


Инструкция по работе с порталом TENET-TV для телевизоров Samsung SMART TV



Главное меню

Главное меню портала делится на несколько основных частей:

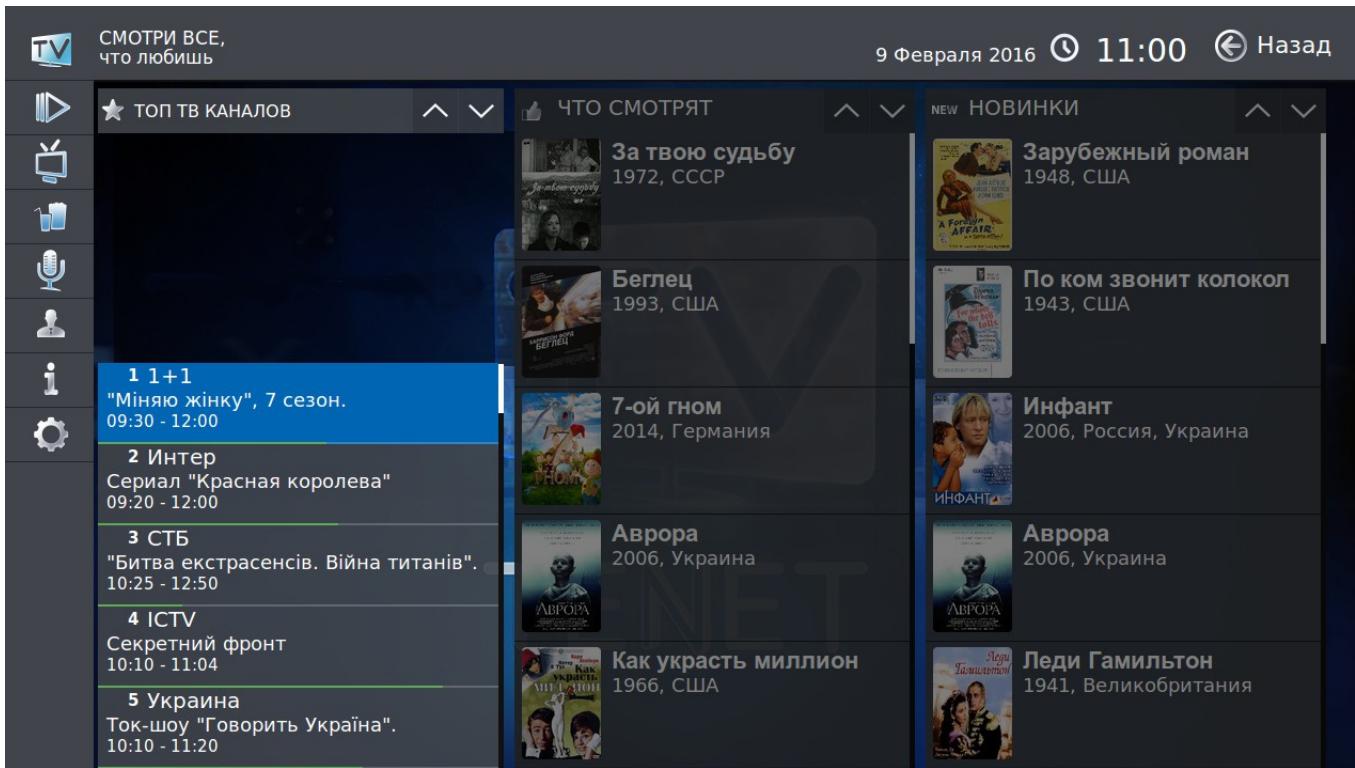

В левой части меню находятся основные сервисы проекта TENET-TV:

- **Фильмы**
- **ТВ Каналы**
- **Кинозал**
- **Караоке**
- **Мой кабинет**
- **Сервисы**
- **Настройки**

В правой части главного меню находятся: ТОП просматриваемых каналов, список просматриваемых фильмов и новинки каталога фильмов. В данном меню можно совершить быстрый переход между разделами.

Переключение меню осуществляется нажатием клавиш с обозначениями

« » вокруг клавиши в центре ПДУ. Выбор интересующего раздела осуществляется теми же клавишами управления; подтверждение выбора — клавишей .

ФИЛЬМЫ

Фильмы — большой архив фильмов для детей и взрослых.

Разбивка по тематическим категориям позволяет легко выбрать кино или мультфильм для просмотра. Ко всем кинокартинам есть небольшие описания, в которых, в частности, указаны: год выпуска, страна, режиссер, список главных актеров, краткий сюжет.

Информация о фильме

С описанием фильма можно ознакомиться в общем списке. Для этого выберите интересующий фильм, нажав клавишу «▶». Для выхода из просмотра необходимо нажать клавишу «◀».

При просмотре фильма можно вызвать информационное окно клавишей На экране появится информация с названием фильма, его продолжительностью, клавишами масштабирования изображения и смены языка показа.


Фильм можно в любое время остановить, поставить на паузу или перемотать на нужный эпизод, используя клавиши .

В активном информационном окне можно изменять интервал перемотки с помощью клавиш «» и «». Перемотку также можно осуществлять с помощью клавиш «» и «».

Сортировка

В данном пункте меню можно отсортировать фильмы по названию, дате выхода или рейтингу. Для этого переведите курсор на список фильмов и нажмите


клавишу . Далее выберите вид сортировки и подтвердите по « Убыванию» или « Возрастанию».

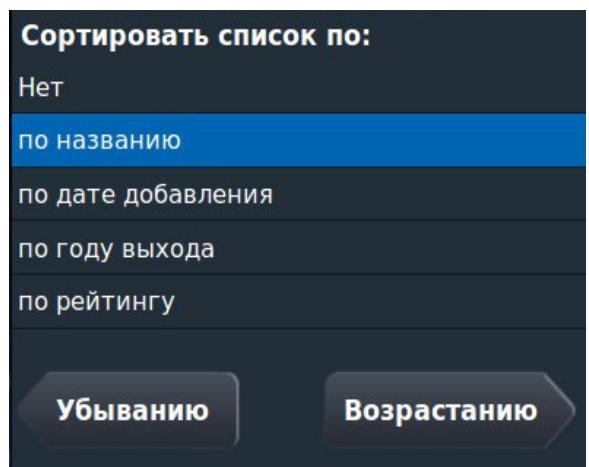

Поиск

Для поиска по первому символу названия фильма переведите курсор на список фильмов и нажмите клавишу .

Также доступна расширенная функция поиска, позволяющая использовать поиск по ключевому слову:

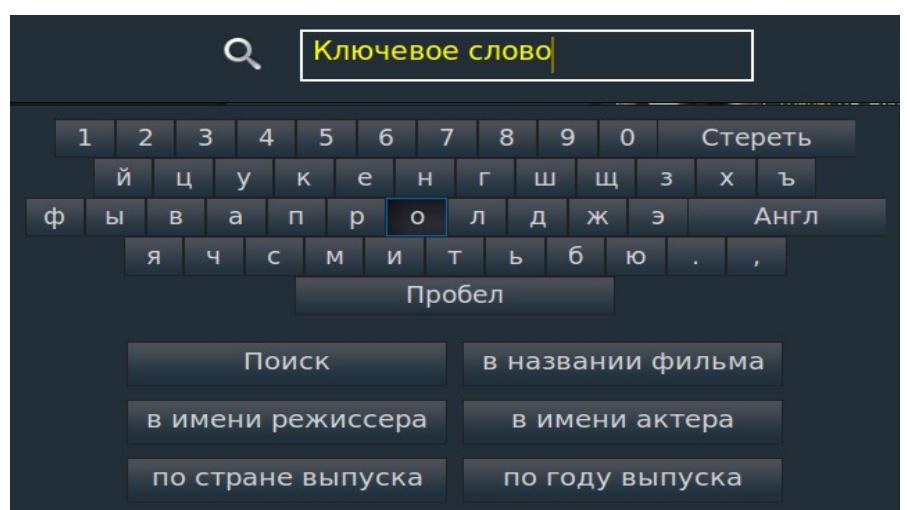


Вызвать эту функцию можно с помощью клавиши .

Родительский контроль


Для запрета просмотра определенного фильма переведите курсор на список

фильмов и нажмите клавишу «**Доп. Функции**» .

На экране появится подменю:

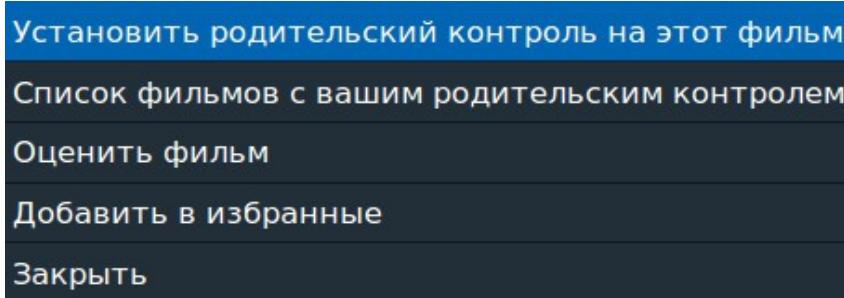

1. «**Установить родительский контроль на этот фильм**»;
2. «**Список фильмов с вашим родительским контролем**», заблокированный PIN-кодом. Из данного списка Вы можете удалять фильмы, заблокированные ранее, нажав клавишу ;
3. «**Оценить фильм**». С помощью этой функции Вы можете поставить свою оценку фильму по 10-балльной шкале, выбрав нужное количество звезд;

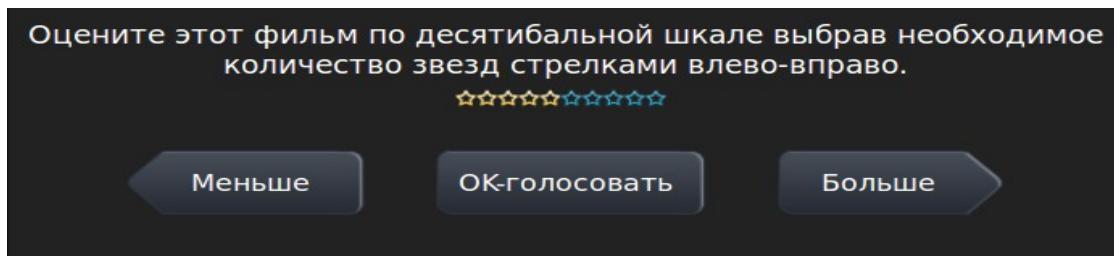

4. «**Добавить в избранное**» определенный фильм.
5. «**Отмена**». Возврат в предыдущее меню.

ТВ каналы

При выборе пункта меню «ТВ Каналы» экран делится на 3 основные части.

Номер	Название канала	Программа
1	Перший	05 ³⁵ Спорт повтор
2	1+1	05 ⁴⁵ Вічне повтор
3	Интер	05 ⁵⁵ Гімн України
4	ICTV	09 ⁰⁰ Вічне
5	Новый	09 ⁰⁵ Погода
6	СТБ	09 ²⁵ Про головне повтор
7	Украина	09 ⁵⁵ Д/с "Клуб пригод" 21 с.
8	HTH	10 ²⁵ Чоловічий клуб повтор
9	TET	11 ⁴⁰ План на завтра
10	Мега	12 ⁰⁵ Майдан. Живий
11	M1	12 ¹⁵ Перша студія повтор
12	ОГТРК	13 ⁰⁰ Новини сурдо
13	A1	13 ¹⁵ Час-Ч
14	РИАК	13 ⁴⁰ Казки Лірника Сашка
15	PLUS	13 ⁵⁵ Хочу бути повтор

Внизу меню есть кнопки: Отзыв, Управление, Поиск, Напоминания.

Группы каналов


Все каналы для удобства и быстрого доступа к ним разбиты на тематические группы, например, «Музыка» или «Спорт». Справа от выбранной группы находится список каналов, которые в нее входят. Кроме того, на заднем плане будет идти трансляция выбранного канала; при этом его телепрограмма отображается в правой части экрана.

Смена канала

Переключение между группами каналов осуществляется нажатием клавиш

« » вокруг клавиши в центре ПДУ. Выбор интересующего канала осуществляется теми же клавишами управления; подтверждение выбора — клавишей . Также для быстрого вызова канала можно ввести его номер (например, для вызова канала «Украина» достаточно нажать цифру «7» на ПДУ).

Для быстрого перемещения по списку каналов можно использовать клавишу при нажатии которой он меняется постранично (данная клавиша активна только в режиме, отличным от TV).



Телепрограмма

Если для текущего канала загружена программа телепередач, то ее часть отображается справа от списка каналов.


Для просмотра программы полностью нажмите клавишу «». Для возврата в режим выбора каналов нажмите клавишу «».

Полноэкранный режим

Для вывода канала на весь экран необходимо выбрать интересующий канал и на ПДУ дважды нажать клавишу . При работе приставки в данном режиме сохраняется возможность выбора другого канала с помощью клавиш управления.

Для возврата к списку каналов служит клавиша , а для вызова главного меню необходимо нажать клавишу .

При вызове канала в полноэкранном режиме на несколько секунд появляется информационное окно, в котором отображается номер канала, его название, время, текущая телепередача, а также предыдущая и следующая телепередачи и горячие клавиши.

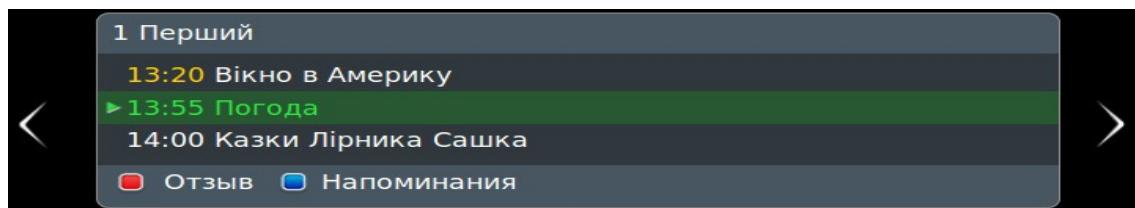

В информационном окне можно листать телепрограмму, используя клавиши « ». Если активирована услуга «Машина времени», можно осуществить выбор записываемой телепередачи.

Масштабирование

Ряд каналов поддерживает изменение масштаба (формата) изображения — для более реалистичного воспроизведения фильма или передачи. Его смена производится **только в полноэкранном режиме** соответствующей клавишей (подсказки по возможностям меню и цветам клавиш отображаются внизу экрана).

Смена языка трансляции канала

Звуковое сопровождение некоторых каналов производится на 2-х и более языках. Чтобы выбрать нужную звуковую дорожку или вернуться на первоначальную при полноэкранном просмотре, необходимо на ПДУ нажать клавишу .

«Машина времени»

Данная услуга позволяет просматривать каналы в записи. Запись каналов ведется до 8 дней (т. е. можно посмотреть передачи 8-дневной давности).

Телепередачи, которые можно просматривать, в списке телепрограммы отображаются желтым цветом.

Для запуска телепередачи в записи необходимо:

1. выбрать в списке каналов нужный канал;

2. перевести курсор на окно

телепрограммы;

3. выбрать интересующую дату

и в открывшемся списке навести курсор на нужную телепередачу;

4. нажать клавишу .

07 ⁴⁵	Інформаційно-розважальна
08 ⁰⁰	TCH: "Телевізійна служба новин".
08 ¹⁰	Інформаційно-розважальна
08 ³⁵	М/с "Маша і ведмідь".
08 ⁴⁵	Інформаційно-розважальна
09 ⁰⁰	TCH: "Телевізійна служба новин".
09 ¹⁰	Інформаційно-розважальна
09 ⁴⁵	"Чотири весілля 3".
11 ¹⁰	T/c "Сила. Повернення додому".
12 ⁰⁰	TCH: "Телевізійна служба новин".
12 ²⁵	Прем"єра. "Ворожка".
13 ³⁵	Прем"єра. "Сліпa".
14 ⁴⁵	"Сімейні мелодрами 5".
15 ⁴⁵	"Битва салонів".
16 ⁴⁵	TCH: "Телевізійна служба новин".

При просмотре телепередачи в записи ее можно поставить на паузу и перемотать вперед или назад, используя соответствующие клавиши на ПДУ:




Возврат к просмотру каналов в режиме реального времени осуществляется с помощью кнопки «Стоп» .

На протяжении просмотра каналов в записи в нижнем левом углу будет отображаться значок , информирующий о том, что данный канал просматривается в записи.

Помимо возможности просмотра ТВ-передач в записи, на данных каналах существует возможность постановки трансляции реального времени на паузу .


Для возобновления трансляции с момента установленной паузы необходимо нажать кнопку .

Если подписка на услугу «Машина времени» отсутствует, то при попытке запустить передачу в записи будет предложено ее заказать:

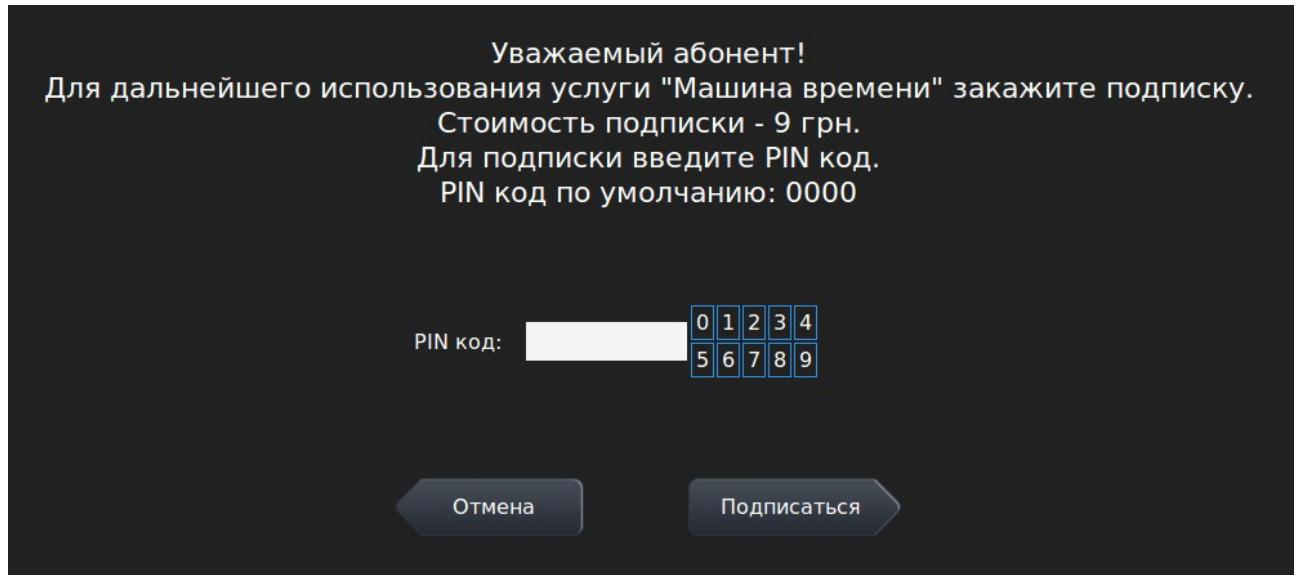


Клавиша «Отзыв»

Клавиша  «Отзыв» вызывает меню, с помощью которого можно сообщить о замеченных неполадках при просмотре конкретного канала или о его отличной работе. Во всплывающем оконке выберите один из предлагаемых пунктов. После этого отчет автоматически будет отправлен нашим специалистам.

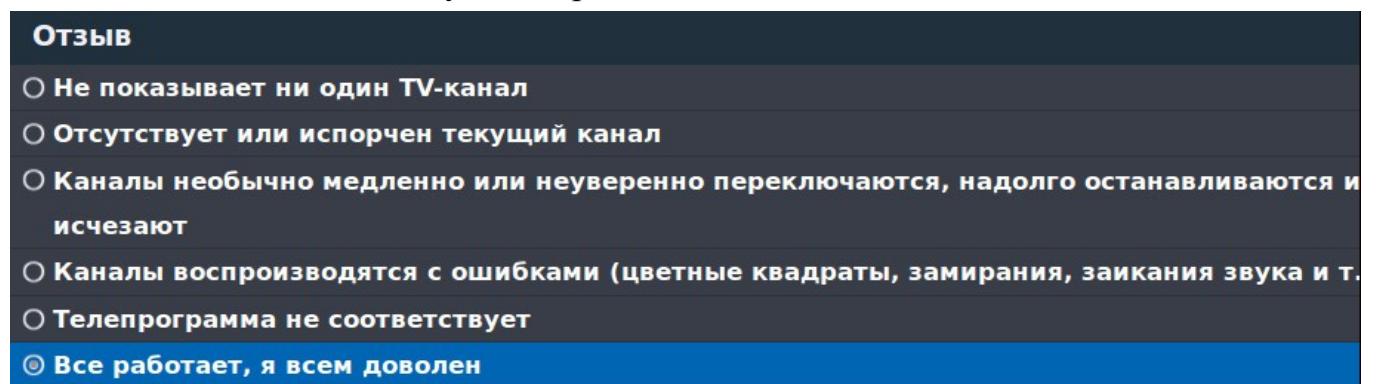

Управление

Выбрав любой канал в списке, Вы можете нажать кнопку **B** «Управление».

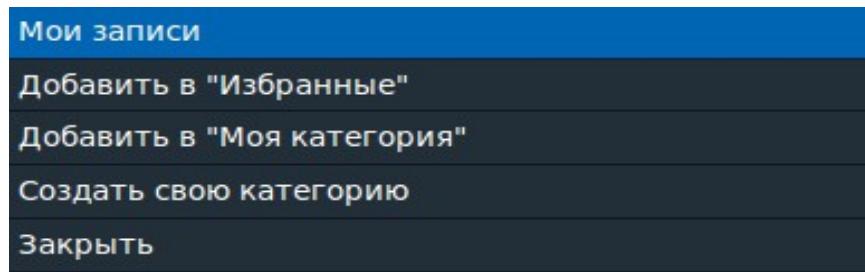


В этом подменю есть следующие пункты:

1. **Мои записи** — список последних просмотренных телепередач услуги «Машина времени» и установленные напоминания на записываемые телепередачи;
2. **Добавить/удалить в «Избранное»** — для добавления самых любимых и часто просматриваемых каналов в категорию «Избранное». Для удаления канала из этой категории необходимо зайти в нее, выбрать нужный канал и на пульте дистанционного управления нажать клавишу **B**;
3. **Добавить канал в свою собственную категорию**;
4. **Создать свою категорию** — для создания собственных категорий телевизионных каналов.

Поиск

Для поиска по телепрограмме нажмите клавишу **C** «Поиск». Эта функция позволяет использовать поиск по ключевому слову в телепрограмме. Для ввода используйте экранную клавиатуру, введите ключевое слово (например, «мульт») и нажмите кнопку «Поиск»:

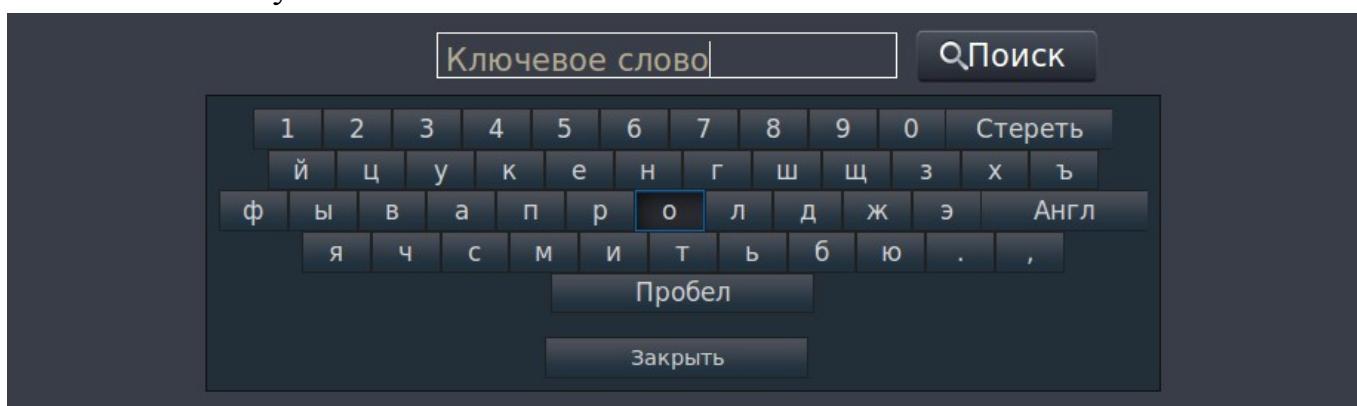

В результатах поиска вы увидите каналы, в телепрограмме которых встречается ключевое слово в онлайн-трансляции, в записи или которые начнутся в будущем. В данном окне можно выполнить переход или повторить поиск.

Повторить поиск

▼ Каналы

165 Мультимания

▼ Сейчас идут

11⁰⁰ Геркулес. Мультсериял 12+ (Disney)

▼ В записи

09⁴⁵ Мультфильм (PLUS)

09⁰⁰ Мультфільм (ЮТВ)

08⁵⁰ Радянські мультфільми (Піксель)

08³⁵ Мультфильмы (К2)

08¹⁰ Мультфільми (К1)

08⁰⁰ Мульт MIX (ТЕТ)

07⁴⁰ Советские мультфильмы. (Enter-фільм)

07²⁵ Мультфільм (ЮТВ)

07²⁰ Мультфильм (PLUS)

Напоминание

Чтобы не пропустить интересный фильм или передачу, интерфейс приставки позволяет установить напоминание. Для этого после выбора нужного канала из списка нажать клавишу «▶». В появившейся в правой части экрана телепрограмме с помощью клавиш управления выбрать интересующую передачу и нажать клавишу , затем пункт «Добавить в напоминания» или «Добавить в постоянные напоминания».

Примерно за минуту до начала передачи, на которую установлено напоминание, на экране появится сообщение с предложением сменить канал.

Для просмотра или удаления напоминаний нажмите клавишу .

Кинозалы

Кинозал — «домашний» аналог обычно городского кинотеатра.

TV Кинозал Назад

Хиты	▼ 10:15 Жажды	Год: 1959 SD
HD фильмы	11:40 Мечты сбываются	Страна: СССР
Детский	13:05 Капитан «Старой черепахи»	Жанр: Военный, Драма
Драма	14:25 Жажды	Режиссер: Евгений Ташков
Комедия	15:55 Мечты сбываются	В ролях: Владимир
Боевик	17:15 Капитан «Старой черепахи»	
Ретро	18:35 Жажды	
	20:05 Мечты сбываются	
	21:30 Капитан «Старой черепахи»	
	22:50 Жажды	
	▼ 10 Февраля	
	00:30 Жажды	
	01:55 Мечты сбываются	
	03:20 Капитан «Старой черепахи»	
	04:40 Жажды	

Отзыв Напоминания

В данной версии Вам доступны 6 кинозалов:

- **Хиты**
- **HD фильмы**
- **Детский**
- **Комедия**
- **Боевик**
- **Драма**
- **Ретро**

В каждом из них есть собственный список из 3-4 фильмов, которые транслируются попеременно в течение суток и регулярно обновляются — в зависимости от кинозала. Выбрав кинозал, можно узнать расписание фильмов и время их начала.

Напоминание

Чтобы не пропустить интересный фильм в кинозале, можно установить напоминание о его начале. Для этого необходимо выбрать фильм клавишами управления и нажать соответствующую клавишу **B** («**B** напоминания»).

Затем впоявившемся меню выбрать нужный пункт:

1. «Добавить в напоминания» - фильм с выбранным временем начала добавится в список напоминаний. Непосредственно перед его показом появится сообщение с предложением перейти к просмотру.
2. «Добавить в постоянные напоминания» - напоминание будет создано для всех трансляций данного фильма в течение выбранного дня.
3. «Отмена» - возврат в предыдущее меню.

Для просмотра установленных напоминаний нажмите клавишу  .

Удаление напоминаний

Удалить напоминания можно двумя способами:

1. В списке напоминаний клавишами управления выделить нужное и нажать клавишу «». После этого в появившемся меню выбрать нужный вариант:
 - «Удалить данное напоминание»
 - «Удалить все напоминания об этой передаче/фильме»
 - «Отмена»

и подтвердить клавишей  .

2. Выделив фильм в плейлисте и нажав клавишу  , в появившемся меню выбрать нужный пункт:
 - «Удалить из напоминаний»
 - «Удалить из постоянных напоминаний»
 - «Отмена»

и подтвердить клавишей  .

Информация о фильме

С описанием фильма можно ознакомиться в общем списке кинозала или при его полноэкранном просмотре.

Для этого в общем списке кинозала выберите интересующий фильм, нажав клавишу «». Для выхода из просмотра необходимо нажать клавишу «».

При просмотре фильма можно вызвать информационное окно, нажав клавишу




. На экране появится информация с названием кинозала, наименованием фильма, временем его начала и клавишей масштабирования изображения.

ВНИМАНИЕ! Если на фильм установлен **Родительский контроль**, то после подтверждения его приобретения повторного ввода PIN-кода не требуется. Однако, если после приобретения Вы вышли из кинозала и затем снова запустили данный фильм, то необходимо снова ввести PIN-код. Также обращаем Ваше внимание, что для приобретения фильма и для функции **Родительский контроль** действует один и тот же PIN-код. Поэтому настоятельно рекомендуем изменить PIN-код.

Клавиша «Отзыв»

Клавиша **A** «Отзыв» вызывает меню, с помощью которого можно сообщить о замеченных неполадках при просмотре конкретного кинозала или о его отличной работе. Во всплывающем окошке выберите один из предлагаемых пунктов. После этого отчет автоматически будет отправлен нашим специалистам.

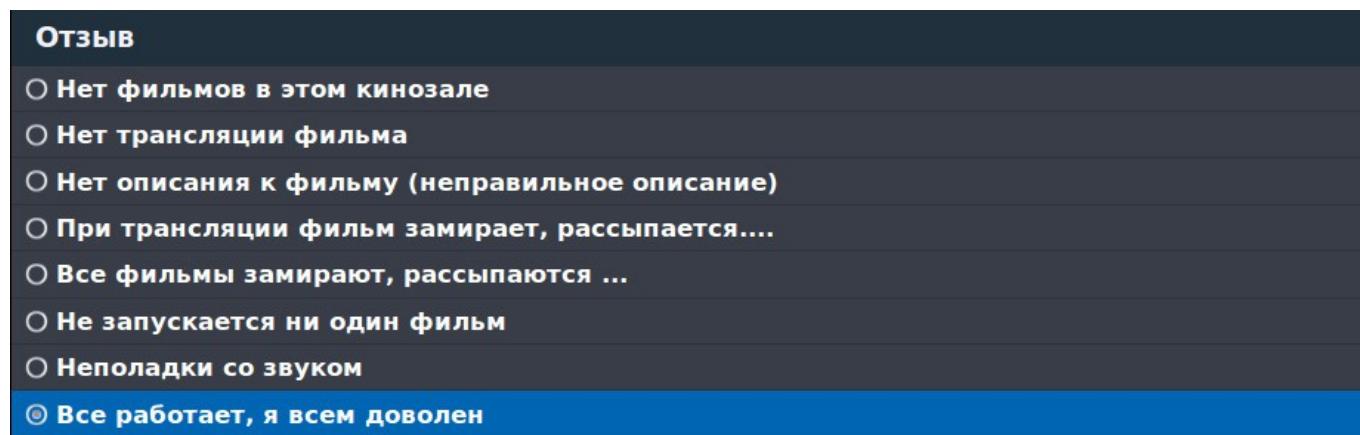

Караоке

Караоке — незаменимо на каждом празднике. Огромная и регулярно пополняющаяся коллекция зарубежных и отечественных хитов.


The screenshot shows the 'Karaoke' application interface. On the left, there is a sidebar with icons for TV, video, documents, microphone, user profile, information, and settings. The main area has a title 'Караоке' and a subtitle 'Все песни'. Below this is a list of categories: Авторские, Детские, Романсы, Русский Рок, Русский Поп, Шансон, Народные, Военные, Сов. эстрада, Хиты 70-х, Хиты 90-х, Из фильмов, Из мультиков, and Хиты 80-х. To the right of the categories is a list of songs: Антошка, Апина/Лолита, Баллада о спорте, Бедная Маша, Беликов Сергей, Белый орел, Беляев Евгений, Бернес Марк, БИ-2, Блестящие, Боярский Михаил, Браво, Бременские музыканты, Буланова Татьяна, and Бумбараш. Further to the right, a list of artists includes Вася, Добрый вечер, Москва!, Дорога в облака, Жар-птица, Желтые ботинки, Король оранжевое лето, Любовь не горит, Медицинский институт, Московский бит, Стильный оранжевый галстук, Черный кот, Это за окном рассвет, and Этот город. At the bottom of the screen are four buttons: 'Сортировка' (Sorting), 'Первый символ' (First symbol), 'Поиск' (Search), and 'Напоминания' (Reminders).

Все исполнители для удобства и быстрого доступа разбиты на тематические группы, например, «Авторские», «Детские», «Романсы» и т. д. Справа от выбранной группы находится исполнители и их композиции, которые в нее входят.

Сортировка

В данном пункте меню можно отсортировать исполнителей по названию. Для этого переведите курсор на список

исполнителей и нажмите клавишу **A**.

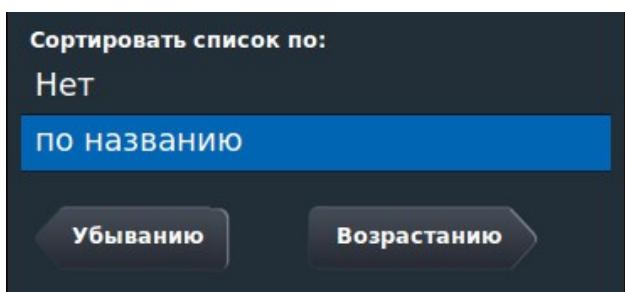


Далее выберите по «◀ Убыванию » или «Возрастанию▶».


Поиск

Для поиска по первому символу имени исполнителя переведите курсор на список исполнителей и нажмите клавишу **B**.

Также доступна расширенная функция поиска, позволяющая использовать поиск по ключевому слову. Вызвать эту функцию можно с помощью клавиши .

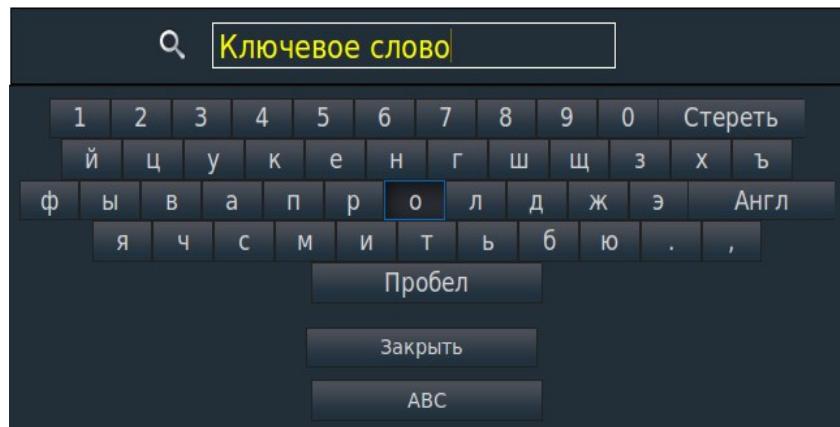

При проигрывании композиции можно вызвать информационное окно, нажав клавишу  . На экране появится информация с названием композиции, ее продолжительностью, клавишей отзыв и масштабирования изображения.

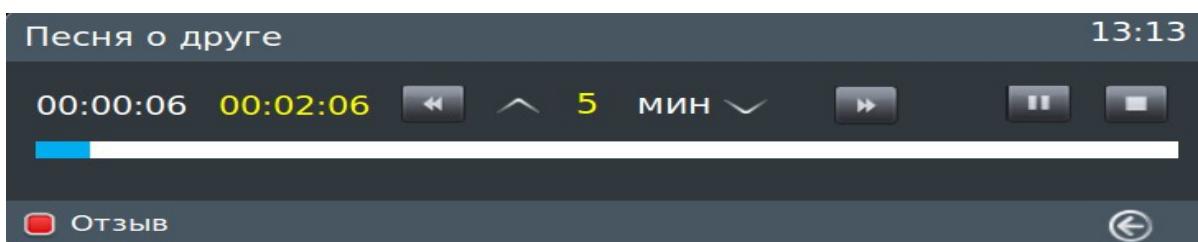

Композицию можно в любое время остановить, поставить на паузу или перемотать на нужный эпизод, используя клавиши .

В активном информационном окне можно изменять интервал перемотки с помощью клавиш «» и «». Перемотку также можно осуществлять с помощью клавиш «» и «».

Мой кабинет

При выборе пункта «**Мой кабинет**» можно узнать следующую информацию:

- номер Лицевого Счета;
- дату изменения статуса Лицевого Счета;
- остаток на начало периода;
- сумму за оказанные услуги;
- сумму принятых платежей;
- остаток на конец периода.

Личный кабинет

20 Апреля 2015 15:01 Назад

Лицевой счет № 112679

Статус ЛС Нормальный
Дата изменения статуса 09.12.2014
Остаток на начало периода 10,13 грн.
Оказано услуг на сумму 0,00 грн.
Принято платежей на сумму 5,00 грн.
Остаток на конец периода 15,13 грн.

Подключение дополнительного устройства
Получить Код активации
Перенос приставки на другой логин

Нажмите клавишу «OK» для просмотра полной информации по Вашему лицевому счету.

Более подробную информацию о Лицевом Счете Вы можете получить в пункте меню «**Подробности Лицевого Счета**»:

Личный кабинет

20 Апреля 2015 15:02 Назад

Лицевой счет 112679
Состояние Лицевого Счета 112679




Статус ЛС Нормальный
Дата изменения статуса 09.12.2014
Остаток на начало периода 10,13 грн.
Оказано услуг на сумму 0,00 грн.
Принято платежей на сумму 5,00 грн.
Остаток на конец периода 15,13 грн.

Услуга DOM@NET

Логин	Название пакета	Стоимость услуг пакета на сумму	Всего
user-19316	Абонплата	10,00	6,67
	Высокоскоростной Интернет + ТВ	176,00	117,33
	TV приставка	0,00	0,00
	TV приставка	0,00	0,00

для возврата в предыдущее меню нажмите клавишу **BACK**

С информацией об оплате Вашего Лицевого Счета Вы можете ознакомиться в пункте меню «**Как оплатить»:**

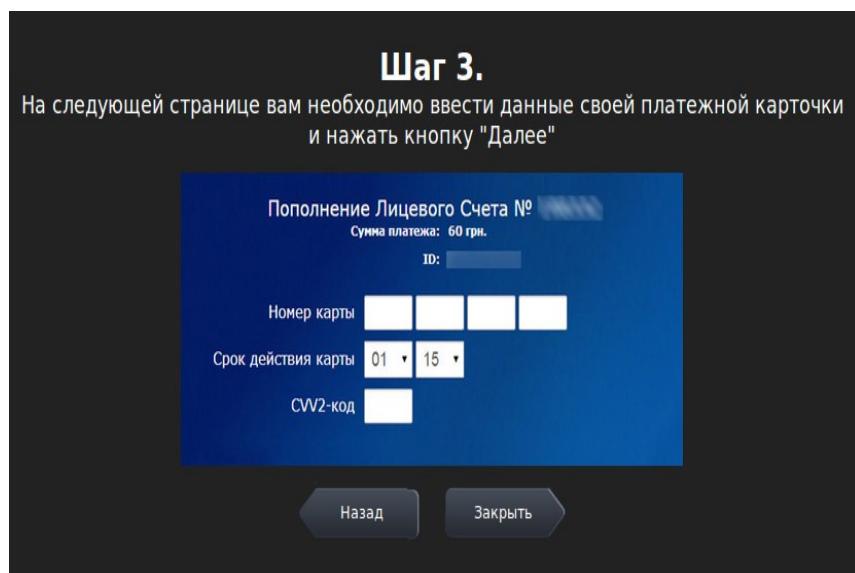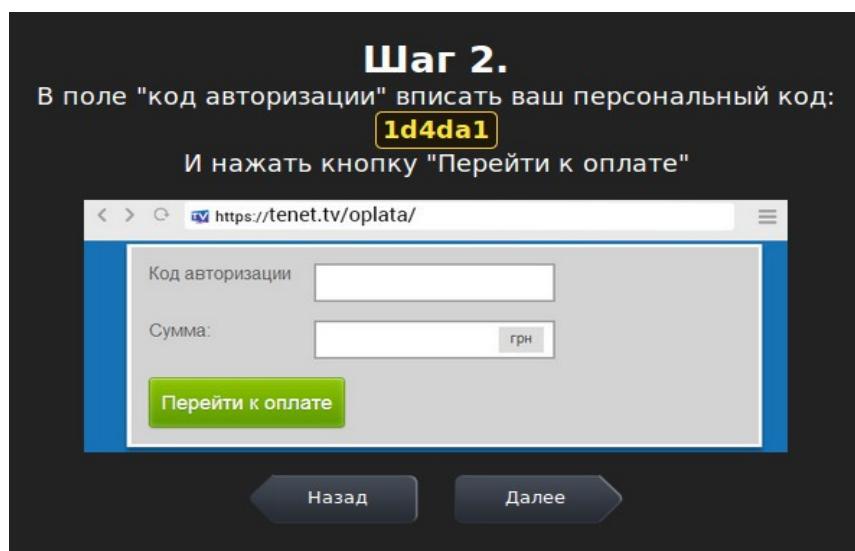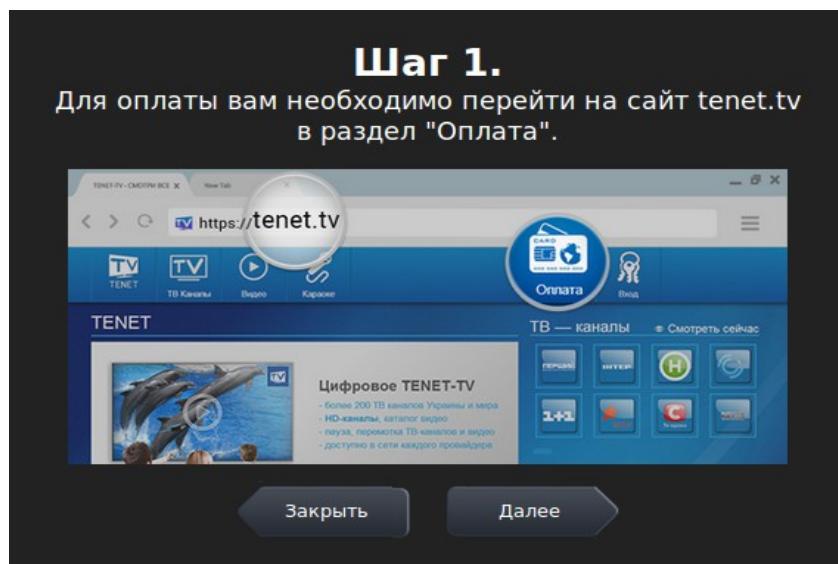

Пункт меню «Мои подписки» предназначен для подписки на дополнительный(е) пакет(ы):

The screenshot shows a menu titled 'Мои подписки' (My Subscriptions). On the left is a vertical sidebar with icons for TV, video, audio, microphone, profile, information, and settings. The main area is titled 'Пакет' (Package). It lists several subscription packages:

- Кинозал-Хиты** (включено в пакет)
Услуга дает возможность просматривать фильмы в кинозале Хиты
- Кинозал-HD** (включено в пакет)
Услуга дает возможность просматривать фильмы в кинозале HD (высокого качества)
- Кинозал-Детский** (включено в пакет)
Услуга дает возможность просматривать фильмы в кинозале для детей
- Кинозал-Драма**
Услуга дает возможность просматривать фильмы в кинозале Драма
- Кинозал-Комедии** (включено в пакет)
Услуга дает возможность просматривать фильмы в кинозале Комедии
- Кинозал-Боевик**
Услуга дает возможность просматривать фильмы в кинозале Боевик
- Машина времени**
Позволяет просматривать некоторые телевизионные каналы в записи и устанавливать их на паузу

At the bottom, there is a link 'как оплатить?' (How to pay?) and a back arrow icon.

Для подписки на интересующий пакет выберите его с помощью клавиш управления и нажмите клавишу . Далее внимательно прочтите условия и при согласии с ними нажмите клавишу . На следующем экране подтвердите подписку с помощью ввода PIN-кода. После этого на экране снова появится список пакетов с измененным статусом одного из них:



— на данный пакет подписка оформлена;




— на данный пакет подписка не оформлена;




— на данный пакет подписка будет завершена 1-го числа следующего месяца.

Для деактивации подписки необходимо выбрать пакет, нажать клавишу и затем — «Деактивировать». В появившемся окне подтвердите свое решение о деактивации подписки на пакет вводом PIN-кода.

В пункте меню «**Мои категории**» можно создать свою собственную категорию для телевизионных каналов. При помощи этой функции можно сформировать для каждого члена семьи или настроения специальный набор телеканалов с соответствующими названиями, например, «Для папы», «Для мамы», «Кулинария». Для этого нажмите кнопку  на пункте «Создать категорию» и с помощью виртуальной клавиатуры введите название:

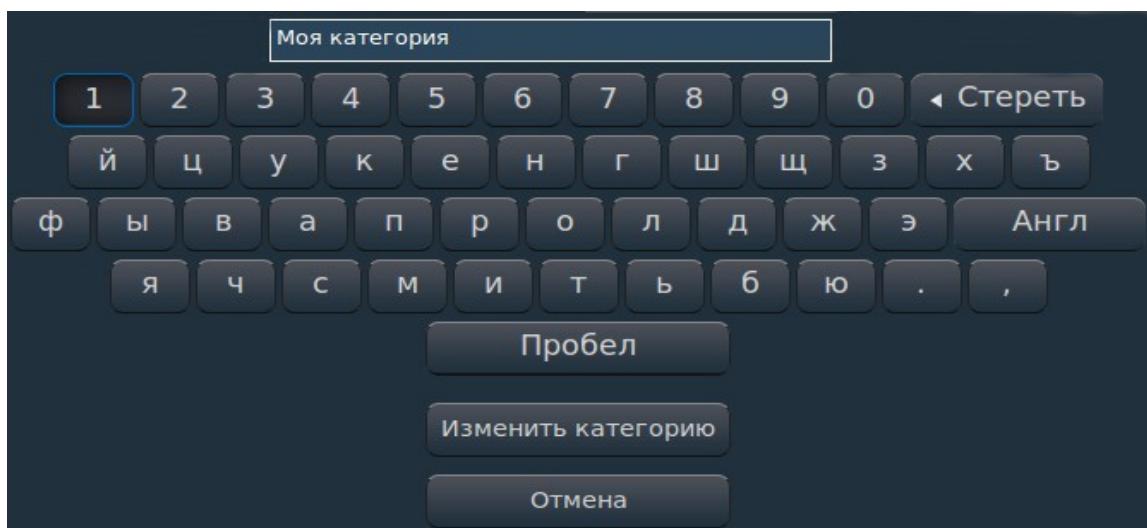


Для удаления выберите категорию и нажмите клавишу , выберите «Удалить» и подтвердите клавишей .

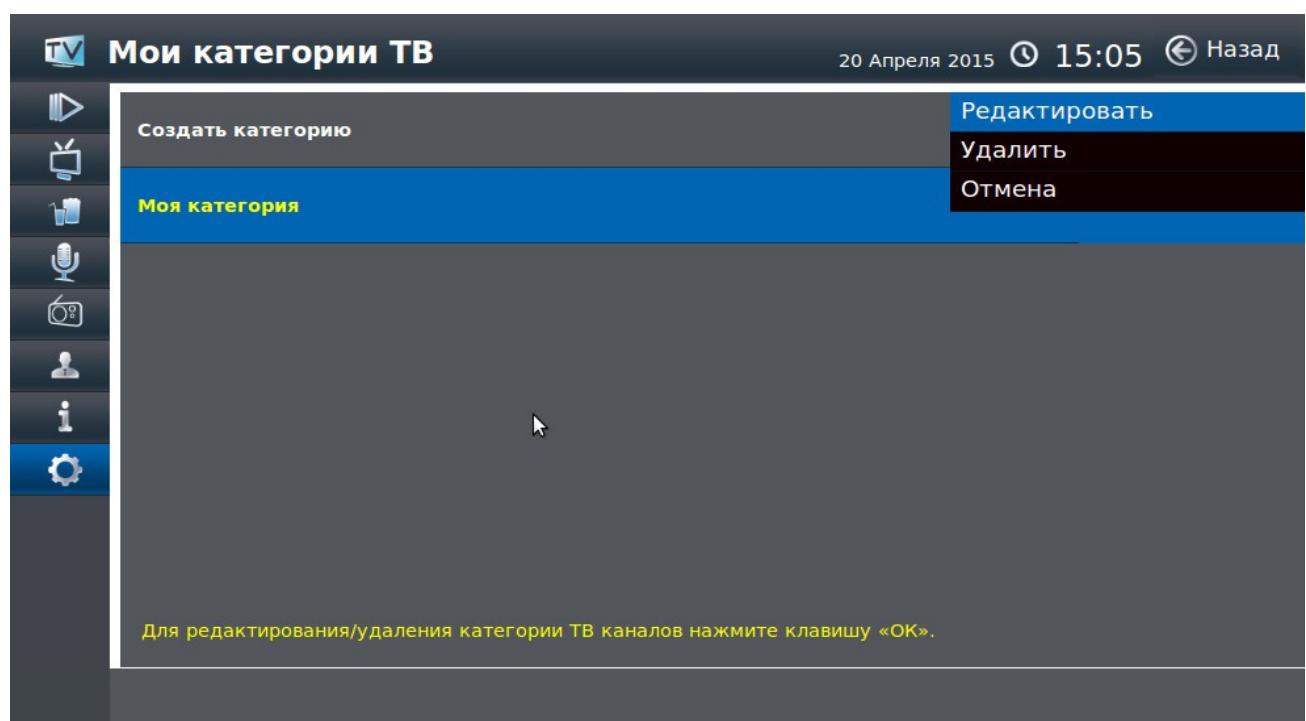


Наполнение категории производится непосредственно из пункта меню «ТВ каналы», клавиша **B** «Управление» (см. стр. 10).

С помощью пункта меню «Получить код активации» Вы можете получить код для активации следующего устройства на свой Лицевой Счет.

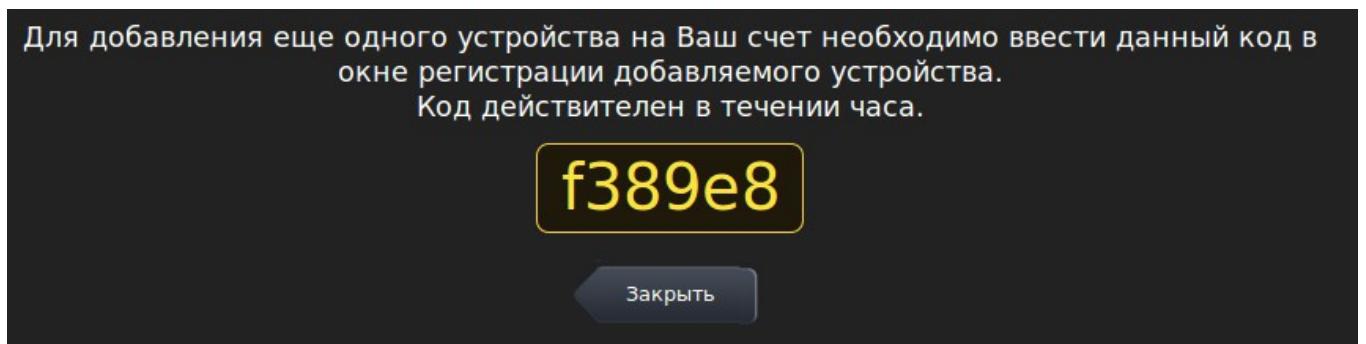


С помощью пункта меню «Перенос телевизора на другой логин» перенести устройство на другую линию. Для переноса устройства необходимо ввести логин и пароль новой линии:

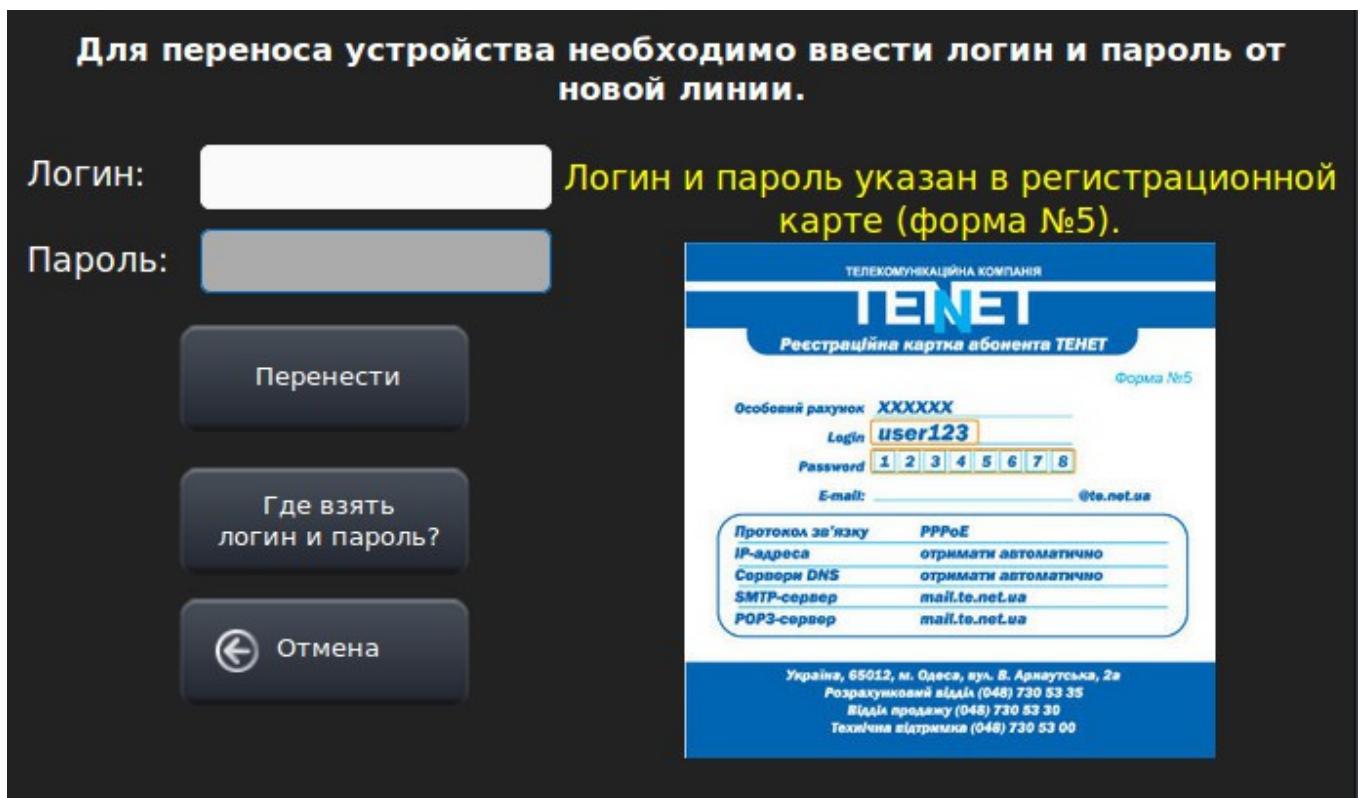

Логин и пароль указаны в регистрационной карте (форма №5, выдается вместе с комплектом документов при заключении Договора). Для подтверждения переноса нажмите кнопку «Перенести».

Сервисы

При выборе пункта меню «Сервисы» Вам доступны следующие сервисы:

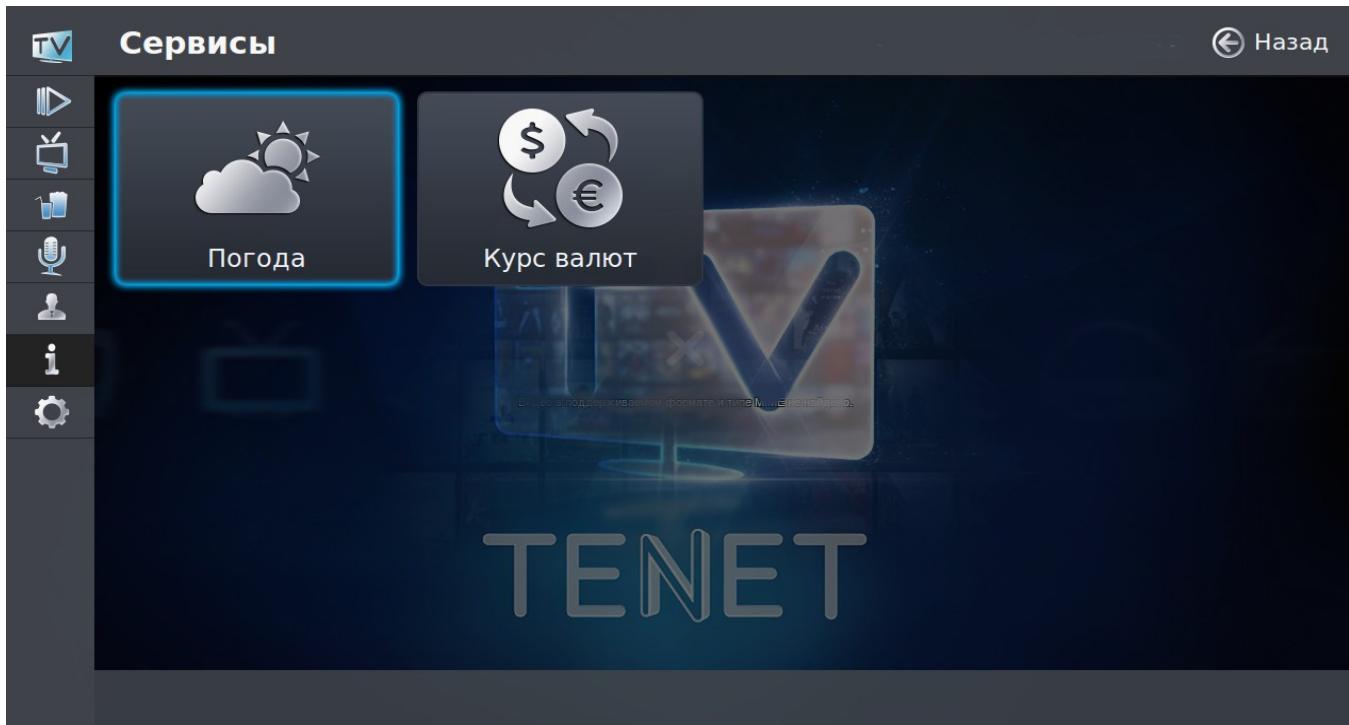

Погода

Сервис показывает погоду на ближайшие 7 дней. Навигация по меню осуществляется с помощью клавиш «◀» и «▶».

Понедельник 20 Апреля +5..+9		Одесса						
		Температура °C	Атм. давл. мм рт.ст.	Ветер м/сек	Влажность %	Комфорт °C		
Ночь		Ясно	+5	756		2	72	+5
Утро		Малооблачно	+7	753		3	68	+7
День		Пасмурно, ливень	+9	749		4	67	+8
Вечер		Облачно, небольшой дождь	+7	749		5	79	+5

Курсы валют


TV Курс валют 20 Апреля 2015 15:49 Назад

- Офіційний курс гривні до іноземних валют**
з 00.00 20.04.2015
- 100 Доларів США 2105.7654
- 100 Євро 2277.1747
- 10 Російських рублів 4.1674
- Середньозважений курс на міжбанківському ринку (на час встановлення офіційного курсу гривні)**
17.04.2015
- грн. за 100 доларів США 2105.7654
- Середньозважений курс на готівковому ринку**
16.04.2015
- Купівля, грн. за 100 доларів США 2356.63
- Продаж, грн. за 100 доларів США 2456.24
- Валютні аукціони**
04.02.2015
- Валюта аукціону Долар США
середньозважений 16.4183
- Продаж валюти на міжбанківському ринку**
17.04.2015
- Усього, млн. дол. США 209.7

Сервис показывает официальный курс гривни по отношению к иностранным валютам, средневзвешенный курс на межбанковском и наличных рынках и другое.

Настройки

При выборе пункта меню «Настройки» Вам доступны следующие разделы:

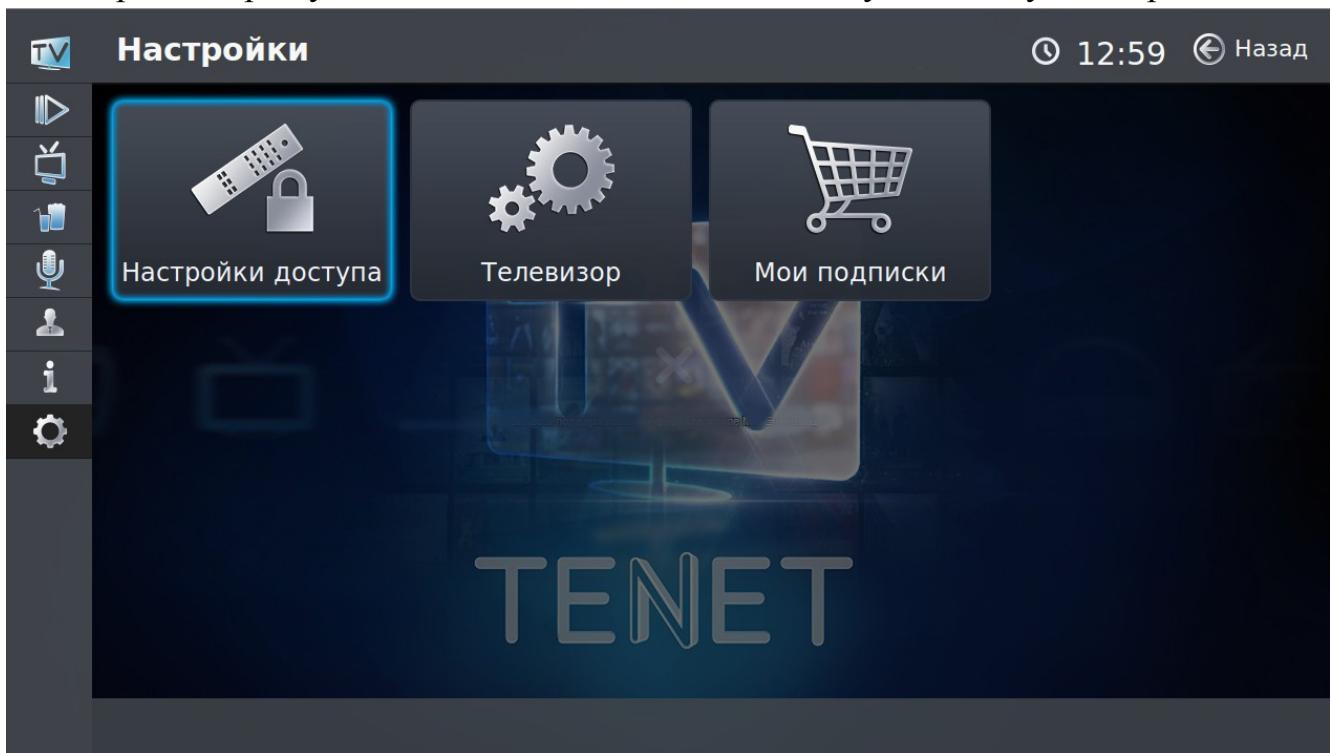

Настройки доступа

В этом разделе Вы можете воспользоваться пунктом «Изменение PIN кода», включить/выключить «Родительский контроль», ограничить доступ в пункте «Настроить», а также включить «Упрощенный портал».

Для входа необходимо ввести свой PIN-код и нажать кнопку «Войти▶»


Для входа в раздел введите свой PIN код!

PIN код

0	1	2	3	4
5	6	7	8	9

Изменение PIN-кода


PIN-код необходим при приобретении цифрового контента. По умолчанию он установлен в 0000. В целях безопасности настоятельно рекомендуем изменить PIN-код с помощью пункта меню «Изменение PIN кода» сразу после подключения ТВ-приставки. PIN-код может содержать от 4 до 10 цифр.

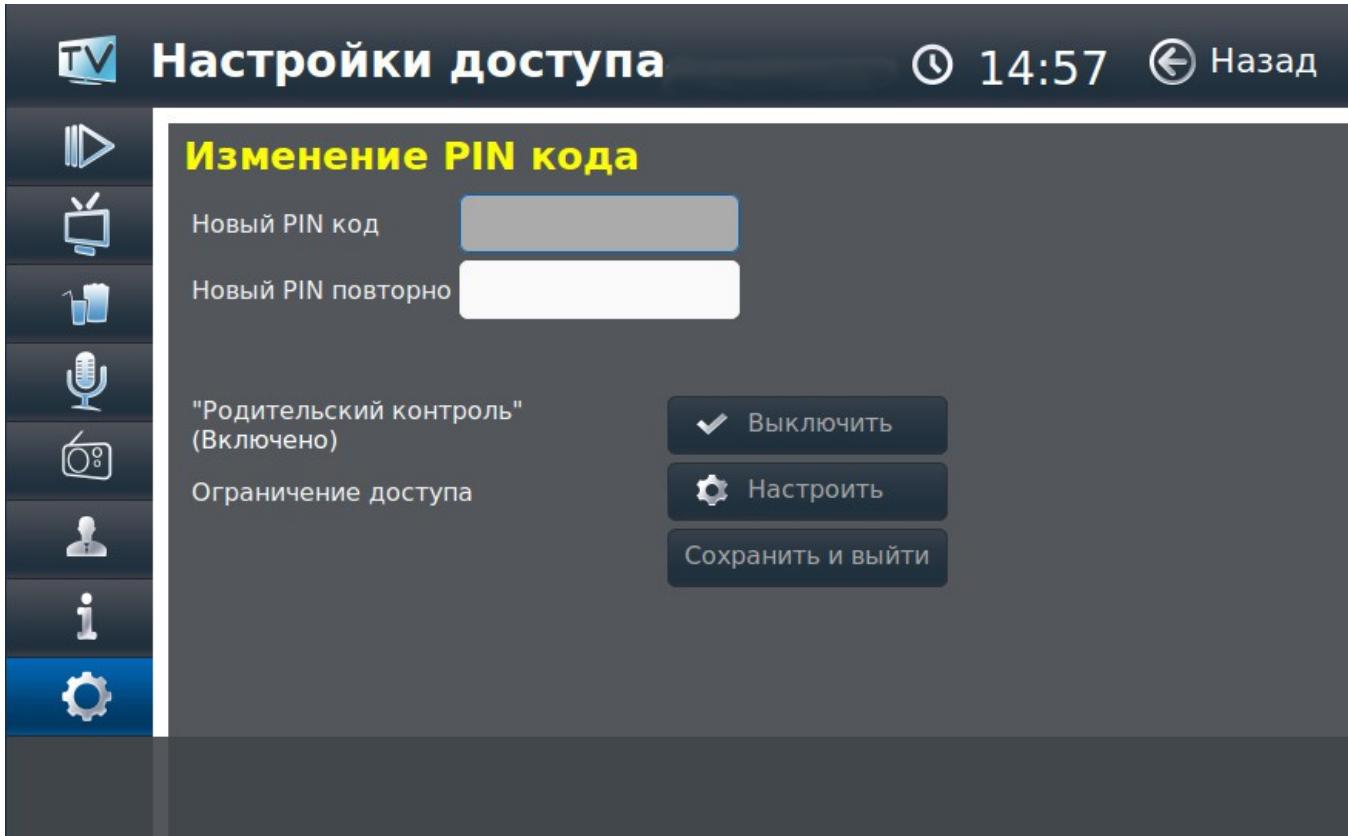

Родительский контроль


Позволяет запретить фильмы определенной категории. К ней относятся боевики с высокой степенью насилия; некоторые драмы, не поддающиеся объяснению несовершеннолетними; триллеры; фильмы ужасов; мистика. Для просмотра фильма необходимо ввести PIN код. Для ограничения доступа воспользуйтесь пунктом «Настроить».

В данном пункте с помощью клавиш **«▲▶▼◀»** можно выбрать интересующий сервис «Видео по запросу», «ТВ каналы», «Кинозалы», «Караоке», настроить ограничение доступа. Чтобы вернуться к пункту «Настройки доступа» необходимо нажать клавишу **RETURN**.

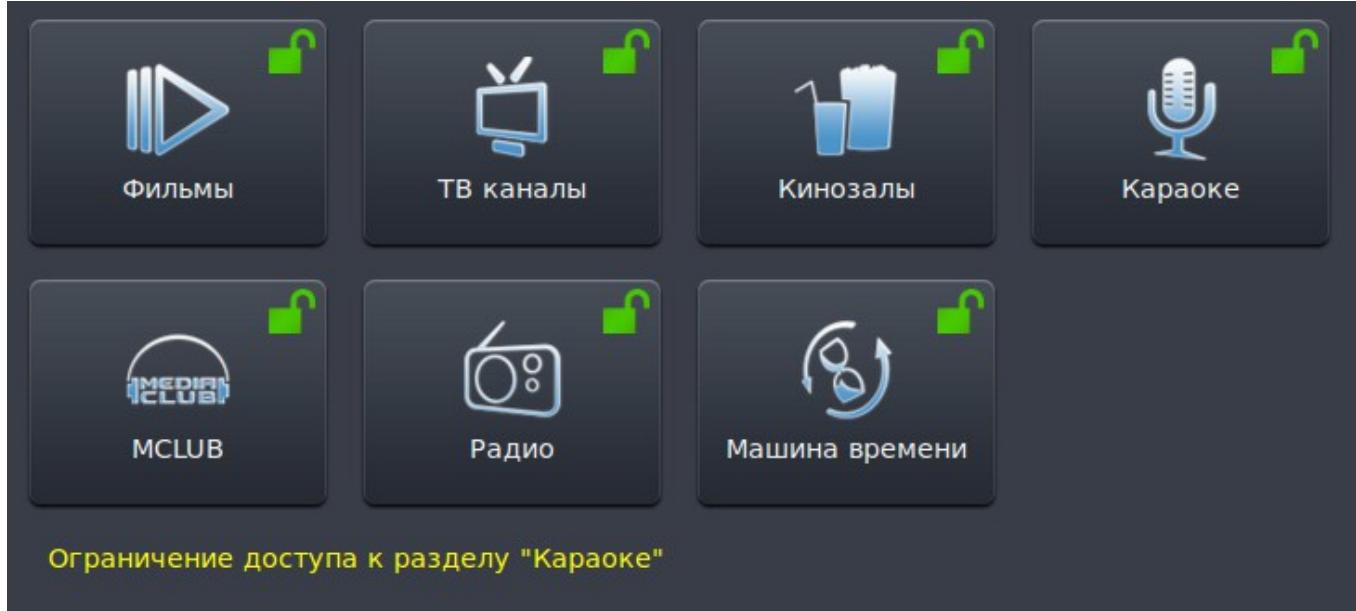

Для «Караоке» предусмотрено полное закрытие сервиса. Сервис, доступ к которому запрещен отображается закрытым красным замком.

Для сервисов «Фильмы», «ТВ каналы», «Кинозалы» и «Радио» предусмотрена возможность частичного ограничения доступа. Например, для каналов можно ограничить просмотр отдельного канала. Для этого необходимо открыть список каналов нажатием клавиши и с помощью клавиш «▲» и «▼» выбрать интересующий канал и подтвердить свой выбор нажатием клавиши . После этого канал с закрытым доступом будет подсвечиваться оранжевым цветом.

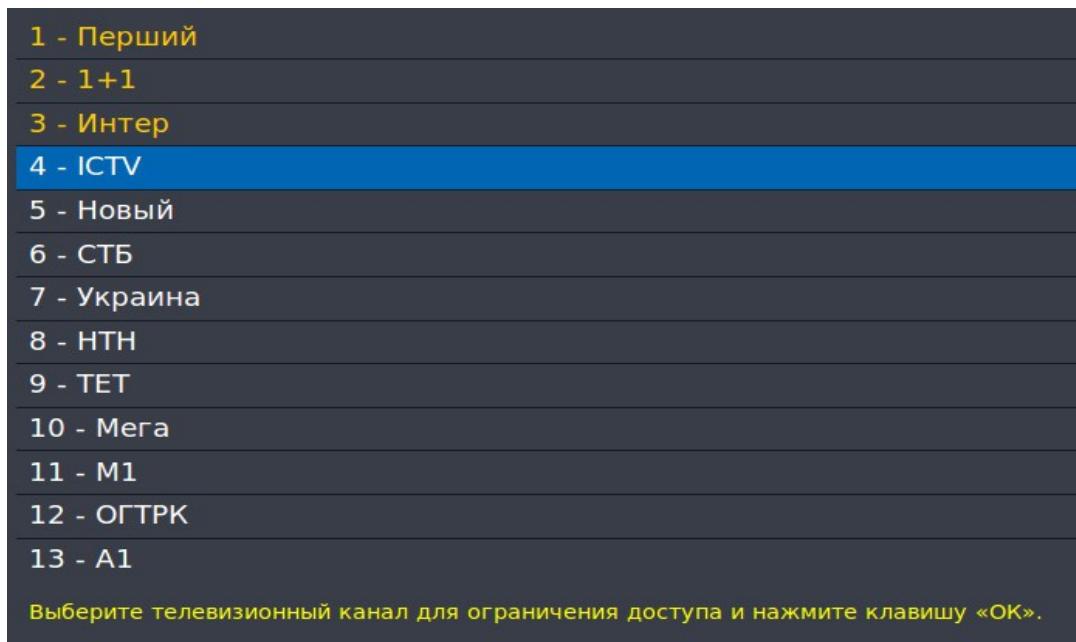


Для возврата в меню выбора сервиса необходимо нажать клавишу


Для сервиса «Фильмы» возможно ограничить просмотр определенного категории. Блокировка категории осуществляется по аналогии с блокировкой каналов. Для запрета просмотра определенного фильмасмотрите пункт главного меню «Фильмы» (см. стр. 3), кнопка «Доп. Функции».

Настройки телевизора

В этом меню Вы можете изменять следующие настройки телевизора:

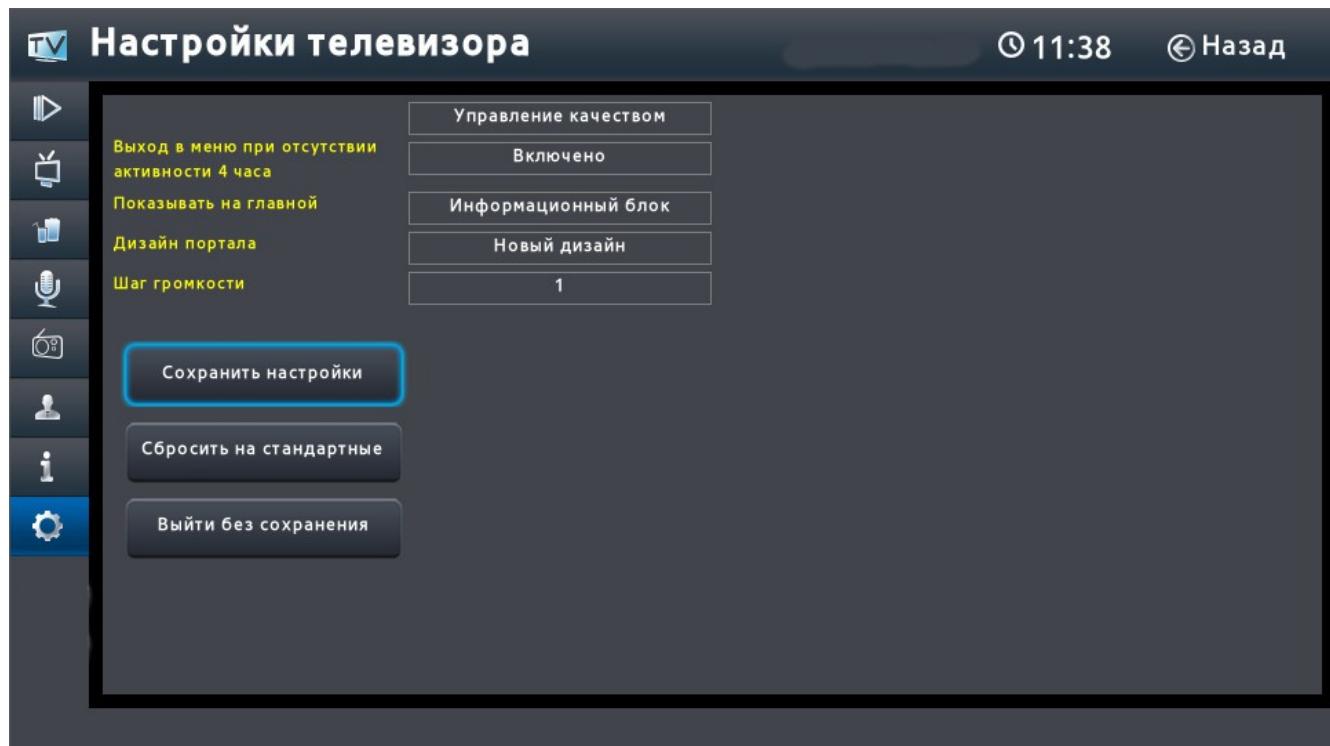

— **Управление качеством.** Вы можете изменить качество трансляции в зависимости от качества соединения:

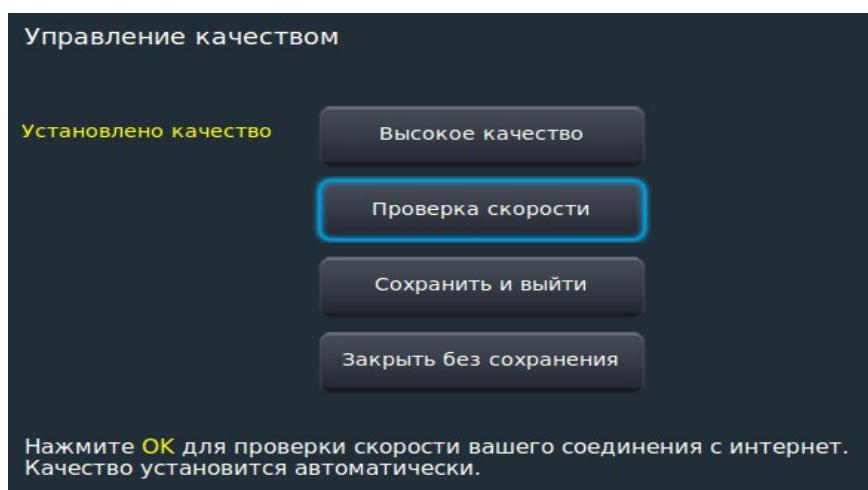

В этом пункте можно проверить скорость Вашего соединения с Интернетом. При этом качество установится автоматически.

— **Выход в меню при отсутствии активности 4 часа.** Данная функция позволяет отключить автоматический выход в главное меню при отсутствии активности (нажатий кнопок на пульте) на протяжении 4 часов.

— **Шаг громкости.** Доступные значения шага громкости 1, 2, 5.

По умолчанию шаг громкости установлен в значение 1.

— **Показывать на главной.** Данная функция позволяет выбрать режим отображения главной страницы портала: информационный блок, канал TENET, последний просмотренный канал, пользовательский рейтинг каналов и фильмов.

— **Дизайн портала.** Переключение дизайна портала.

— **Сбросить на стандартные.** Данная функция позволяет сбросить настройки приставки на стандартные заводские значения.