

Инструкция для медиаплееров Dune HD


(модели TV-101, TV-102, TV-102P, TV-201, TV-202,
TV-301, TV-303D, Base 3D, Connect)

Запишите на USB-накопитель виджет проекта **TENET-TV**.
Подключите USB-накопитель к медиаплееру **Dune HD**.


1. В главном меню медиаплеера выберите раздел **Источники** и нажмите на пульте дистанционного управления (далее — ПДУ) клавишу **ENTER**:




2. В разделе **Источники** выберите **USB-накопитель** и нажмите на ПДУ клавишу **ENTER**:

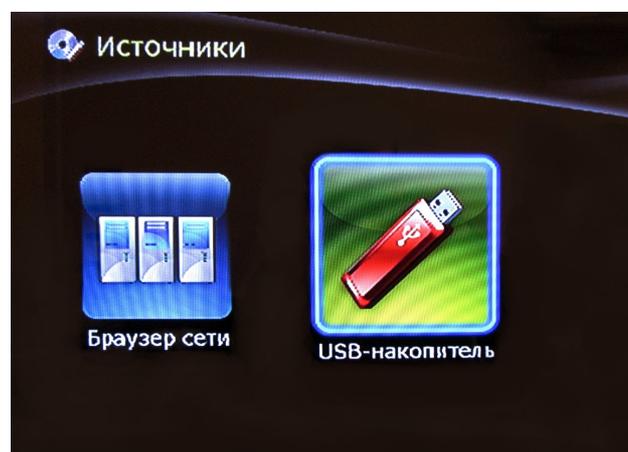

3. Установите виджет проекта TENET-TV, нажав клавишу **ENTER** на файле с архивом:

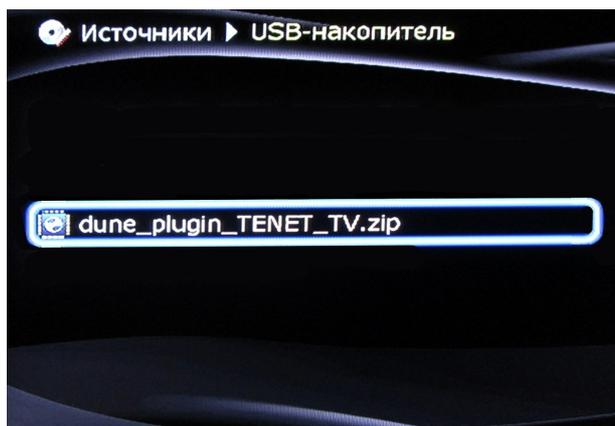

Через некоторое время появится сообщение об успешной установке:

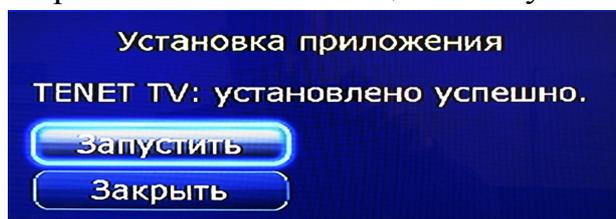


На этом установка виджета завершена.

Его значок появится в разделе **ТВ** главного меню медиаплеера:




4. Запустите виджет для работы с порталом проекта TENET-TV:

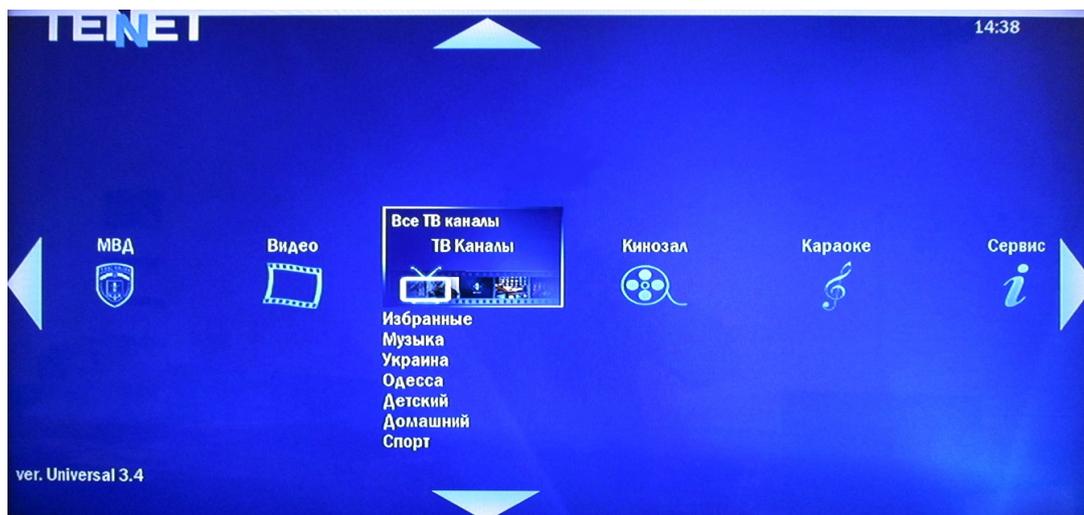

Пульт дистанционного управления (ПДУ) DUNE HD

(модели TV-101, TV-102, TV-102P, TV-201, TV-202, TV-301, TV-303D, Base 3D, Connect)

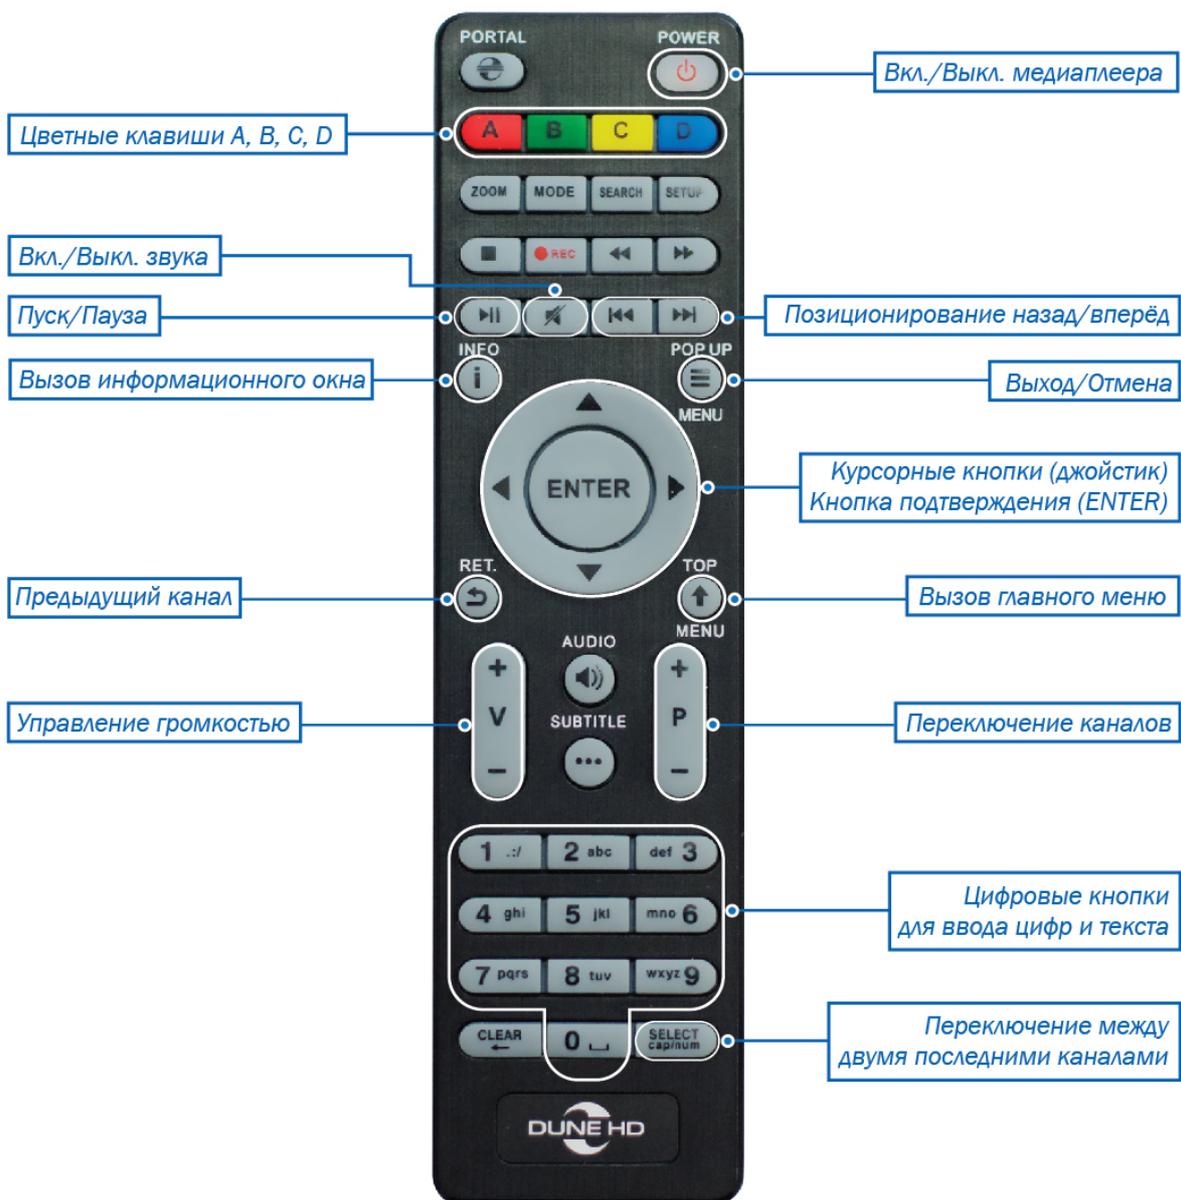

Функциональность некоторых клавиш может быть изменена в зависимости от пункта меню или сервиса без предупреждения.