


Инструкция по работе с порталом TENET-TV для ТВ-приставок MAG 200/250



ВНИМАНИЕ!


Подключать ТВ-приставку к сети электропитания необходимо в последнюю очередь - только после ее соединения соответствующими кабелями со свитчем и телевизором.

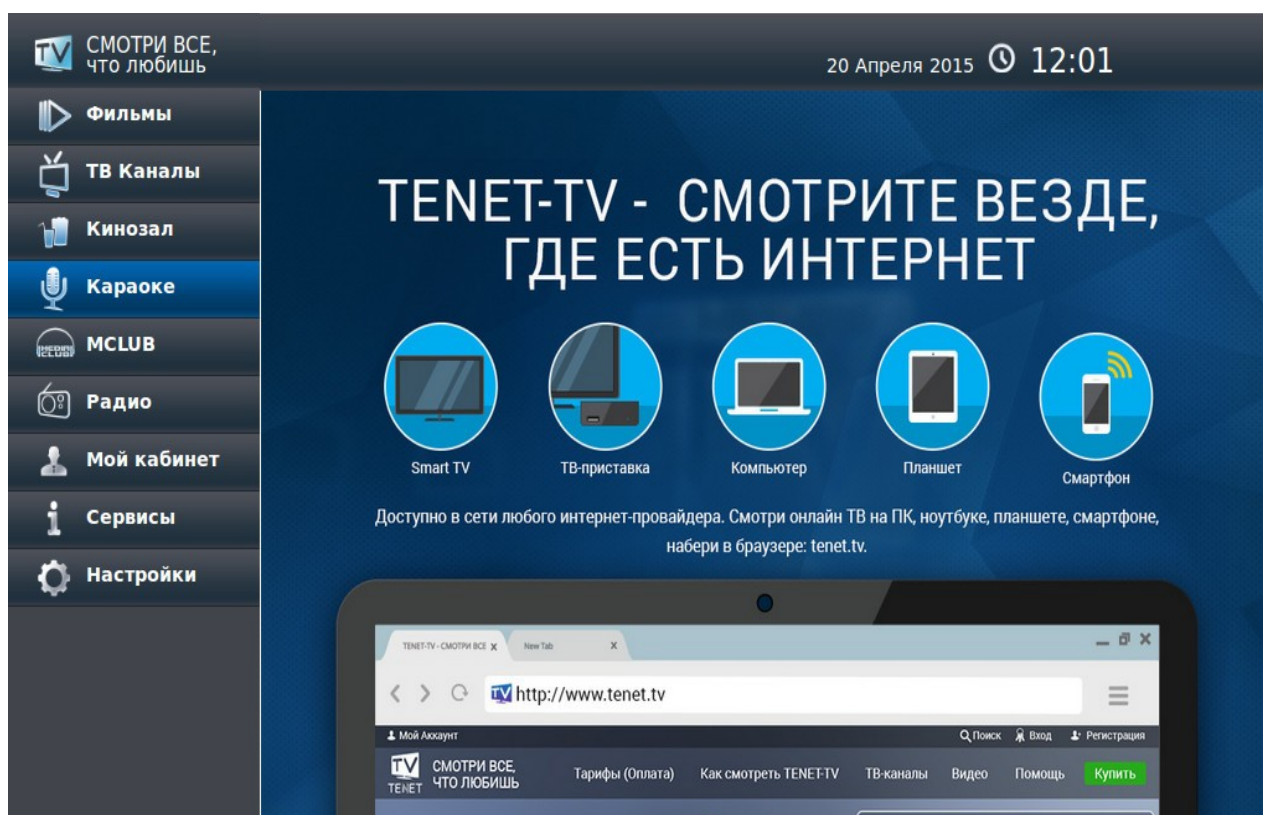

Переключение между разделами меню осуществляется нажатием клавиш с обозначениями «▲►▼◀» вокруг клавиши «OK» в центре ПДУ. Выбор интересующего раздела осуществляется теми же клавишами управления; подтверждение выбора — клавишей «OK».

Фильмы

Фильмы — большой архив фильмов для детей и взрослых.

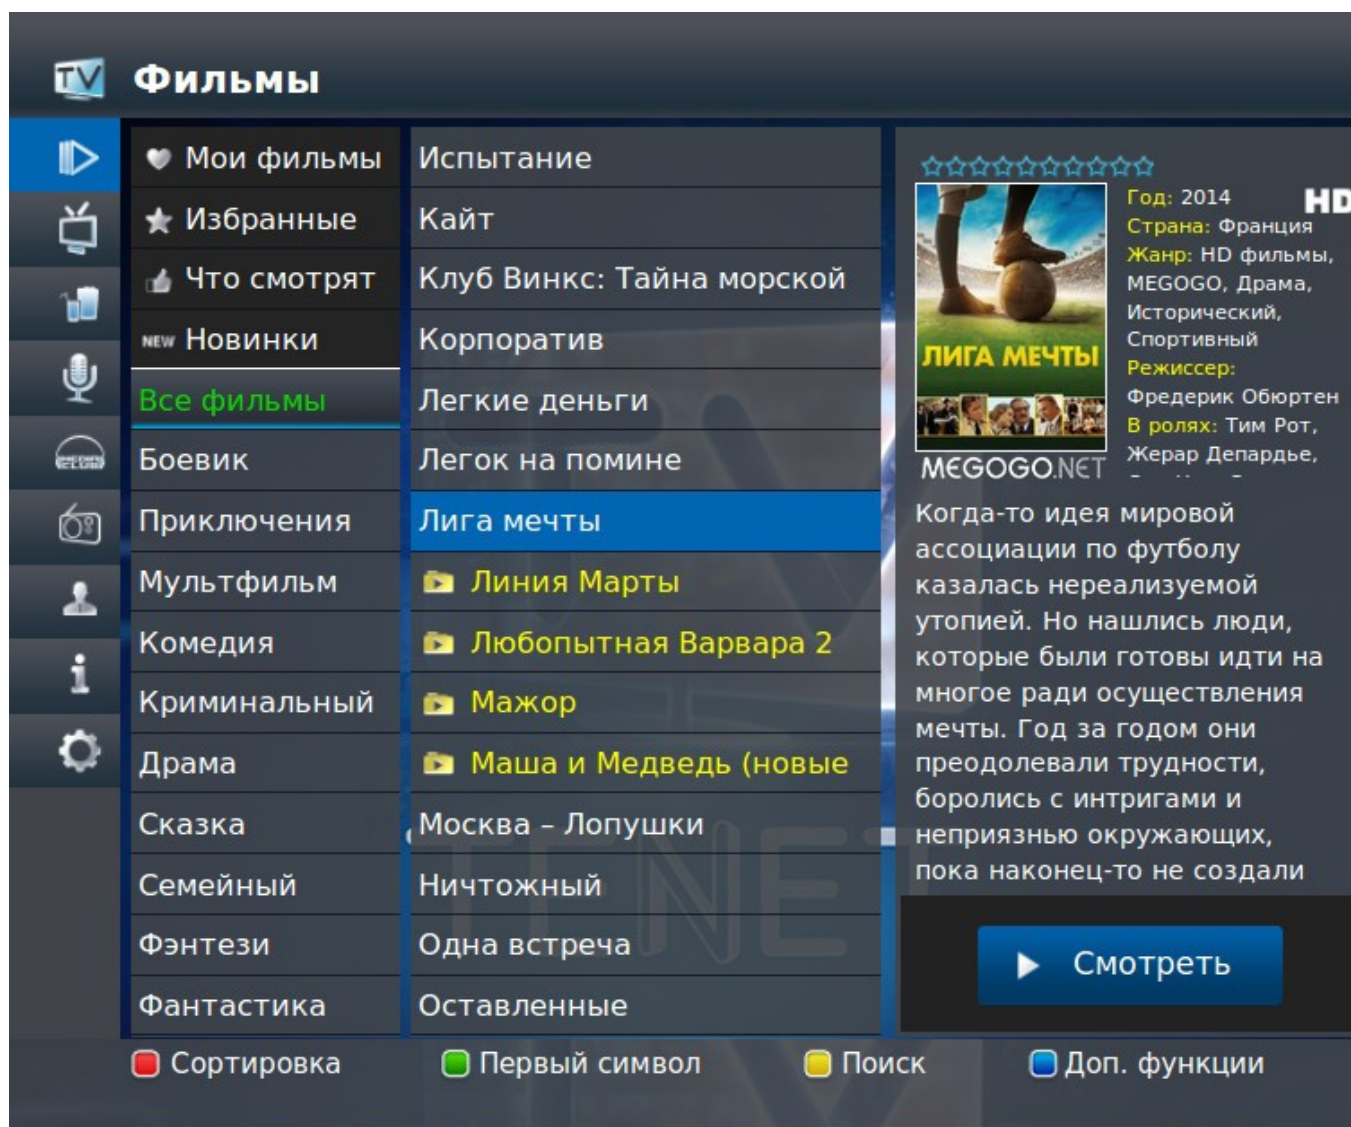


Разбивка по тематическим категориям позволяет легко выбрать кино или мультфильм для просмотра. Ко всем кинокартинам есть небольшие описания, в которых, например, указаны: год выпуска, страна, режиссер, список главных актеров, краткий сюжет.

Информация о фильме

С описанием фильма можно ознакомиться в общем списке. Для этого выберите интересующий фильм, нажав клавишу «▶». Для выхода из просмотра необходимо нажать клавишу «◀».

При просмотре фильма можно вызвать информационное окно, нажав клавишу «INFO». На экране появится информация с названием фильма, его продолжительностью, клавишей масштабирования изображения и смены языка показа.

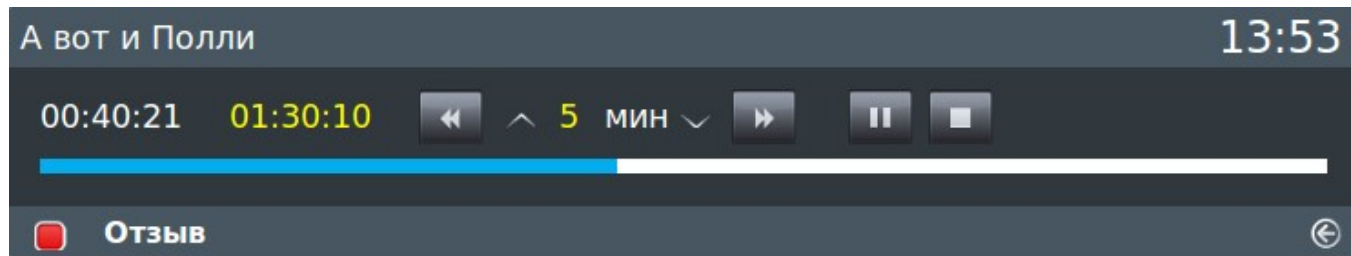


Фильм можно в любое время остановить, поставить на паузу или перемотать на нужный эпизод, используя клавиши 

В активном информационном окне можно изменять интервал перемотки с помощью клавиш «▲» и «▼». Перемотку также можно осуществлять с помощью клавиш «◀» и «▶».

Сортировка

В данном пункте меню можно отсортировать фильмы по названию, дате выхода или рейтингу. Для этого переведите курсор на список фильмов и нажмите клавишу . Далее выберите вид сортировки и подтвердите по «◀ Убыванию» или «Возрастанию ▶».

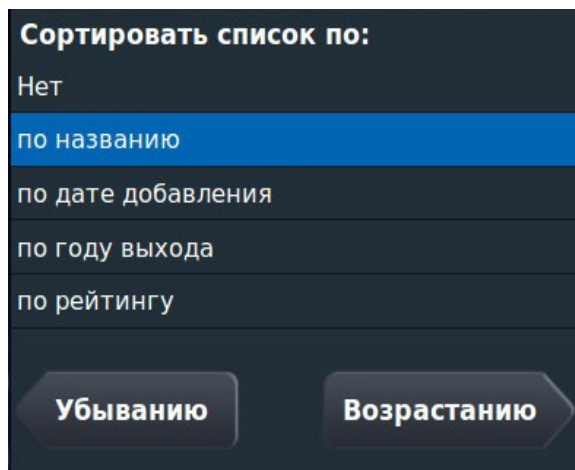


Поиск

Для поиска по первому символу названия фильма переведите курсор на список фильмов и нажмите клавишу .

Также доступна расширенная функция поиска, позволяющая использовать поиск по ключевому слову:

- в названии фильма;
- в имени режиссера;
- в имени актера;
- по стране выпуска;
- по году выпуска.

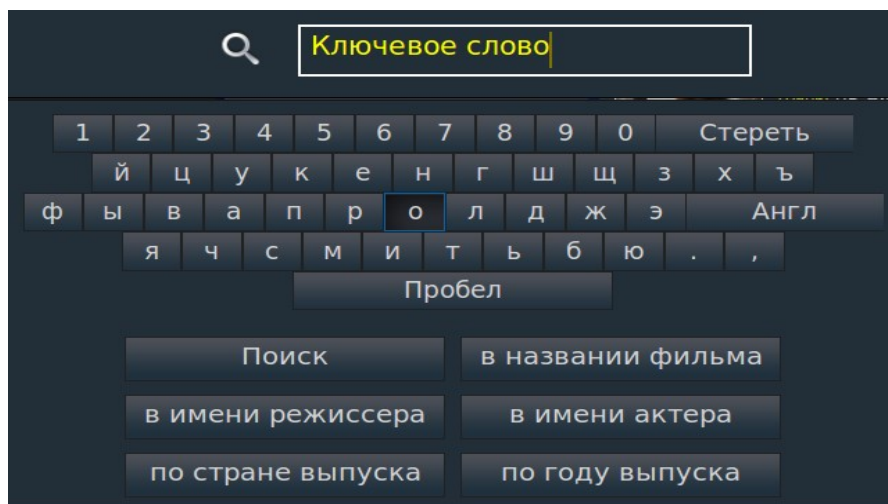


Вызвать эту функцию можно с помощью клавиши **F3**.


Родительский контроль

Для запрета просмотра определенного фильма переведите курсор на список фильмов и нажмите клавишу «Доп. Функции» **F4**.

На экране появится подменю:

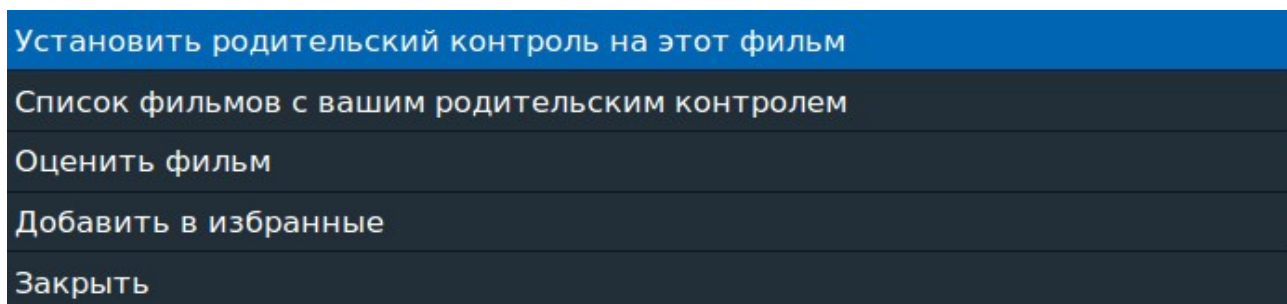


1. «Установить родительский контроль на этот фильм»;
2. «Список фильмов с вашим родительским контролем», заблокированный PIN-кодом. Из данного списка Вы можете удалять фильмы, заблокированные ранее, нажав клавишу «**OK**»;
3. «Оценить фильм». С помощью этой функции Вы можете поставить свою оценку фильму по 10-балльной шкале, выбрав нужное количество звезд;

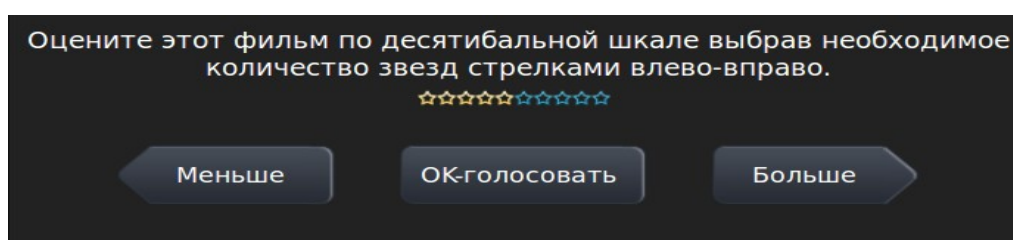

4. «Добавить в избранное» определенный фильм.
5. «Отмена». Возврат в предыдущее меню.

ТВ каналы

При выборе пункта меню ТВ Каналы экран делится на 3 основные части.

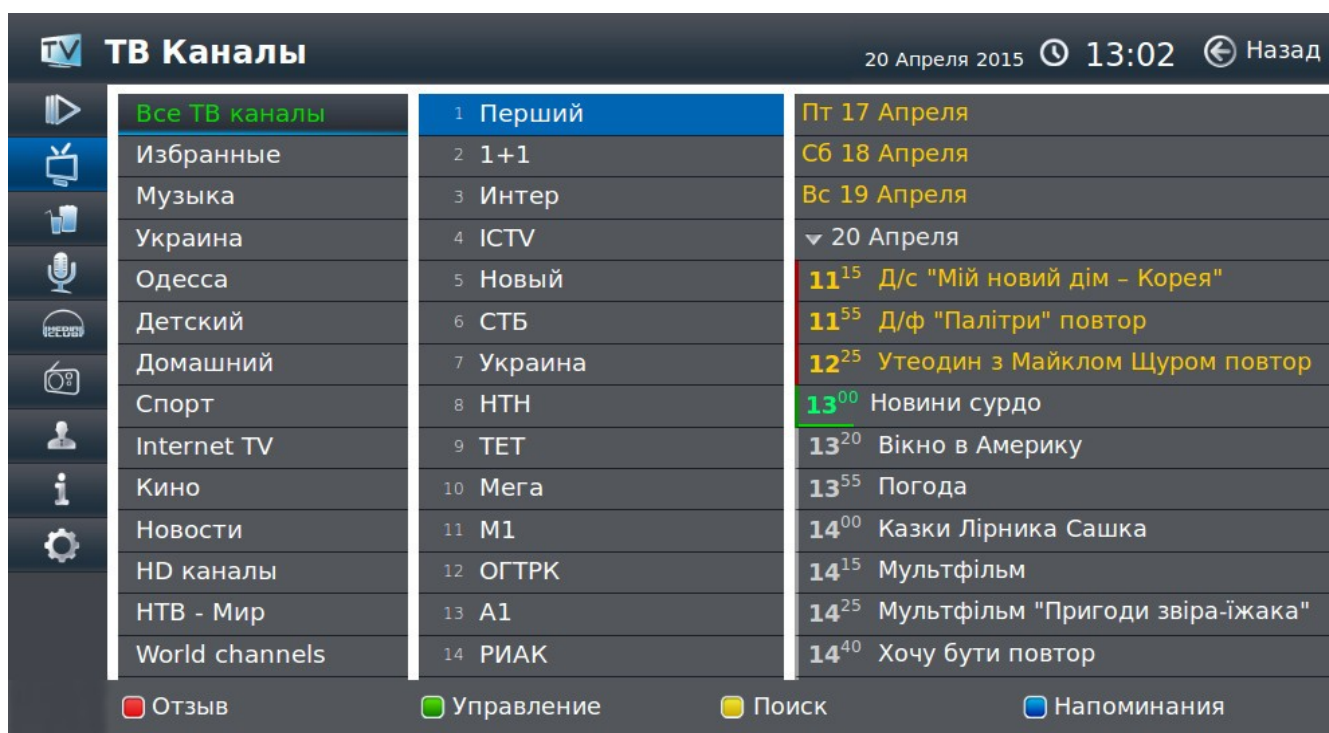

Группы каналов


Все каналы для удобства и быстрого доступа к ним разбиты на тематические группы, например, «Музыка» или «Спорт». Справа от выбранной группы находится список каналов, которые в нее входят. Кроме того, на заднем плане будет идти трансляция выбранного канала; при этом его телепрограмма отображается в правой части экрана.

Смена канала

Переключение между группами каналов осуществляется нажатием клавиш с обозначениями «▲►▼◀» вокруг клавиши «OK» в центре ПДУ. Выбор интересующего канала осуществляется теми же клавишами управления; подтверждение выбора — клавишей «OK». Также для быстрого вызова канала

можно ввести его номер (например, для вызова канала «Украина» достаточно нажать цифру «7» на ПДУ)

Для быстрого перемещения по списку каналов можно использовать клавишу, при нажатии которой он меняется постранично:

MAG 200 (черный ПДУ)	MAG 200/250 (белый ПДУ)	MAG 250/AURA HD
		

Телепрограмма

Если для текущего канала загружена программа телепередач, то ее часть отображается справа от списка каналов.


Для просмотра программы полностью необходимо нажать клавишу «▶». Для возврата в режим выбора каналов необходимо нажать клавишу «◀».

Полноэкранный режим

Для вывода канала на весь экран необходимо выбрать интересующий канал и на пульте дистанционного управления дважды нажать клавишу «OK». При работе приставки в данном режиме сохраняется возможность выбора другого канала с помощью клавиш управления.

Для возврата к списку каналов служит клавиша «OK», а для вызова главного меню необходимо нажать клавишу «MENU» .

При вызове ТВ-канала в полноэкранном режиме на несколько секунд появляется информационное окно, в котором отображается номер канала, его название, время, текущая телепередача, а также предыдущая и следующая телепередачи и горячие клавиши.

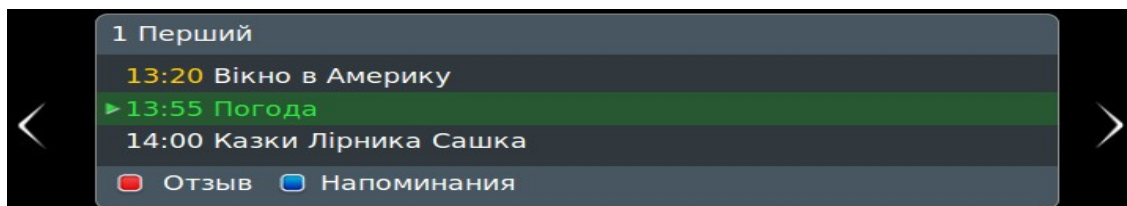

В информационном окне можно листать телепрограмму, используя клавиши «▲ ▼». Если активирована услуга «Машина времени», можно осуществить выбор записываемой телепередачи.

Масштабирование

Ряд каналов поддерживает изменение масштаба (формата) изображения — для более реалистичного воспроизведения фильма или передачи. Его смена производится **только в полноэкранном режиме** соответствующей клавишей **F2** (подсказки по возможностям меню и цветам клавиш отображаются внизу экрана).

Смена языка трансляции канала

Звуковое сопровождение некоторых каналов производится на 2-х и более языках. Чтобы выбрать нужную звуковую дорожку или вернуться на первоначальную при полноэкранном просмотре, необходимо на ПДУ нажать клавишу **F3**.

«Машина времени»

Данная услуга позволяет просматривать ТВ-каналы в записи. Запись каналов ведется до 8 дней (т.е. можно посмотреть передачи 8-дневной давности).

Телепередачи в списке ТВ-программы, которые можно просматривать отображаются желтым цветом.

Для того, чтобы запустить телепередачу в записи, необходимо:

1. выбрать в списке ТВ-каналов нужный канал;
2. перевести курсор на окно телепрограммы;
3. затем выбрать интересующую дату и в открывшемся списке навести курсор на нужную телепередачу;
4. нажать клавишу «OK».

07 ⁴⁵	Інформаційно-розважальна
08 ⁰⁰	ТСН: "Телевізійна служба новин".
08 ¹⁰	Інформаційно-розважальна
08 ³⁵	М/с "Маша і ведмідь".
08 ⁴⁵	Інформаційно-розважальна
09 ⁰⁰	ТСН: "Телевізійна служба новин".
09 ¹⁰	Інформаційно-розважальна
09 ⁴⁵	"Чотири весілля 3".
11 ¹⁰	Т/с "Сила. Повернення додому".
12 ⁰⁰	ТСН: "Телевізійна служба новин".
12 ²⁵	Прем'єра. "Ворожка".
13 ³⁵	Прем'єра. "Сліпа".
14 ⁴⁵	"Сімейні мелодрами 5".
15 ⁴⁵	"Битва салонів".
16 ⁴⁵	ТСН: "Телевізійна служба новин".

При просмотре телепередачи в записи ее можно поставить на паузу и перемотать вперед или назад, используя соответствующие клавиши на ПДУ



Возврат к просмотру ТВ-каналов в режиме реального времени осуществляется с помощью кнопки «Стоп» .

На протяжении просмотра ТВ-каналов в записи в нижнем левом углу будет отображаться значок , информирующий о том, что данный канал просматривается в записи.

Помимо возможности просмотра ТВ-передач в записи на данных каналах существует возможность постановки трансляции реального времени на паузу .

Для возобновления трансляции с момента установленной паузы необходимо нажать кнопку .

Для абонентов, не подписанных на услугу «**Машина времени**», при попытке запустить передачу в записи будет предложено заказать подписку

Уважаемый абонент!
Для дальнейшего использования услуги "Машина времени" закажите подписку.
Стоимость подписки - 9 грн.
Для подписки введите PIN код.
PIN код по умолчанию: 0000

PIN код:

0	1	2	3	4
5	6	7	8	9

Клавиша «Отзыв»

Клавиша  «**Отзыв**» вызывает меню, с помощью которого можно сообщить о замеченных неполадках при просмотре конкретного канала или о его отличной работе. Во всплывающем окошке выберите один из предлагаемых пунктов. После этого отчет автоматически будет отправлен нашим специалистам.

ОТЗЫВ
☐ Не показывает ни один TV-канал
☐ Отсутствует или испорчен текущий канал
☐ Каналы необычно медленно или неуверенно переключаются, надолго останавливаются и исчезают
☐ Каналы воспроизводятся с ошибками (цветные квадраты, замирания, заикания звука и т.д.)
☐ Телепрограмма не соответствует
☒ Все работает, я всем доволен

Управление

Выбрав любой канал в списке, Вы можете нажать кнопку  «Управление».

Мои записи
Добавить в "Избранные"
Добавить в "Моя категория"
Создать свою категорию
Заккрыть


В этом подменю есть следующие пункты:

1. **Мои записи** — список последних просмотренных телепередач услуги «Машина времени» и установленные напоминания на записываемые телепередачи;
2. **Добавить/удалить в «Избранное»** — для добавления самых любимых и часто просматриваемых каналов в категорию «Избранное». Для удаления канала из этой категории необходимо зайти в нее, выбрать нужный канал и на пульте дистанционного управления нажать клавишу ;
3. **Добавить** канал в свою собственную категорию;
4. **Создать свою категорию** — для создания собственных категорий телевизионных каналов.


Поиск

Для поиска по телепрограмме нажмите клавишу  «Поиск». Эта функция позволяет использовать поиск по ключевому слову в телепрограмме. Для ввода используйте экранную клавиатуру, введите ключевое слово (например, «мульт») и

нажмите кнопку «Поиск».

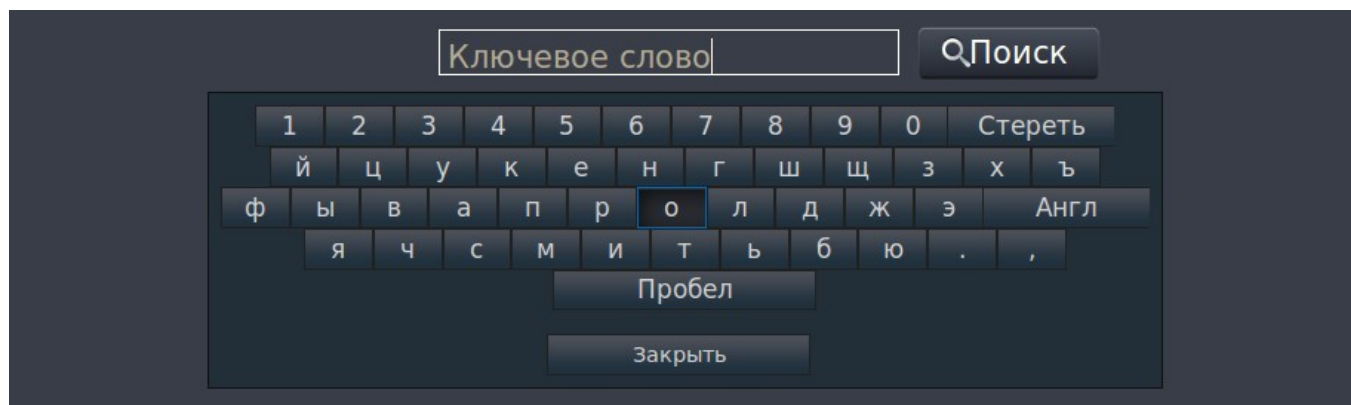

В результатах поиска вы увидите каналы, в телепрограмме которых встречается ключевое слово в онлайн-трансляции, в записи или которые начнутся в будущем. В данном окне можно выполнить переход или повторить поиск.

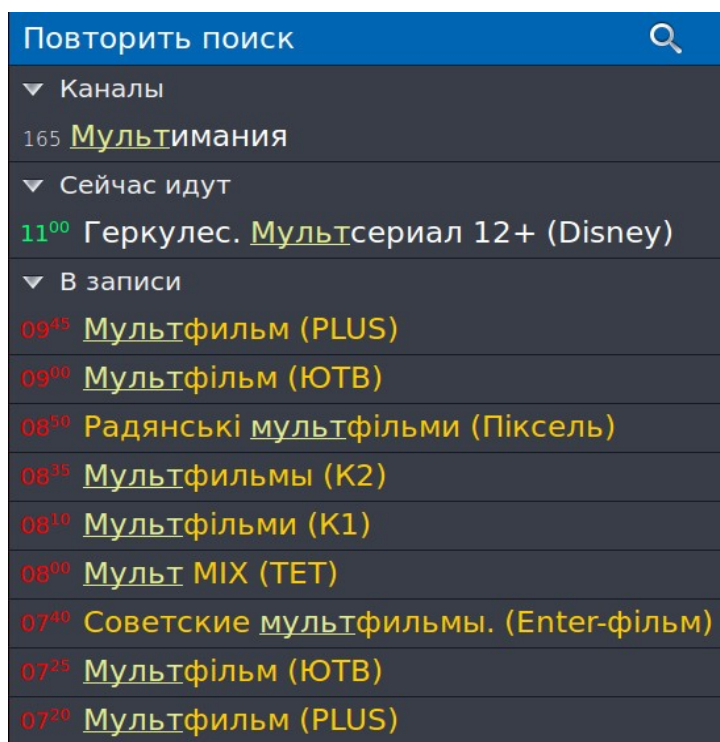

Напоминание

Чтобы не пропустить интересный фильм или передачу, интерфейс приставки позволяет установить напоминание. Для этого после выбора нужного канала из списка нажать клавишу «▶». В появившейся в правой части экрана телепрограмме с помощью клавиш управления выбрать интересующую передачу и нажать клавишу «OK», затем пункт «Добавить в напоминания» или «Добавить в постоянные


напоминания».

Примерно за минуту до начала передачи, на которую установлено напоминание, на экране появится сообщение с предложением сменить канал.

Для просмотра или удаления напоминаний нажмите клавишу **F4**.

Кинозалы

Кинозал — «домашний» аналог обычно городского кинотеатра.

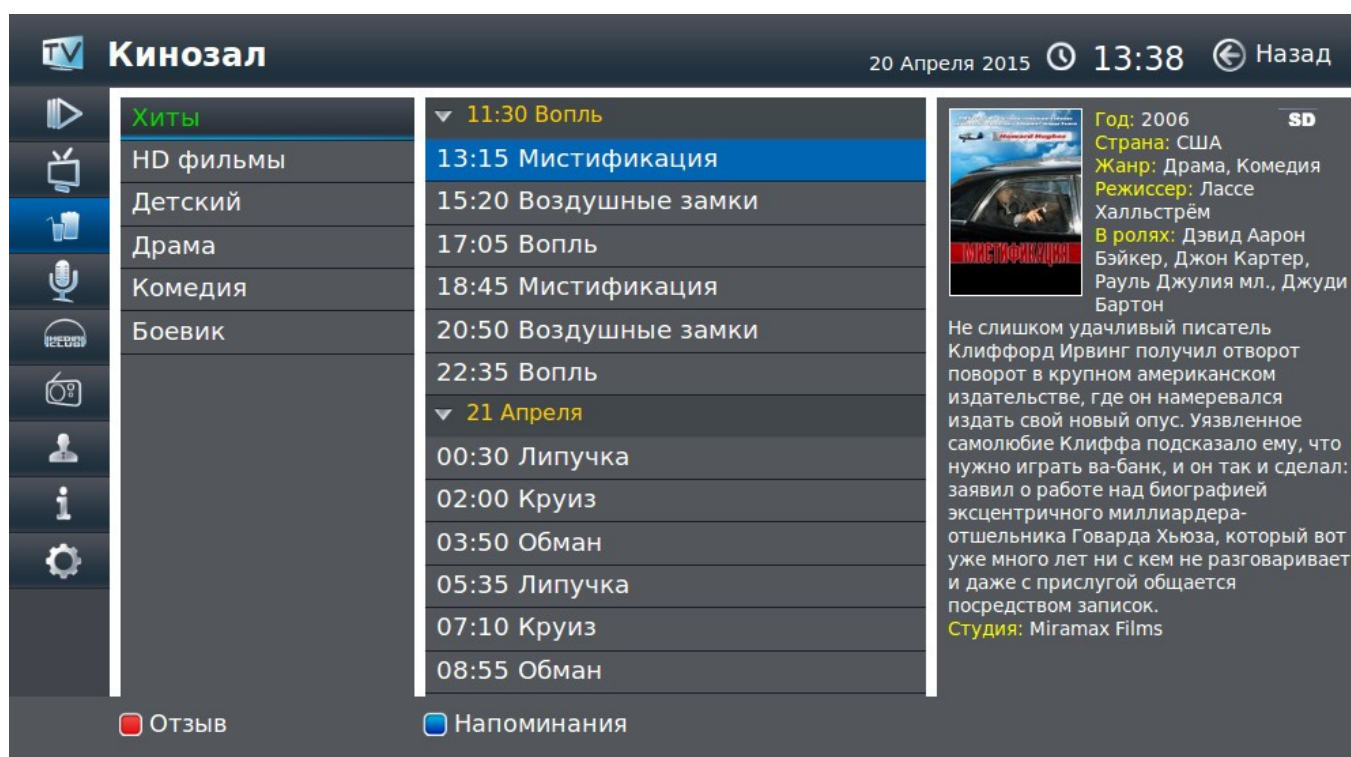

В данной версии Вам доступны 6 кинозалов:

- **Хиты**
- **HD фильмы**
- **Детский**
- **Комедия**
- **Боевик**
- **Драма**

В каждом из них есть собственный список из 3-4 фильмов, которые транслируются попеременно в течение суток и регулярно обновляются — в

зависимости от кинозала. Выбрав кинозал, можно узнать расписание фильмов и время их начала.

Напоминание

Чтобы не пропустить интересный фильм в кинозале, можно установить напоминание о его начале. Для этого необходимо выбрать фильм клавишами управления и нажать соответствующую клавишу  («В напоминания»). Затем в появившемся меню выбрать нужный пункт:

1. **«Добавить в напоминания»** - фильм с выбранным временем начала добавится в список напоминаний. Непосредственно перед его показом появится сообщение с предложением перейти к просмотру.
2. **«Добавить в постоянные напоминания»** - напоминание будет создано для всех трансляций данного фильма в течение выбранного дня.
3. **«Отмена»** - возврат в предыдущее меню.

Для просмотра установленных напоминаний нажмите клавишу .

Удаление напоминаний

Удалить напоминания можно двумя способами:

1. В списке напоминаний клавишами управления выделить нужное и нажать клавишу «». После этого в появившемся меню выбрать нужный вариант:

- «Удалить данное напоминание»
- «Удалить все напоминания об этой передаче/фильме»
- «Отмена»

и подтвердить клавишей «**OK**».

2. Выделив фильм в плейлисте и нажав клавишу , в появившемся меню выбрать нужный пункт:

- «Удалить из напоминаний»
- «Удалить из постоянных напоминаний»
- «Отмена»

и подтвердить клавишей «**OK**».

Информация о фильме

С описанием фильма можно ознакомиться в общем списке кинозала или при его полноэкранном просмотре.

Для этого в общем списке кинозала выберите интересующий фильм, нажав клавишу «▶». Для выхода из просмотра необходимо нажать клавишу «◀».

При просмотре фильма можно вызвать информационное окно, нажав клавишу «INFO» . На экране появится информация с названием кинозала, наименованием фильма, временем его начала и клавишей масштабирования изображения.

ВНИМАНИЕ! Если на фильм установлен **Родительский контроль**, то после подтверждения его приобретения повторного ввода PIN-кода не требуется. Однако, если после приобретения Вы вышли из кинозала и затем снова запустили данный фильм, то необходимо снова ввести PIN-код. Также обращаем Ваше внимание, что для приобретения фильма и для функции **Родительский контроль** действует один и тот же PIN-код. Поэтому настоятельно рекомендуем изменить PIN-код.


Клавиша «Отзыв»

Клавиша  «Отзыв» вызывает меню, с помощью которого можно сообщить о замеченных неполадках при просмотре конкретного кинозала или о его отличной работе. Во всплывающем окошке выберите один из предлагаемых пунктов. После этого отчет автоматически будет отправлен нашим специалистам.

Отзыв
☐ Нет фильмов в этом кинозале
☐ Нет трансляции фильма
☐ Нет описания к фильму (неправильное описание)
☐ При трансляции фильм замирает, рассыпается....
☐ Все фильмы замирают, рассыпаются ...
☐ Не запускается ни один фильм
☐ Неполадки со звуком
☒ Все работает, я всем доволен

Караоке


Караоке — незаменимо на каждом празднике. Огромная и регулярно пополняющаяся коллекция зарубежных и отечественных хитов.

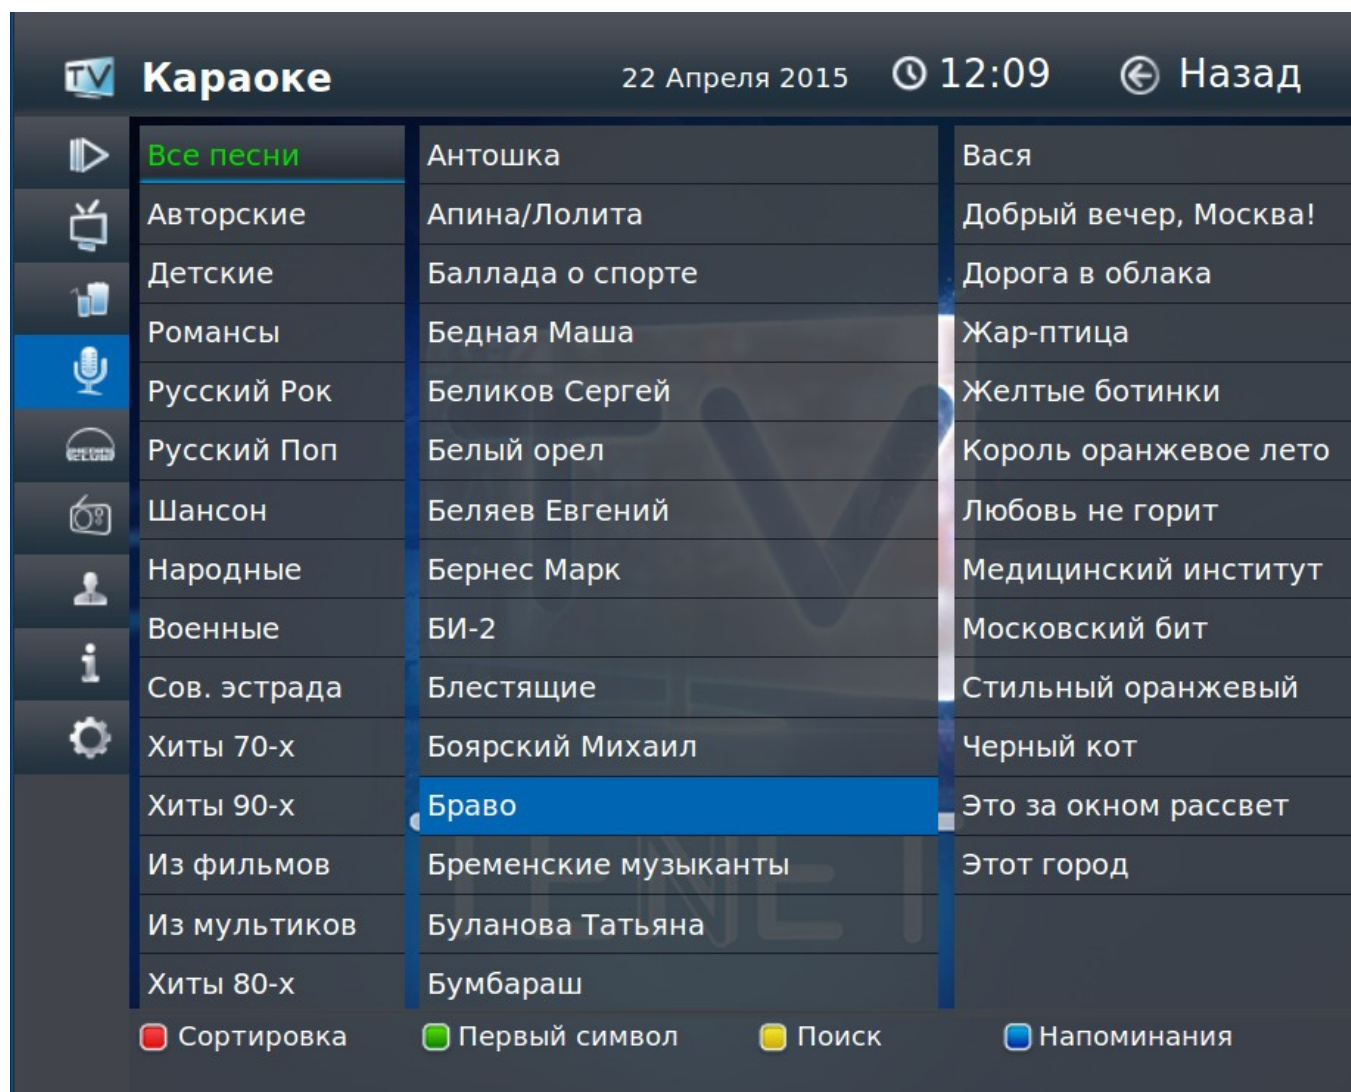

Все исполнители для удобства и быстрого доступа к ним разбиты на тематические группы, например, «Авторские», «Детские», «Романсы» и т. д. Справа от выбранной группы находится исполнители и их композиции, которые в нее входят.

Сортировка

В данном пункте меню можно отсортировать исполнителей по названию. Для этого переведите курсор на список

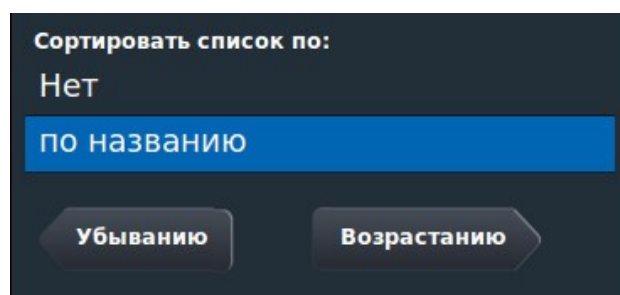

исполнителей и нажмите клавишу **F1**. Далее выберите по «◀Убыванию» или «Возрастанию▶».


Поиск

Для поиска по первому символу имени исполнителя переведите курсор на список исполнителей и нажмите клавишу **F2**.


Также доступна расширенная функция поиска, позволяющая использовать поиск по ключевому слову.

Вызвать эту функцию можно с помощью клавиши

F3.

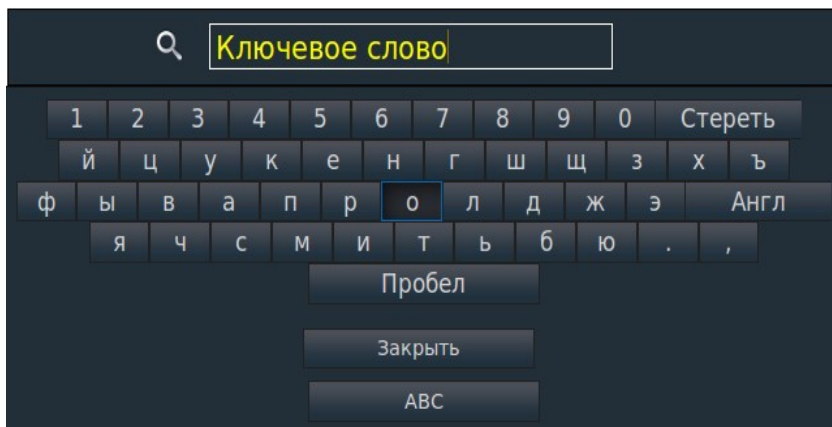

При проигрывании композиции можно вызвать информационное окно, нажав клавишу «**INFO**». На экране появится информация с названием композиции, ее продолжительностью, клавишей отзыв и масштабирования изображения.

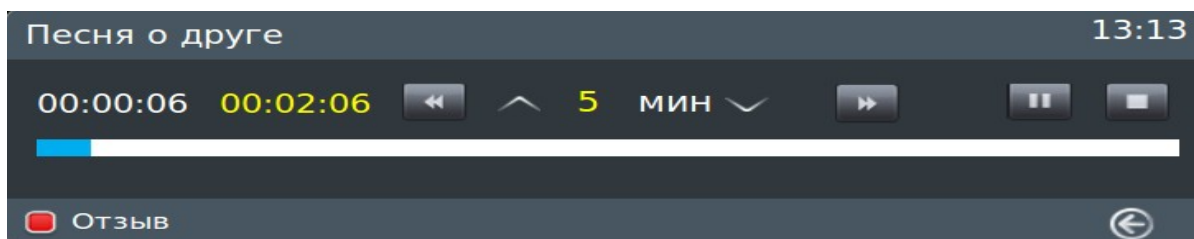

Композицию можно в любое время остановить, поставить на паузу или перемотать на нужный эпизод, используя клавиши



В активном информационном окне можно изменять интервал перемотки с помощью клавиш «▲» и «▼». Перемотку также можно осуществлять с помощью клавиш «◀» и «▶».

Музыкальный портал «MCLUB»

(www.mclub.com.ua)


«MCLUB» — это огромный архив музыки — более 3 500 000 композиций всех жанров и направлений.



Клавиша меню «Поиск»

При выборе меню «Поиск» на экране появятся:

- кнопка «Новые поступления»;
- кнопка «Наиболее популярные»;
- виртуальная клавиатура для поиска исполнителя

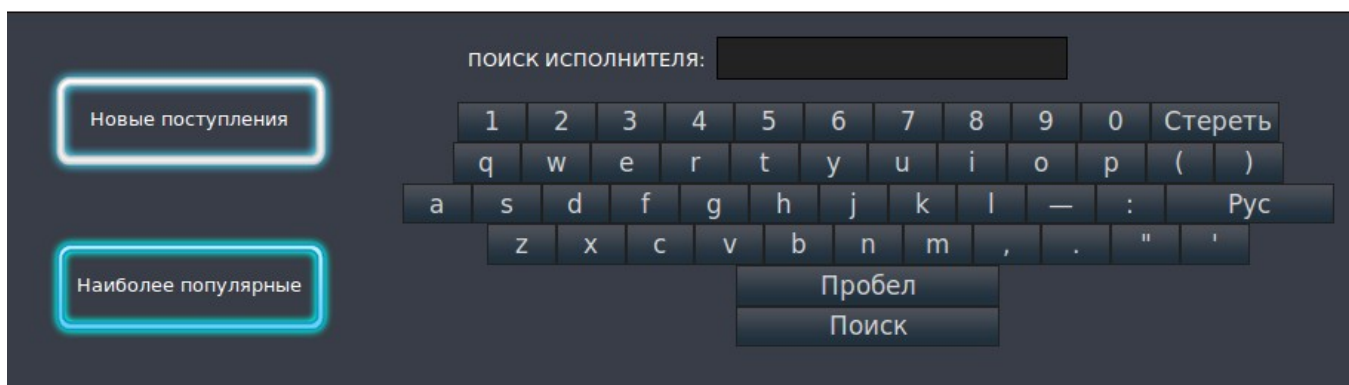

Переместить курсор можно навигационными клавишами на пульте ДУ, а осуществить выбор — нажатием клавиши «**OK**».

«**Новые поступления**» — отображаются добавленные в последнее время композиции.

«**Наиболее популярные**» — отображаются наиболее часто прослушиваемые композиции.

«**Поиск исполнителя**» — с помощью виртуальной клавиатуры можно полностью или частично набрать название исполнителя. После нажатия на кнопку «Поиск» появится список результатов.


Работа с каталогом

При выборе меню «**MCLUB**» в левой части экрана Вы увидите в списке музыкальных жанров, а также исполнителей жанра, на котором находится курсор. В правой части находится список альбомов выбранного исполнителя.

Если установить курсор на список жанров, справа появится алфавитный список исполнителей. При нажатии клавиши «**OK**» на выбранном жанре появляется выпадающий список подкатегорий.


После перехода клавишей «**▶**» на интересующего исполнителя полный список его альбомов будет выведен в правой части экрана. Выбор нужного альбома производится клавишей «**OK**».

Для просмотра содержимого альбома необходимо его выделить и нажать клавишу «**OK**». После этого в новом окне появится список композиций, которые входят в альбом.

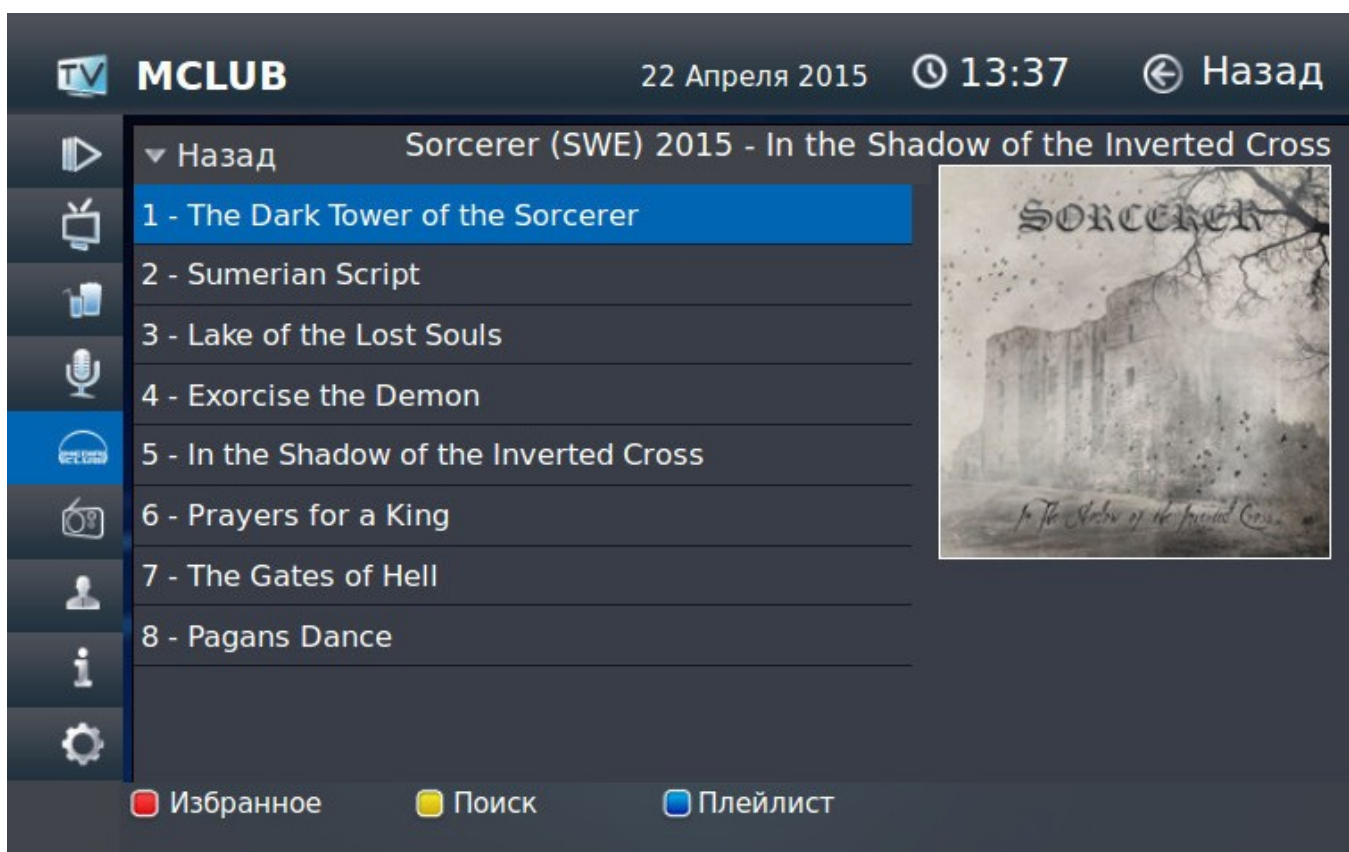


Для запуска/паузы песни выделите ее и нажмите клавишу: 

Внизу экрана появится дополнительное окно с кнопками управления:

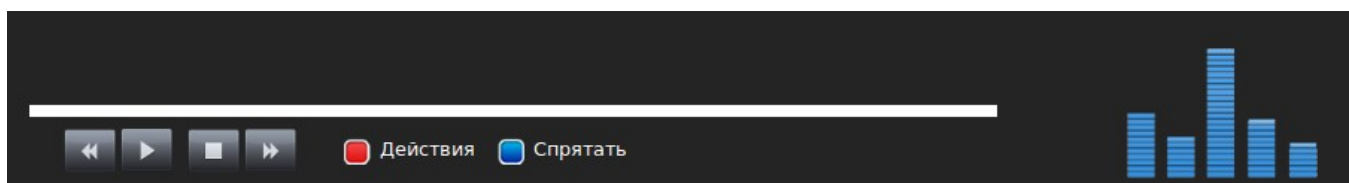

Работа со списком композиций

Со списком композиций после нажатия клавишу «**OK**» можно производить следующие операции :

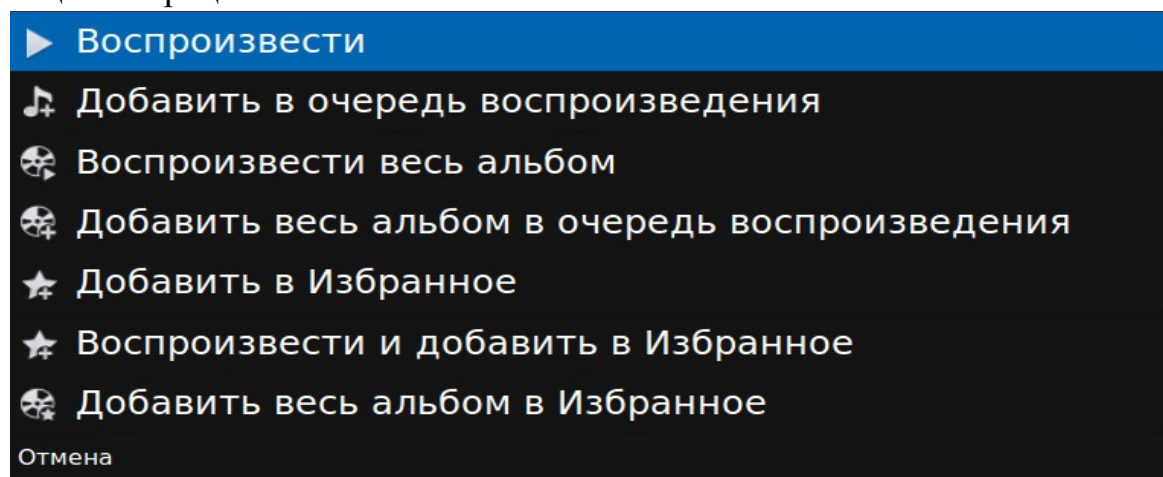


1. **«Воспроизвести»**. В этом случае появится меню управления плеером, и начнется воспроизведение выбранной композиции;
2. **«Добавить в очередь воспроизведения»**. При выборе данного пункта композиция добавляется в плейлист плеера для дальнейшего воспроизведения;
3. **«Воспроизвести весь альбом»**. Аналогично п. 1, но для альбома полностью;
4. **«Добавить весь альбом в очередь воспроизведения»**. Аналогично п. 2, но для альбома полностью;
5. **«Добавить в Избранное»**. Композиция будет добавлена в список избранных композиций для дальнейшего воспроизведения. Данный список (в отличие от обычного списка воспроизведения) сохраняется даже после перезагрузки приставки. Для работы с избранными композициями необходимо:
 - а). зайти в пункт меню «MCLUB»;
 - б). нажать клавишу  (Избранное);
 - в). выбрать необходимый пункт («Воспроизвести», «Добавить в очередь воспроизведения», «Воспроизвести весь список», «Удалить из избранного», «Удалить все из избранного» или «Отмена») и снова нажать клавишу **«OK»**.
6. **«Воспроизвести и добавить в Избранное»** (по аналогии с п. 5, только композиция начнет воспроизводиться сразу);
7. **«Добавить весь альбом в Избранное»** (по аналогии с п. 5, только в избранное добавится сразу весь альбом);
8. **«Отмена»** (возвращает в список композиций).

Работа со списком воспроизведения

В списке находятся все композиции, которые воспроизводились или были добавлены в него после выбора соответствующего пункта меню.


Внимание! Все композиции из списка воспроизведения после перезагрузки ТВ-приставки удаляются!

При появлении списка воспроизведения на экране в его нижней части находится окно плеера.

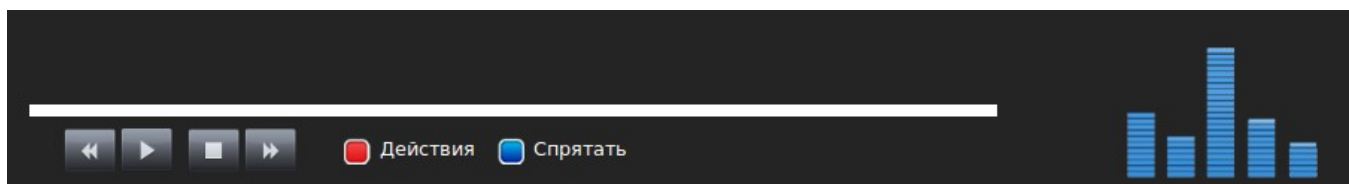

Плеер позволяет воспроизвести композицию, остановить ее, поставить на паузу, перемотать вперед или назад.

Клавишей **F1** «Действие» вызывается меню со следующими пунктами:

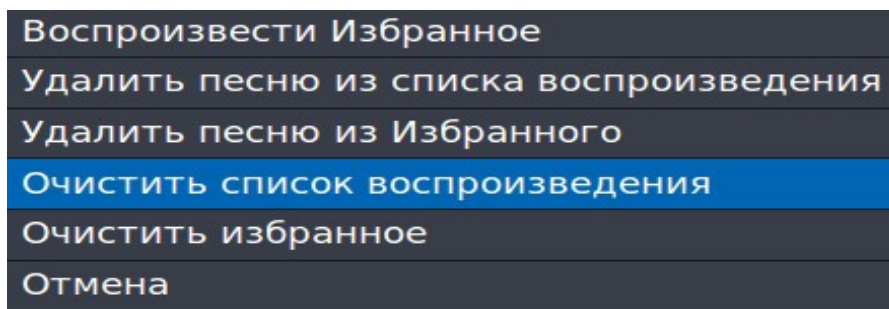


1. **«Воспроизвести Избранное».** При выборе данного пункта в список воспроизведения будут добавлены все композиции списка «Избранное».
2. **«Удалить песню из списка воспроизведения».** Выбор приводит к удалению композиции, на которой установлен курсор.
3. **«Удалить песню из Избранного».** Выбранная композиция удаляется сразу из двух списков — «Избранного» и списка воспроизведения.
4. **«Очистить список воспроизведения».** Все композиции удаляются только из списка воспроизведения.
5. **«Очистить избранное».** Приводит к полной очистке из двух списков — «Избранного» и списка воспроизведения.
6. **«Отмена».** Закрывает меню «Действие».

Клавиша **F4** «Спрятать» скрывает окно плеера и возвращает к последнему просмотренному альбому. При этом воспроизведение не прекращается.

Радио

Радио — «домашний» аналог радиоприемника.

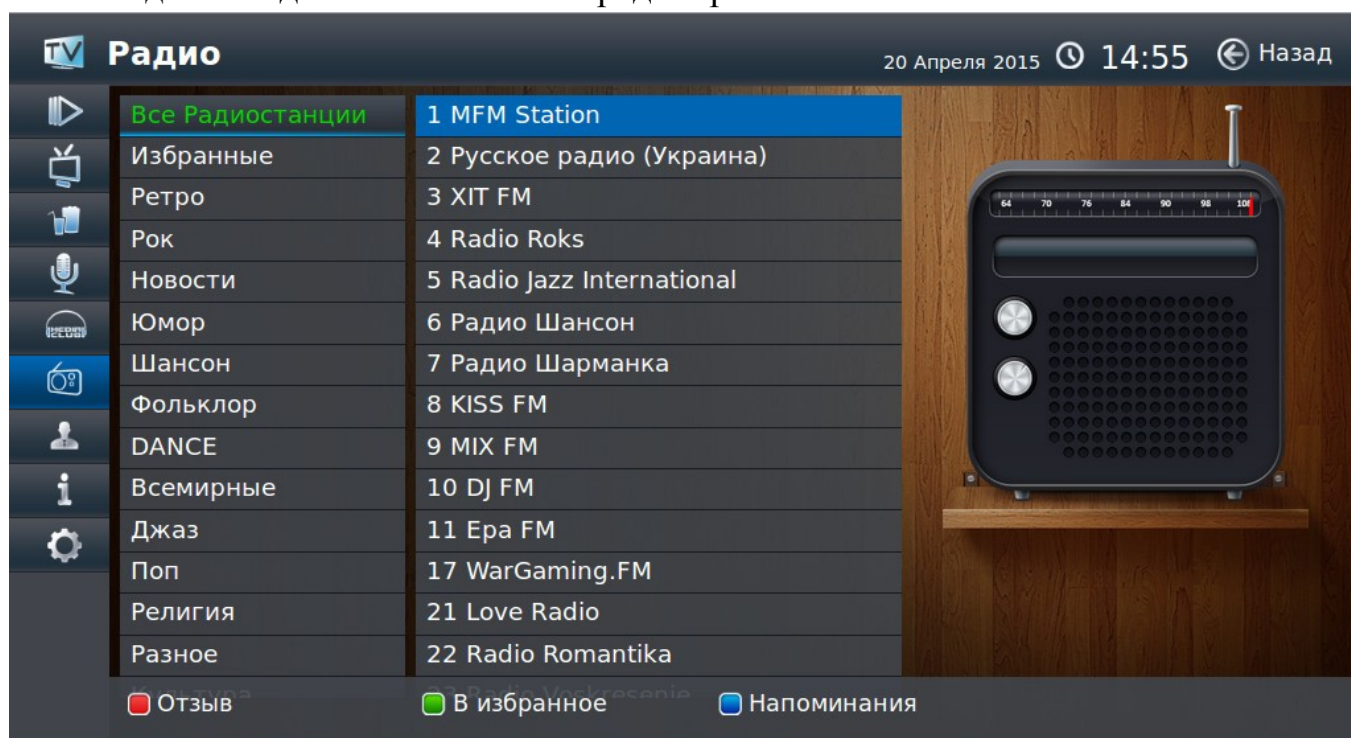

Для удобства восприятия работающая радиостанция дублируется справа на изображении радиоприемника.

Группы радиостанций

Все радиостанции для удобства и быстрого доступа к ним разбиты на тематические группы, например, «Рок» или «Юмор». Справа от выбранной группы находится список радиостанций, которые в нее входят.

Смена радиостанции


Переключение между группами радиостанций осуществляется нажатием клавиш управления на пульте дистанционного управления. Эти функции выполняют клавиши с обозначениями «▲►▼◀» вокруг клавиши «OK» в центре ПДУ. Выбор интересующей радиостанции осуществляется теми же клавишами управления; подтверждение выбора — клавишей «OK».

Для быстрого перемещения по списку радиостанций можно использовать клавиши

MAG 200 (черный ПДУ)	MAG 200/250 (белый ПДУ)	MAG 250/AURA HD
		

при нажатии которых он меняется постранично.

Клавиша **F1** «Отзыв» вызывает меню, с помощью которого можно сообщить о замеченных неполадках.

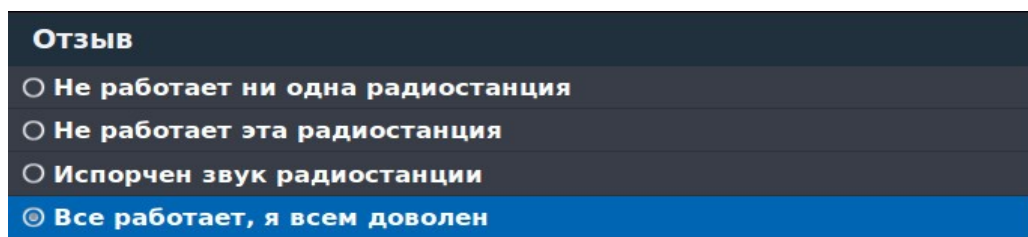

Во всплывающем окошке выберите один из предлагаемых пунктов. После этого отчет автоматически будет отправлен нашим специалистам.

Клавиша **F2** «В избранное» — для добавления самых любимых радиостанций в категорию «Избранное». Для удаления радиостанции из этой категории необходимо зайти в нее, выбрать нужную радиостанцию и на пульте дистанционного управления нажать клавишу **F2**.


Мой кабинет

При выборе пункта меню «Мой кабинет» Вы можете узнать следующую информацию:

- номер Лицевого Счета;
- дату изменения статуса лицевого счета;
- остаток на начало периода;
- оказано услуг на сумму;
- принято платежей на сумму;
- остаток на конец периода.



Более подробную информацию о Лицевом Счете Вы можете получить в пункте меню «**Подробности Лицевого Счета**»:

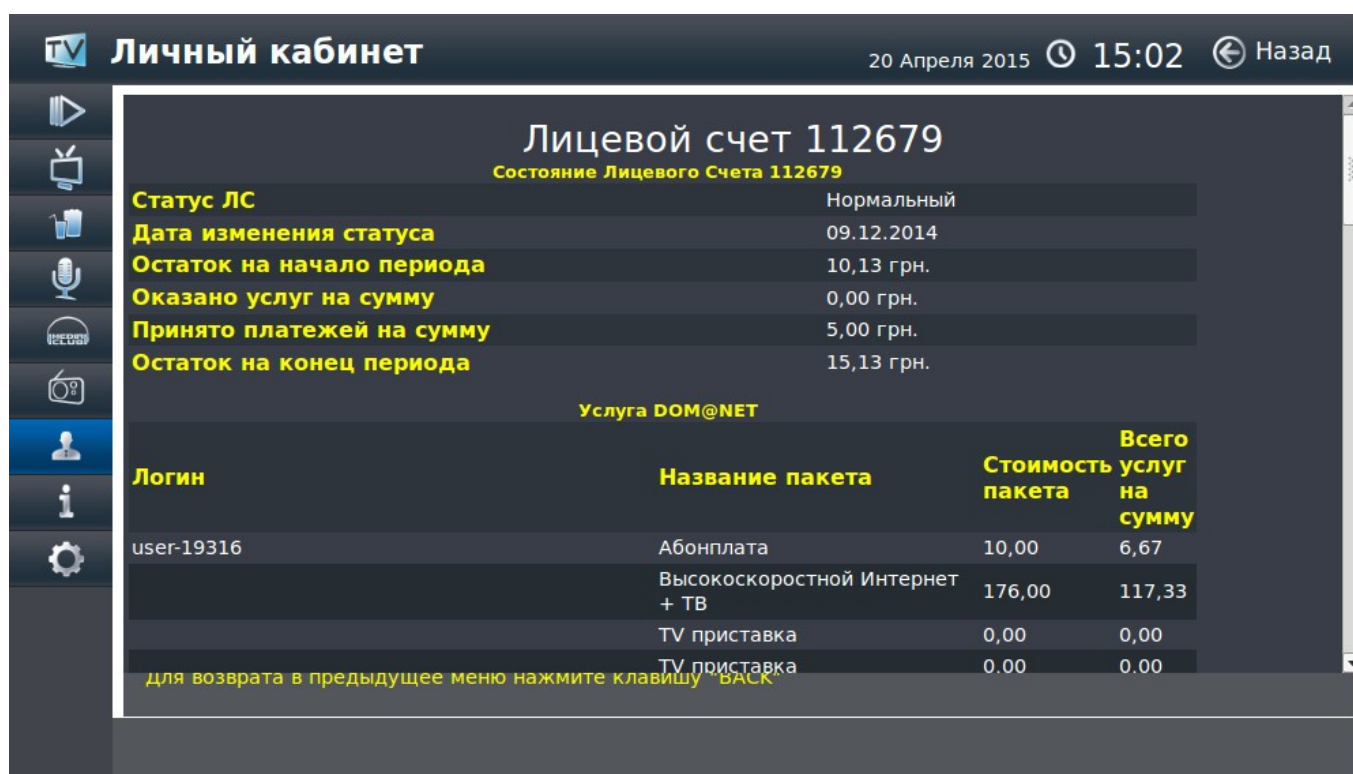

С информацией об оплате Вашего Лицевого Счета Вы можете ознакомиться в пункте меню «**Как оплатить**»:

Шаг 1.

Для оплаты вам необходимо перейти на сайт tenet.tv в раздел "Оплата".



Заккрыть

Далее

Шаг 2.

В поле "код авторизации" вписать ваш персональный код:

1d4da1

И нажать кнопку "Перейти к оплате"

A screenshot of the payment page on tenet.tv. The URL in the address bar is 'https://tenet.tv/oplata/'. The page has a form with two input fields: 'Код авторизации' (Authorization code) and 'Сумма:' (Amount). The 'Код авторизации' field contains the text '1d4da1'. The 'Сумма:' field has a unit selector set to 'грн'. Below the form is a green button labeled 'Перейти к оплате'.

Назад

Далее

Шаг 3.

На следующей странице вам необходимо ввести данные своей платежной карточки и нажать кнопку "Далее"

A screenshot of the payment page showing the card details form. The title is 'Пополнение Лицевого Счета №' followed by a masked number. Below it, 'Сумма платежа: 60 грн.' and 'ID: ' followed by a masked ID. The form has four input fields: 'Номер карты' (Card number), 'Срок действия карты' (Card expiry date) with dropdowns for '01' and '15', and 'CVV2-код' (CVV2 code). Below the form are two buttons: 'Назад' and 'Далее'.

Назад

Далее

Пункт меню «**Мои подписки**» предназначен для подписки на дополнительный(е) пакет(ы)

TV

Мои подписки

20 Апреля 2015 15:03 Назад

▶

📺

📁

🎤

📺

👤

ℹ

⚙

Пакет

Абонплата, грн. в месяц

✔

Кинозал-Хиты (включено в пакет)

Услуга дает возможность просматривать фильмы в кинозале Хиты

✔

Кинозал-HD (включено в пакет)

Услуга дает возможность просматривать фильмы в кинозале HD (высокого качества)

✔

Кинозал-Детский (включено в пакет)

Услуга дает возможность просматривать фильмы в кинозале для детей

✔

Кинозал-Драма

Услуга дает возможность просматривать фильмы в кинозале Драма

5

✔

Кинозал-Комедии (включено в пакет)

Услуга дает возможность просматривать фильмы в кинозале Комедии

✔

Кинозал-Боевик

Услуга дает возможность просматривать фильмы в кинозале Боевик

5

✔

Машина времени

Позволяет просматривать некоторые телевизионные каналы в записи и устанавливать их на паузу

9

❏

как оплатить?

Для подписки на интересующий пакет выберите его с помощью клавиш управления и нажмите клавишу «**OK**». Далее внимательно прочтите условия и при согласии с ними нажмите клавишу «**OK**». На следующем экране подтвердите подписку с помощью ввода PIN-кода. После этого на экране снова появится список пакетов с измененным статусом одного из них:



— на данный пакет подписка оформлена;




— на данный пакет подписка не оформлена;




— на данный пакет подписка будет завершена 1-го числа следующего месяца.

Для деактивации подписки необходимо выбрать пакет, нажать клавишу «**OK**» и затем — **Деактивировать**. В появившемся окне — подтвердить свое решение о деактивации подписки на пакет вводом PIN-кода.

В пункте меню **«Мои категории»** можно создать свою собственную категорию для телевизионных каналов. При помощи этой функции можно сформировать для каждого члена семьи или настройки специальный набор телеканалов с соответствующими названиями, например, «Для папы», «Для мамы», «Кулинария». Для этого нажмите кнопку **«OK»** на пункте **«Создать категорию»** и с помощью виртуальной клавиатуры введите название:

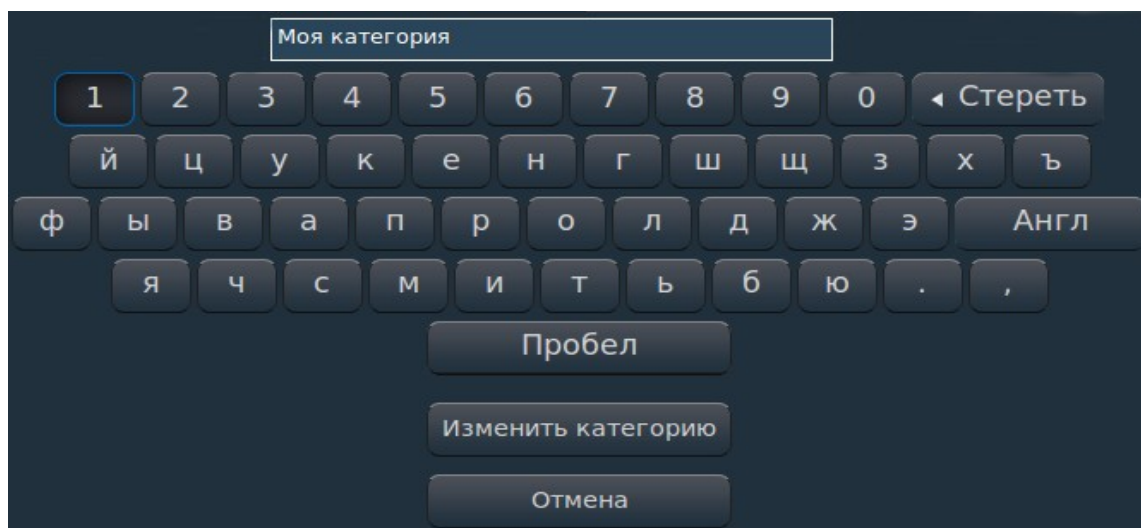


Для удаления выберите категорию и нажмите клавишу **«OK»**, выберите **«Удалить»** и подтвердите **«OK»**

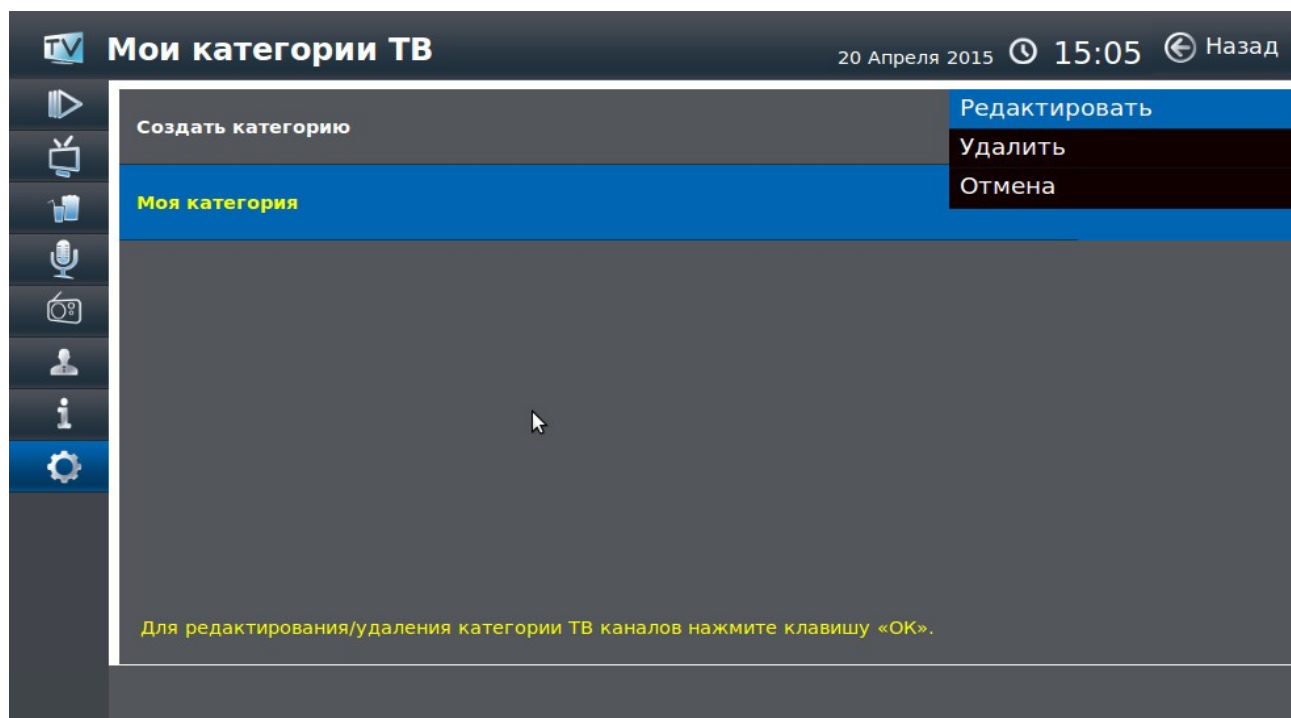

Наполнение категории производится непосредственно из пункта меню **«ТВ каналы»**, клавиша **F2** **«Управление»** (см. стр. 9).

С помощью пункта меню «**Получить код активации**» Вы можете получить код для активации следующего устройства на свой Лицевой Счет.

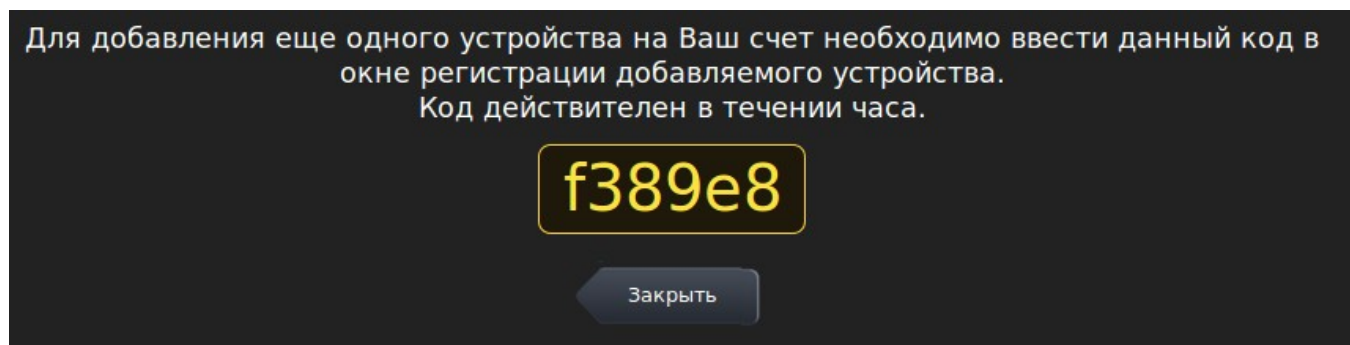

С помощью пункта меню «**Перенос приставки на другой логин**» перенести устройство на другую линию. Для переноса устройства необходимо ввести логин и пароль новой линии:

Для переноса устройства необходимо ввести логин и пароль от новой линии.

Логин:

Пароль:

Логин и пароль указан в регистрационной карте (форма №5).

Перенести

Где взять логин и пароль?

← Отмена

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІОННА КОМПАНІЯ
TENET
Регістраційна картка абонента TENET
Форма №5

Особовий рахунок: XXXXXX

Логін: user123

Пароль: 1 2 3 4 5 6 7 8

E-mail: _____@te.net.ua

Протокол зв'язку	PPPoE
IP-адреса	отримати автоматично
Сервери DNS	отримати автоматично
SMTP-сервер	mail.te.net.ua
POP3-сервер	mail.te.net.ua

Україна, 65012, м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 2а
Розрахунковий відділ (048) 730 53 35
Відділ продажу (048) 730 53 30
Технічна підтримка (048) 730 53 00

Логин и пароль указаны в регистрационной карте (форма №5, выдается вместе с комплектом документов при заключении Договора). Для подтверждения переноса нажмите кнопку «**Перенести**».


Сервисы

При выборе пункта меню «Сервисы» Вам доступны следующие сервисы:



YouTube

YouTube — популярный сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Предназначен для просмотра и размещения в Интернете видео, созданного пользователями со всего мира. Навигация по меню осуществляется с помощью клавиш «▲►▼◀», начало просмотра — клавишей «OK».

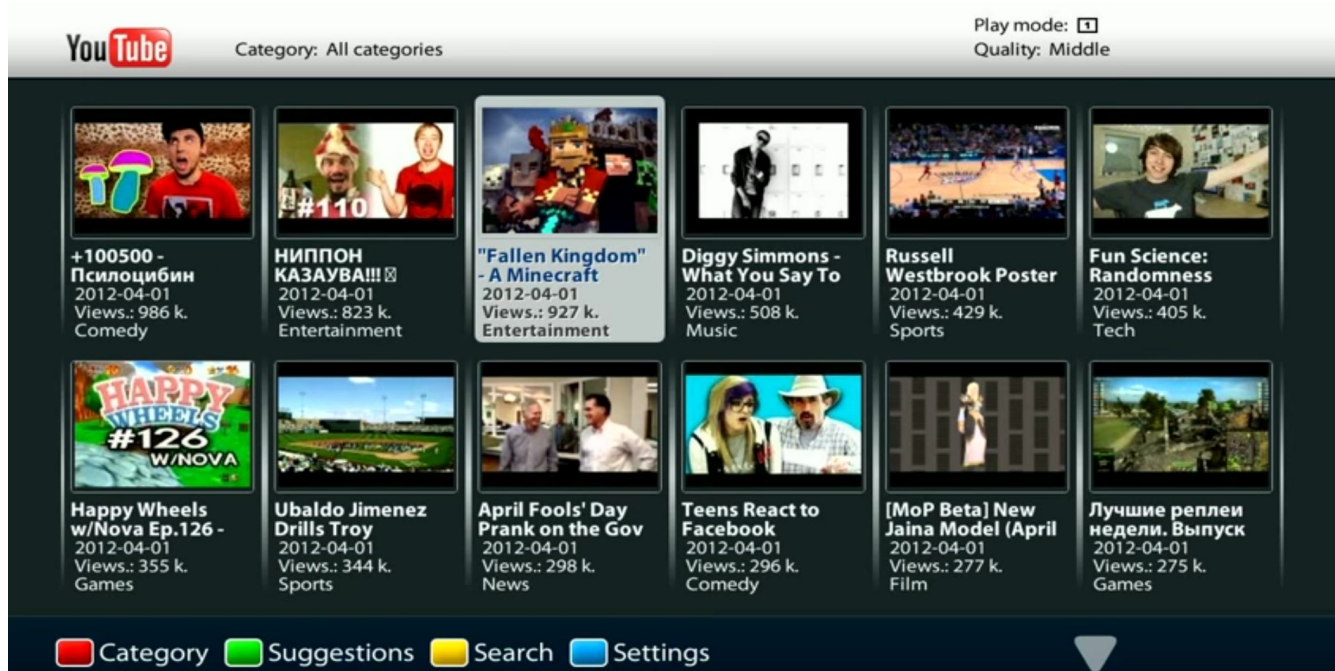

F1	Выбрать интересующую категорию (самые популярные, авто и транспорт, животные и так далее).
F2	Поиск похожего видео.
F3	Поиск видео по названию с помощью виртуальной клавиатуры (клавиатура вызывается с помощью клавиши «OK» в том случае, если строка поиска пустая). Также поиск можно отсортировать по времени, рейтингу, дате публикации, количеству просмотров, категории. Стереть символ в строке поиска — клавиша «BACK» . Закреть окно поиска — клавиша «EXIT» .
F4	Настройки. С помощью данной кнопки можно выбрать режим и качество отображаемого видеоконтента.


Погода

Сервис показывает погоду на ближайшие 7 дней. Навигация по меню осуществляется с помощью клавиш «▶◀».

Понедельник 20 Апреля +5..+9			Одесса				
			Температура °C	Атм. давл. мм рт.ст.	Ветер м/сек	Влажность %	Комфорт °C
Ночь		Ясно	+5	756	 2	72	+5
Утро		Малооблачно	+7	753	 3	68	+7
День		Пасмурно, ливень	+9	749	 4	67	+8
Вечер		Облачно, небольшой дождь	+7	749	 5	79	+5

Курсы валют

Сервис показывает официальный курс гривни по отношению к иностранным валютам, средневзвешенный курс на межбанковском и наличных рынках и другое.

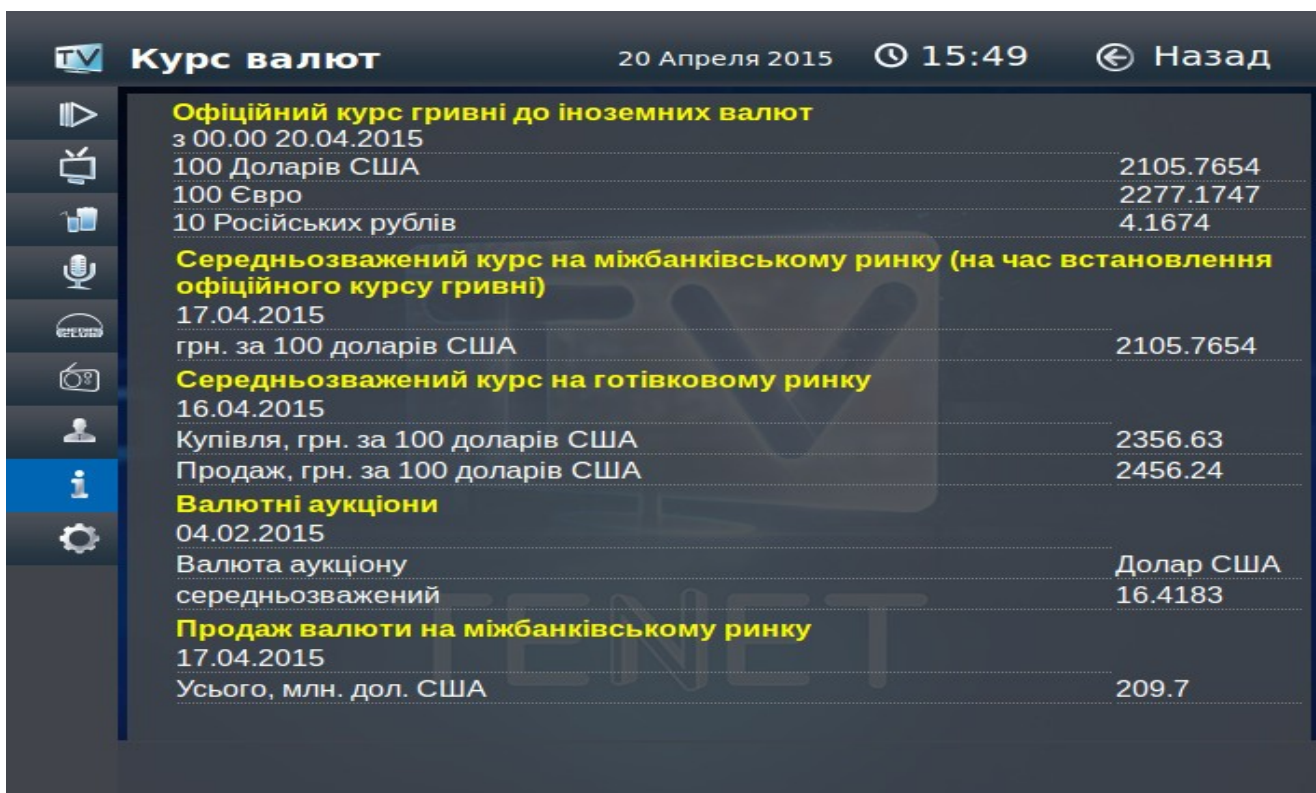


Курс валют		20 Апрель 2015	15:49	Назад
Офіційний курс гривні до іноземних валют				
з 00.00 20.04.2015				
100 Доларів США			2105.7654	
100 Євро			2277.1747	
10 Російських рублів			4.1674	
Середньозважений курс на міжбанківському ринку (на час встановлення офіційного курсу гривні)				
17.04.2015				
грн. за 100 доларів США			2105.7654	
Середньозважений курс на готівковому ринку				
16.04.2015				
Купівля, грн. за 100 доларів США			2356.63	
Продаж, грн. за 100 доларів США			2456.24	
Валютні аукціони				
04.02.2015				
Валюта аукціону			Долар США	
середньозважений			16.4183	
Продаж валюти на міжбанківському ринку				
17.04.2015				
Усього, млн. дол. США			209.7	

Медиабраузер (USB)

Сервис позволяет просматривать мультимедийный контент с внешних носителей. Для этого внешний носитель необходимо подключить к приставке через USB-порт. Затем с помощью клавиш ПДУ выбрать пункт «**Медиабраузер (USB)**» и нажать клавишу «**OK**». После этого появится таблица, в ней папки **SAMBA** и **UPnP** являются системными, а папка ниже (например, **Kingston**) — подключенным внешним носителем.


Для просмотра файлов необходимо с помощью клавиш ПДУ перевести курсор на данную папку и нажать клавишу «**OK**». В появившейся таблице отображаются структура папки и файлы, воспроизведение которых поддерживается приставкой.

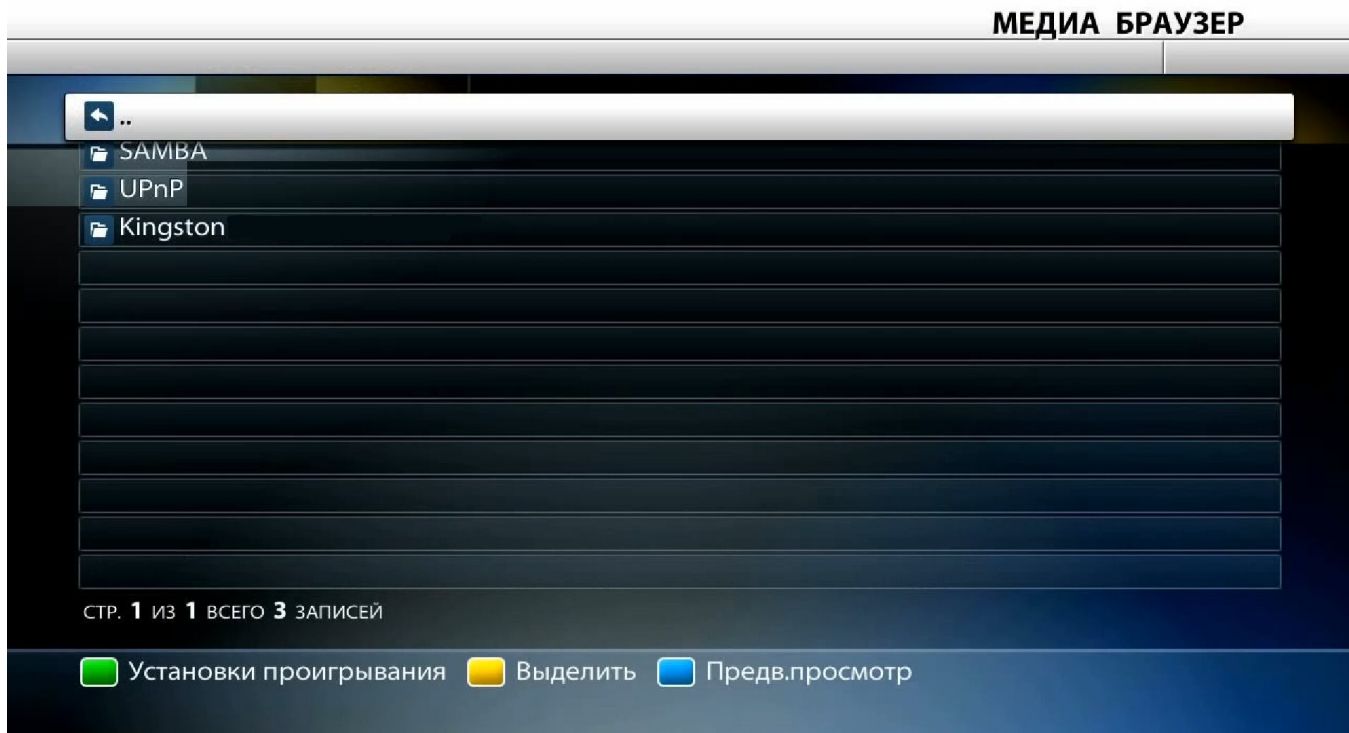

Внимание! В зависимости от типа внешнего носителя и его объема, отображение содержимого носителя приставкой может занять некоторое время.

Настройки

При выборе пункта меню «Настройки» Вам доступны следующие разделы:

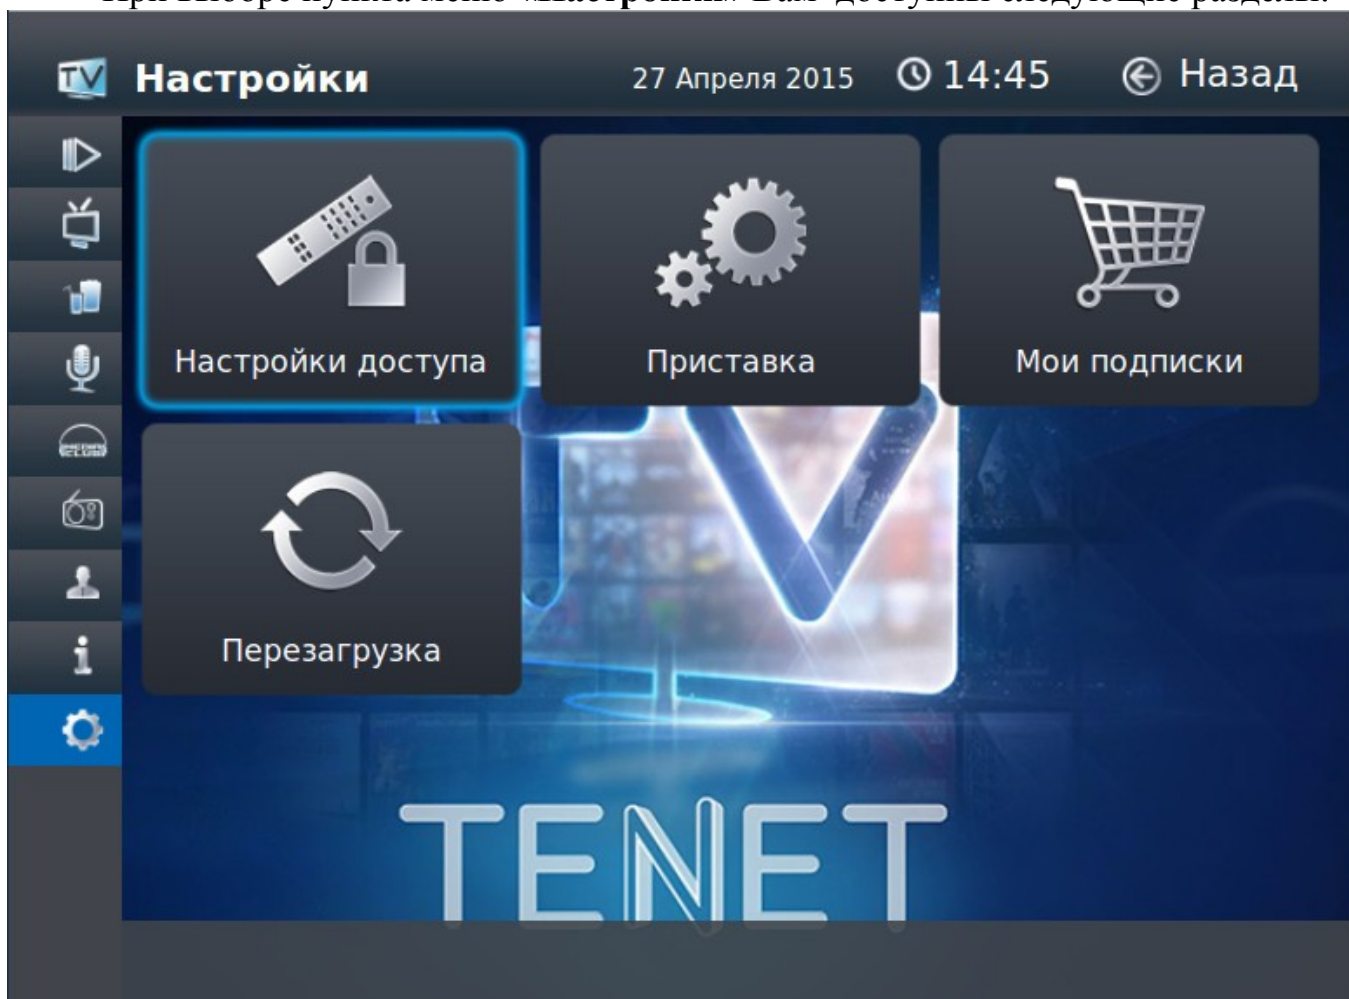

Настройки доступа


В этом разделе Вы можете воспользоваться пунктом «Изменение PIN кода», включить или выключить «Родительский контроль», ограничить доступ в пункте «Настроить», а также включить «Упрощенный портал».

Для входа в раздел необходимо ввести свой PIN-код, далее нажать кнопку «Войти»

The screenshot shows a PIN code entry screen. At the top, it says 'Для входа в раздел введите свой PIN код!' (To enter the section, enter your PIN code!). Below this, there is a label 'PIN код' followed by a white input field. To the right of the input field is a numeric keypad with buttons for digits 0-9. At the bottom, there are two buttons: 'Отмена' (Cancel) and 'Войти' (Enter).

Изменение PIN-кода


PIN-код необходим при приобретении цифрового контента. По умолчанию он установлен в 0000. В целях безопасности настоятельно рекомендуем изменить PIN-код с помощью пункта меню **«Изменение PIN кода»** сразу после подключения ТВ-приставки. PIN-код может содержать от 4 до 20 цифр.

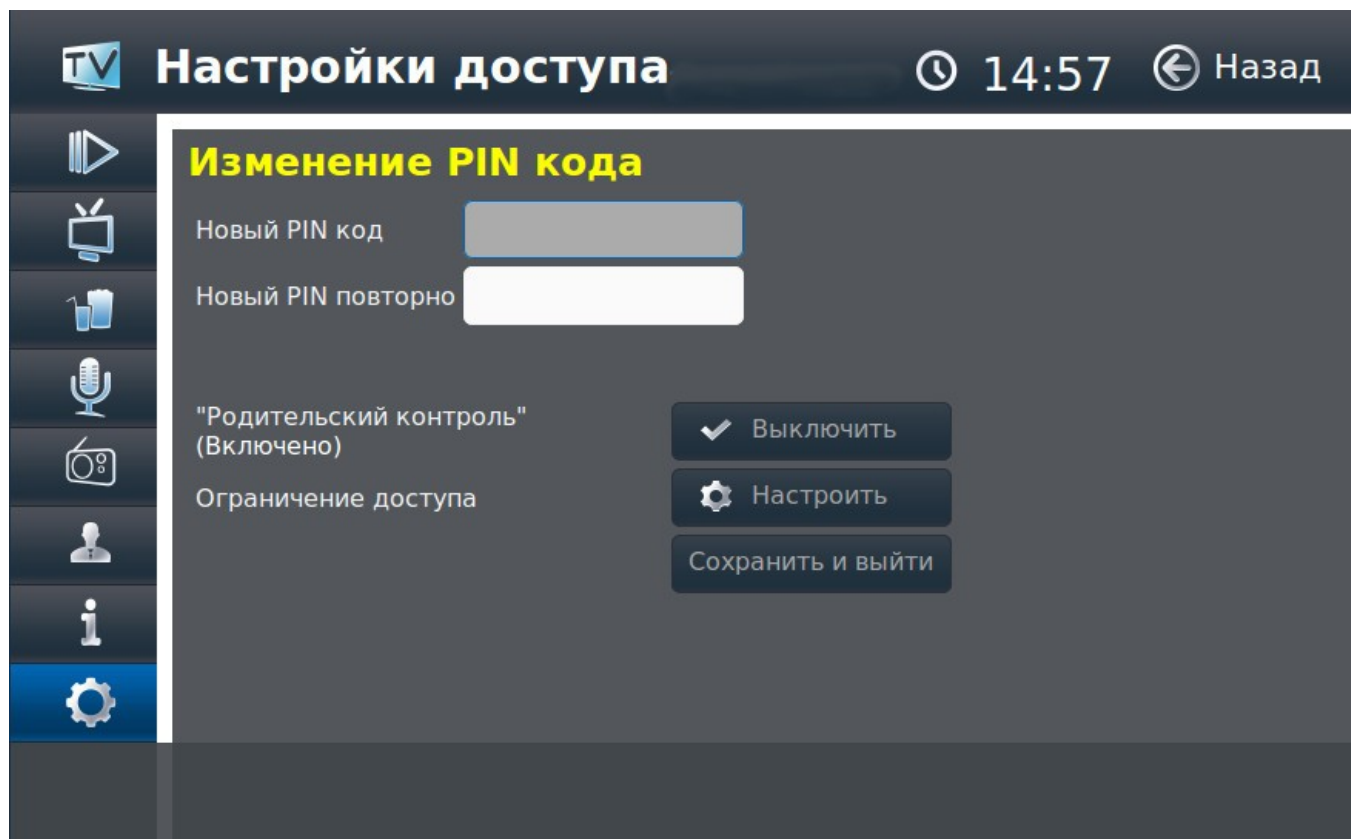


Родительский контроль

Позволяет запретить фильмы определенной категории. К ней относятся боевики с высокой степенью насилия; некоторые драмы, не поддающиеся объяснению несовершеннолетними; триллеры; фильмы ужасов; мистика. Для просмотра фильма необходимо ввести PIN код. Для ограничения доступа в любой сервис, необходимо воспользоваться пунктом **«Настроить»**.

В данном пункте с помощью клавиш **«▲►▼◀»** можно выбрать интересующий сервис **«Видео по запросу»**, **«ТВ каналы»**, **«Кинозалы»**, **«Караоке»**, **«MCLUB»**, **«Радио»** настроить ограничение доступа. Чтобы вернуться к пункту **«Настройки доступа»** необходимо нажать клавишу **«BACK»** .

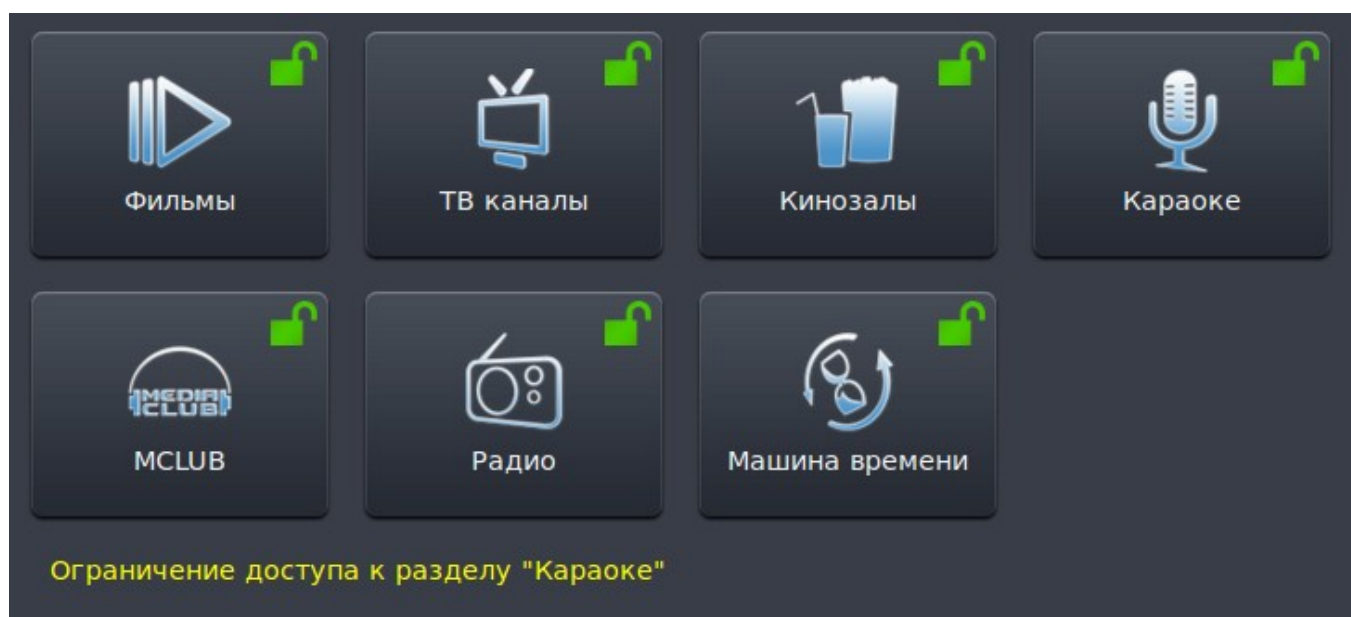

Для «**MCLUB**» и «**Караоке**» предусмотрено полное закрытие сервиса. Сервис, доступ к которому запрещен отображается закрытым красным замком. Например, на рисунке ниже сервис «**MCLUB**» - запрещен:

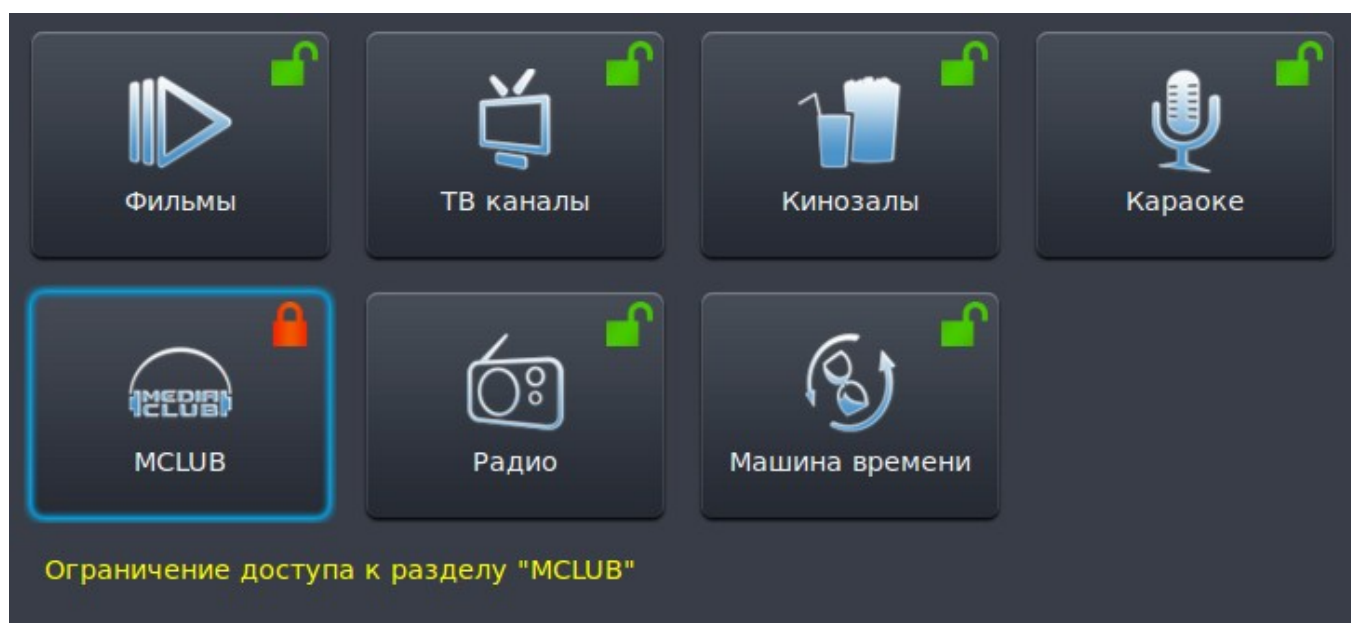

Для сервисов «**Фильмы**», «**ТВ каналы**», «**Кинозалы**» и «**Радио**» предусмотрена возможность частичного ограничения доступа. Например, для ТВ - каналов можно ограничить просмотр отдельного канала. Для этого необходимо открыть список ТВ-каналов нажатием клавиши «**OK**» и с помощью клавиш «**▲**» и «**▼**» выбрать интересующий канал и подтвердить свой выбор нажатием клавиши «**OK**». После этого ТВ-канал, доступ к которому закрыт, будет подсвечиваться оранжевым цветом.

1 - Перший
2 - 1+1
3 - Интер
4 - ICTV
5 - Новый
6 - СТБ
7 - Украина
8 - НТН
9 - ТЕТ
10 - Мега
11 - М1
12 - ОГТРК
13 - А1

Выберите телевизионный канал для ограничения доступа и нажмите клавишу «ОК».

Для возврата в меню выбора сервиса необходимо нажать клавишу **«BACK»**.

Для сервиса **«Фильмы»** возможно ограничить просмотр определенной категории. Блокировка категории осуществляется по аналогии с блокировкой ТВ каналов. Для запрета просмотра определенного фильма смотрите пункт главного меню **«Фильмы»** (стр. 4), кнопка **«Доп. Функции»**.

Настройки приставки

В этом меню Вы можете изменять следующие настройки приставки:

Настройки приставки

20 Апрель 2015 14:13

Формат изображения	720x576 (576p)	Тип трансляции ТВ каналов	HTTP
HDMI audio mode	PCM		Управление качеством
Режим стерео	Стерео		Обновление прошивки
Режим SPDIF	BITSTREAM	Таймер отключения	Выключен
Динамический диапазон	Макс.	Выход в меню при отсутствии активности 4 часа	Включено
Громкость по умолчанию	50	Показывать на главной	Информационный блок
Размер буфера в сек.	10	Дизайн портала	Новый дизайн
HDMI/DVI	HDMI		

Сохранить настройки
Сбросить на стандартные
Выйти без сохранения

От выбранного формата изображения зависит качество отображения трансляции. Обратите внимание, что значение «PAL» подходит только для подключения кабелем «Тюльпан»!

— **Формат изображения.** От выбранного формата зависит качество отображения трансляции (PAL, 576p, 720p, 1080i). Формат PAL подходит при подключении кабелем RCA («тюльпаны»).

Внимание! Для S-VIDEO и SCART выберите значение Стандартное разрешение (PAL), а для HDMI — 720x576 50 Гц Прогрессивное (576p) или 1280x720 50 Гц Прогрессивное (720p);

— **HDMI audio mode.** Доступны режимы PCM и SPDIF (см. ниже);

— **Режим стерео.** Для старых моделей телевизоров со входом «Моно» Вы можете выбрать правый или левый звуковой канал. Для остальных типов подключения рекомендуем значение «Стерео»;

— **Режим SPDIF.** SPDIF — формат интерфейса, который поддерживает передачу цифровых аудиосигналов между устройствами без преобразования в аналоговый сигнал, что позволяет избежать ухудшения качества звука. Доступны режимы PCM (Pulse-code modulation) — декодированный несжатый поток и BITSTREAM (битовый поток) — не декодированный сжатый поток;


— **Динамический диапазон.**

— **Громкость по умолчанию.** Выбранное Вами значение громкости будет действовать и после перезагрузки приставки;

— **Размер буфера в секундах.** Увеличение размера буфера позволяет компенсировать возможные потери или обрывы соединения продолжительностью до нескольких секунд и сделать их незаметными при просмотре.

— **Тип трансляции ТВ каналов.** С помощью кнопки Вы можете менять тип вещания протокола с UDP (Multicast) на HTTP и наоборот. Рекомендуемое значение — UDP.

— **Управление качеством.** В зависимости от качества соединения, Вы можете изменить качество трансляции.

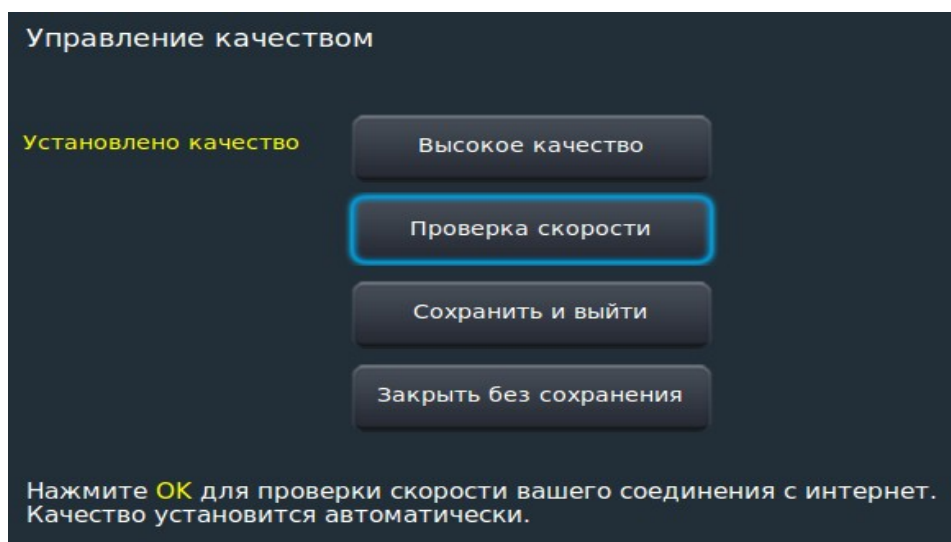

В этом пункте можно проверить скорость Вашего соединения с Интернетом. Качество установится автоматически.

— **Обновление прошивки.** Обновление программного обеспечения приставки позволяет корректно пользоваться всеми новыми функциями портала.

— **Таймер отключения.** Данная функция позволяет выключить ТВ-приставку по истечении выбранного Вами временного интервала (от 5 минут до 4 часов). Активировать и изменить время таймера можно также в главном меню портала нажатием кнопки

MAG 200 (черный ПДУ)	MAG 200/250 (белый ПДУ)	MAG 250/AURA HD
		

— **Выход в меню при отсутствии активности 4 часа.** Данная функция позволяет отключить автоматический выход в главное меню при отсутствии активности (нажатий кнопок на пульте) на протяжении 4 часов;

— **Показывать на главной.** Данная функция позволяет выбрать режим отображения главной страницы портала: информационный блок, канал TENET или последний просмотренный канал;

— **Дизайн портала.** Переключение дизайна портала.

— **Сбросить на стандартные.** Данная функция позволяет сбросить настройки приставки на стандартные заводские значения.

Возврат к заводским настройкам

Если на экране подключенного к ТВ-приставке телевизора (монитора) отсутствует изображение, то, вероятно, настройки приставки были установлены некорректно. Для восстановления нормальной работы необходимо вернуть настройки в заводские значения. Для этого перезагрузите приставку, отключив ее от питания и снова ее подсоединив. Затем необходимо **подождать не менее 60 секунд** (Внимание! При этом изображение на экране отсутствует!) и на пульте дистанционного управления нажать один раз клавишу .

Затем у Вас будет 15 секунд, чтобы нажать клавишу:


MAG 200 (черный ПДУ)	MAG 200/250 (белый ПДУ)	MAG 250/AURA HD
		

Данная клавиша находится в нижней правой части пульта. После этого приставка еще раз автоматически перезагрузится с заводскими значениями.

Внимание! Если PIN-код был изменен самим пользователем, то возврат к заводским настройкам на него не повлияет.

Пульты дистанционного управления для MAG 200, MAG 250, AuraHD

Пульт дистанционного управления MAG 250/Aura HD

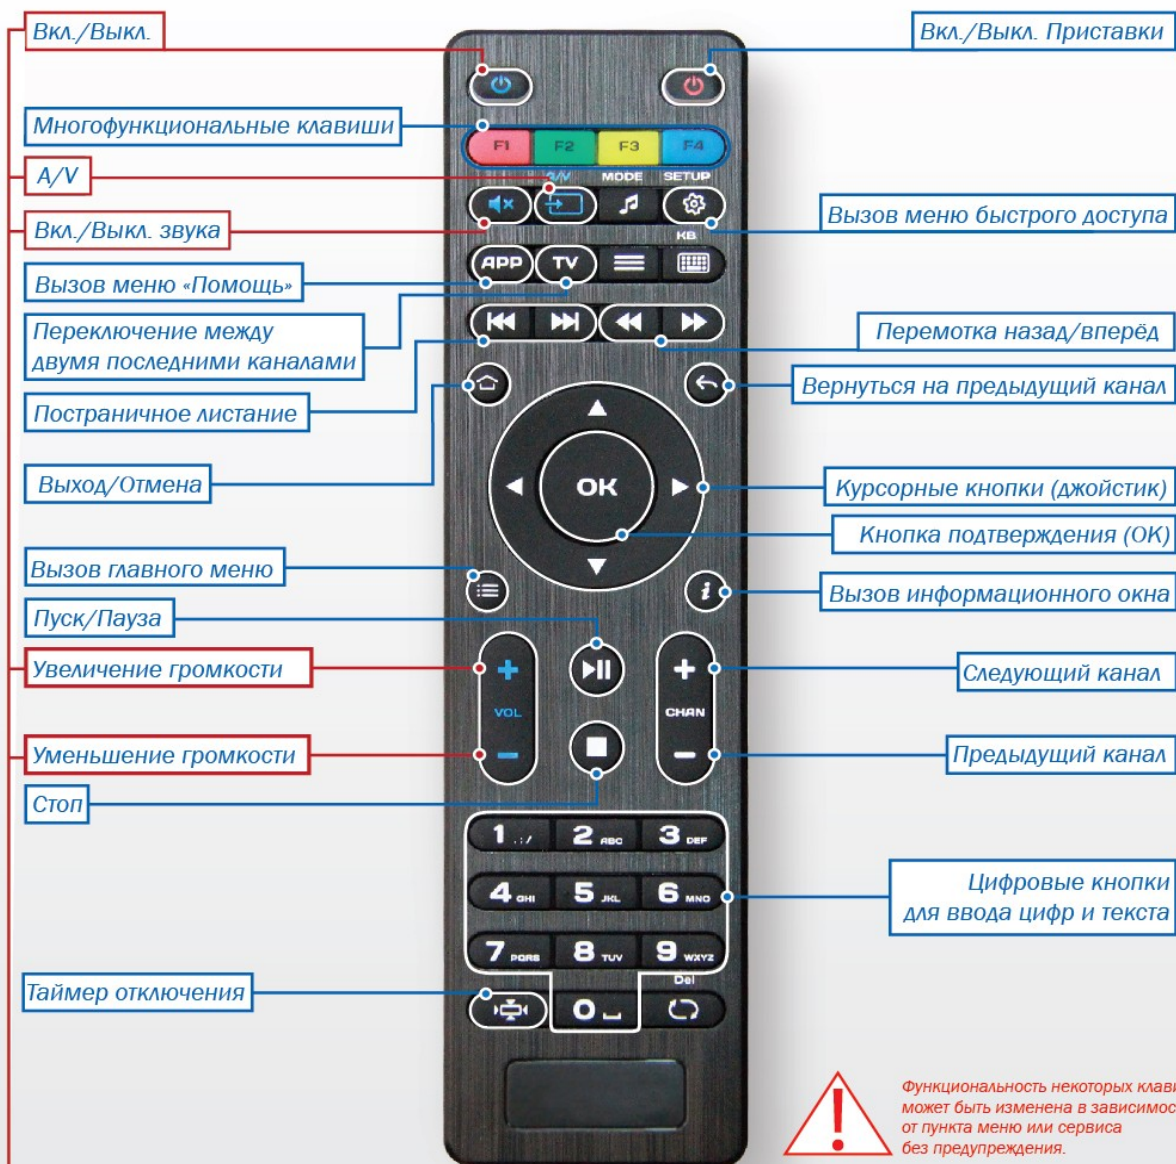

Для обучения кнопок (программируемые кнопки отмечены синим) необходимо:

- Нажать левую кнопку «Вкл./Выкл.» и «A/V» одновременно. Когда зеленая подсветка левой кнопки «Вкл./Выкл.» перестанет мигать и начнет гореть постоянно, пульт готов к обучению;
- Нажмите кнопку, которую вы хотите «обучить» - зеленая подсветка начнет мигать;
- Расположите излучатели двух пультов друг напротив друга.
Нажмите и удерживайте в течение 2х секунд на пульте другого устройства кнопку, функцию которой вы хотите продублировать на пульте приставки;
- После двух быстрых миганий, когда зеленая подсветка левой кнопки «Вкл./Выкл.» начнет светиться непрерывно, вы можете продолжить «обучение» следующей кнопкой.
Повторите процесс обучения для всех кнопок, которые Вам необходимы.
Нажмите левую кнопку «Вкл./Выкл.» и «A/V» для сохранения данных обучения, зеленая подсветка должна потухнуть.



Функциональность некоторых клавиш может быть изменена в зависимости от пункта меню или сервиса без предупреждения.

РИС. 1.

ЗНАЧЕНИЕ КНОПОК В СЕРВИСАХ:

ТВ-каналы

-  — Отправить отзыв
-  — Управление/Масштабирование (при просмотре ТВ-канала)
-  — Мои записи/Смена языка трансляции канала (при просмотре ТВ-канала)
-  — Вызов окна «Напоминание»



— Навигация по меню



— Выбор канала в списке (при просмотре ТВ-канала)



— Переключение (при просмотре ТВ-канала)



— Выбор интересующего канала



— Выход в главное меню



— Вернуться на предыдущий канал



— Переключение между двумя последними каналами



— Управление громкостью (VOL)



— Следующий канал/Предыдущий канал (CHAN), (при просмотре ТВ-канала)



— Постраничное листание каналов



— Вызов информационного окна



— Вкл./Выкл. звука



— Вызов меню быстрого доступа



— Вызов окна «Помощь»

Кинозал

-  — Отправить отзыв
-  — Добавить в напоминание/Масштабирование (при просмотре фильма)
-  — Вызов окна «Напоминания»



— Навигация по меню



— Вызов окна описания (при просмотре фильма)



— Выбор интересующего кинозала



— Выход в главное меню



— Вернуться к списку



— Управление громкостью (VOL)



— Вызов информационного окна



— Вкл./Выкл. звука



— Вызов меню быстрого доступа



— Вызов окна «Помощь»

Видео по запросу

-  — Сортировка (по названию)
-  — Вызов окна поиска «Первый символ»/Масштабирование (при просмотре фильма)
-  — Вызов окна «Поиск»/Смена языка (при просмотре фильма)
-  — Вызов окна «Напоминания»



— Навигация по меню



— Выбор интересующего фильма



— Вернуться к списку



— Управление громкостью (VOL)



— Вызов информационного окна



— Вкл./Выкл. звука



— Вызов меню быстрого доступа



— Вызов окна «Помощь»



— Перемотка назад/вперед;



Пуск/Пауза; Стоп



— Выбор интервала перемотки



— Выход в главное меню

Радио

-  — Отправить отзыв
-  — Добавить в избранное
-  — Вызов окна «Напоминания»



— Навигация по меню



— Выбор интересующей радиостанции



— Выход в главное меню

MCLUB

-  — Добавить в избранное/«Действия» (при воспроизведении композиции)
-  — Показать «Список воспроизведения»/Спрятать
-  — Вызов окна «Напоминания»



— Навигация по меню



— Выбор интересующей композиции



— Вернуться к списку



— Управление громкостью (VOL)



— Вызов информационного окна



— Вкл./Выкл. звука



— Вызов меню быстрого доступа



— Перемотка назад/вперед;



Пуск/Пауза; Стоп



— Выход в главное меню

КАРАОКЕ

-  — Сортировка (по названию)
-  — Вызов окна поиска «Первый символ»/Масштабирование (при проигрывании композиции)
-  — Вызов окна «Поиск»/Смена языка (при проигрывании композиции)
-  — Вызов окна «Напоминания»



— Навигация по меню



— Выбор интересующей композиции



— Вернуться к списку



— Управление громкостью (VOL)



— Вызов информационного окна



— Вкл./Выкл. звука



— Вызов меню быстрого доступа



— Перемотка назад/вперед;



Пуск/Пауза; Стоп



— Выбор интервала перемотки




— Выход в главное меню



Функциональность некоторых клавиш может быть изменена в зависимости от пункта меню или сервиса без предупреждения.

РИС. 1а.

Пульт дистанционного управления MAG 200/250

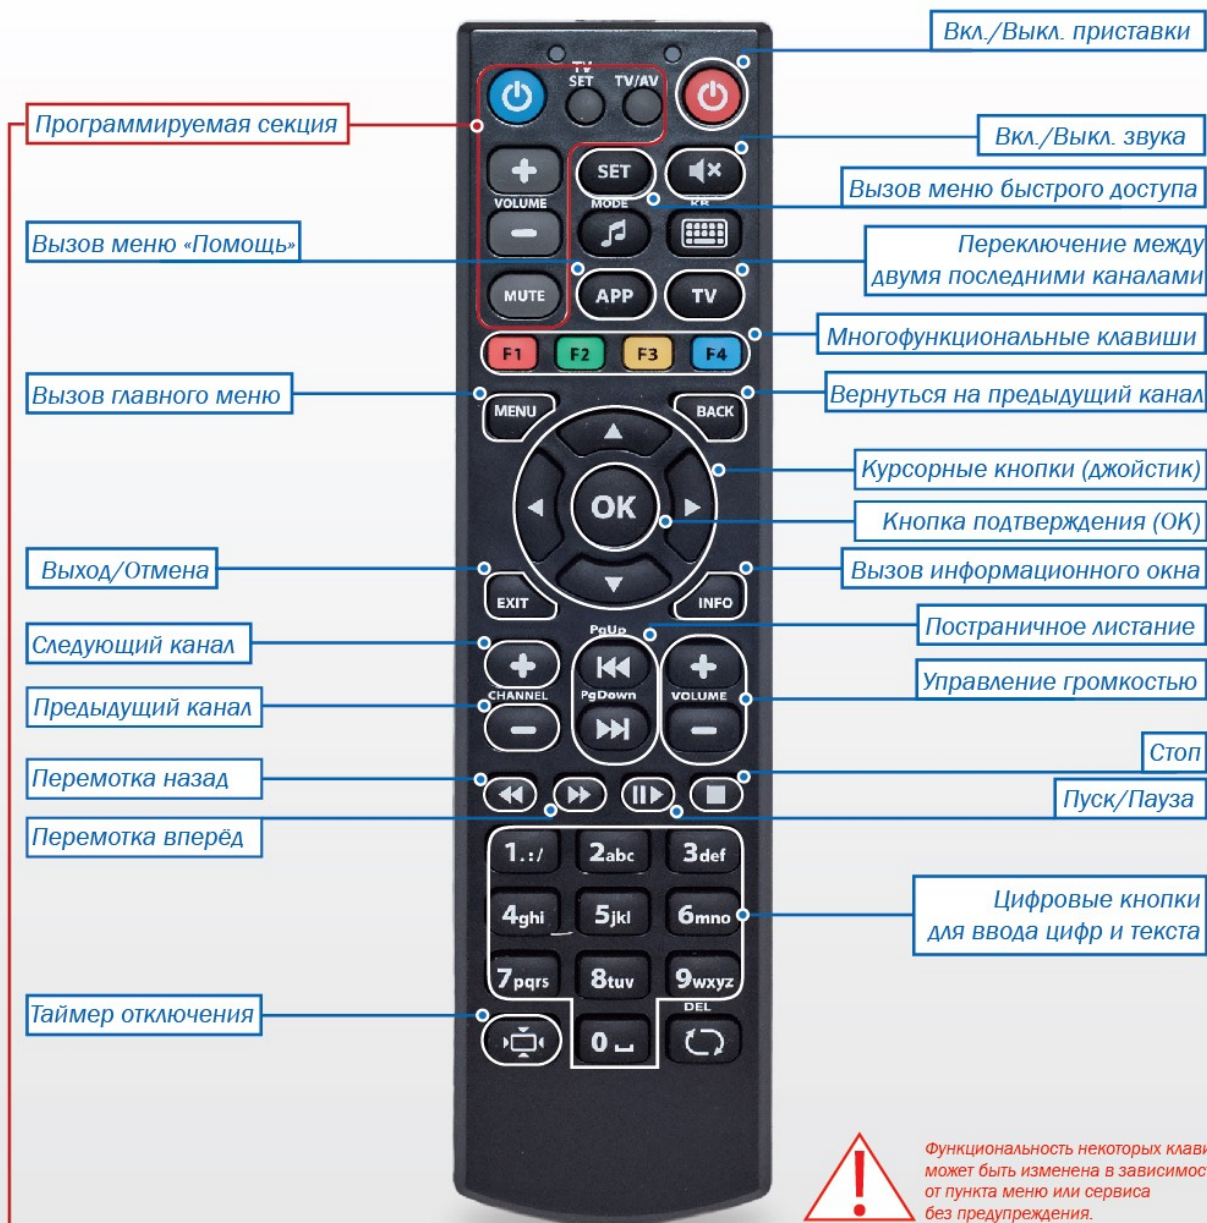

Для обучения кнопок, расположенных в программируемой секции, необходимо:


- нажать кнопку «TV SET» и удерживать её 2 секунды. Когда красная лампочка загорится ярче, пульт готов к обучению;
- нажмите кнопку, которую Вы хотите обучить, и красная лампочка начнет мигать;
- расположите излучатели пультов ТВ-приставки и телевизора друг напротив друга на расстоянии примерно 10 мм. Затем нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку на пульте телевизора;
- после 3-х быстрых миганий, когда красная лампочка начнет светиться постоянно, Вы можете продолжить обучение другой кнопки.

Повторите процесс обучения для всех кнопок, которые Вам необходимы.

Нажмите кнопку «TV SET» для сохранения данных обучения, красная лампочка должна погаснуть.

РИС. 2.


Пульт дистанционного управления (ПДУ) MAG 200

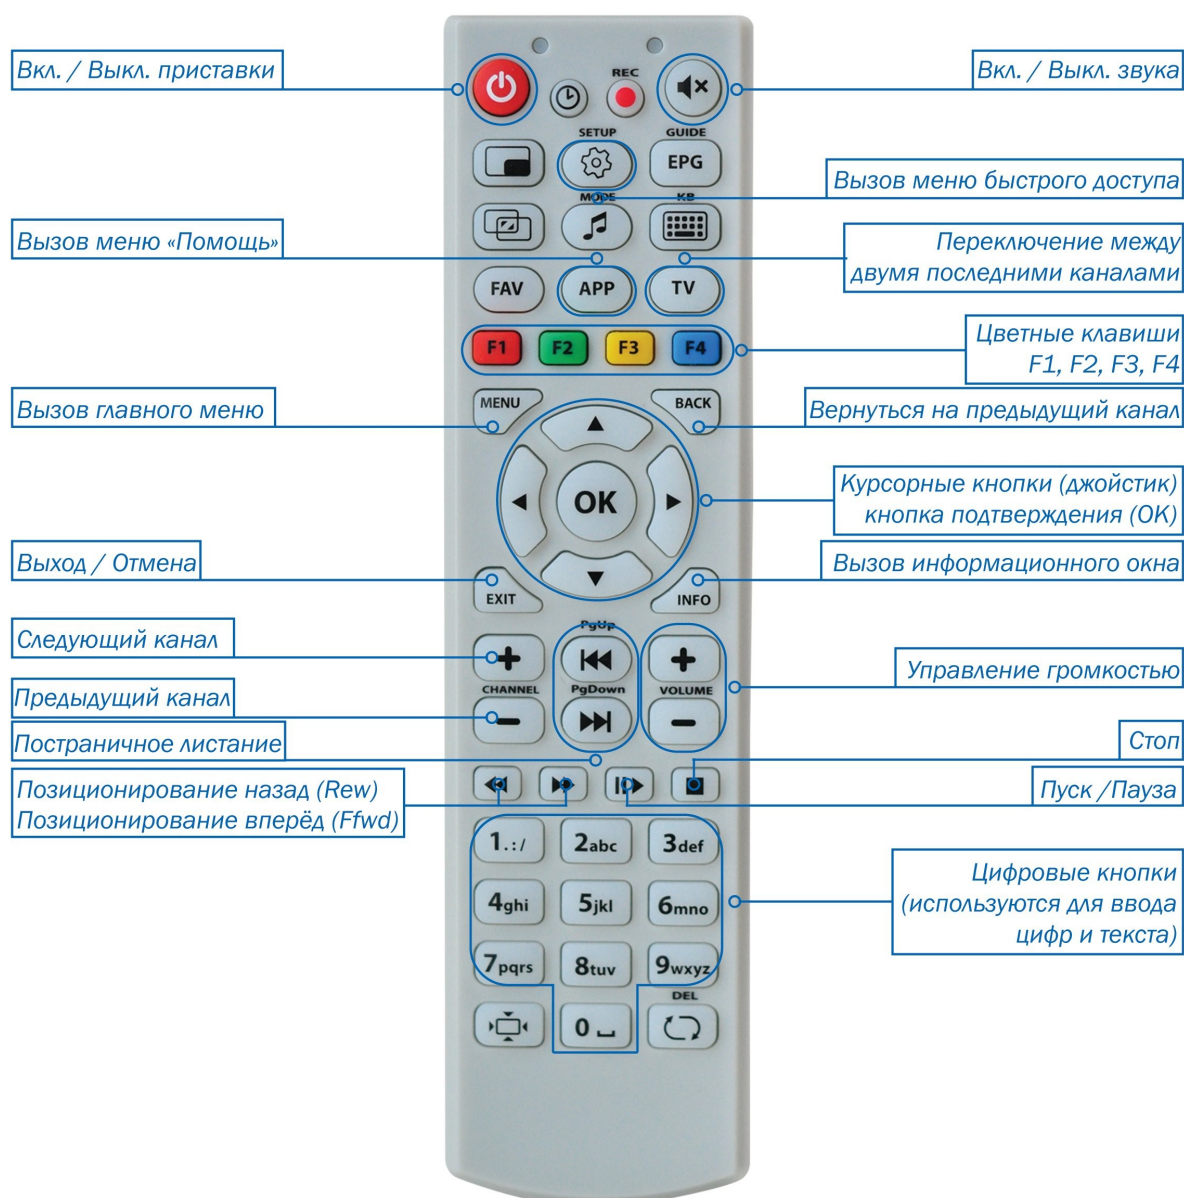

Функциональность некоторых клавиш может быть изменена в зависимости от пункта меню или сервиса без предупреждения.

РИС. 3.

Пульт дистанционного управления (ПДУ) MAG 200

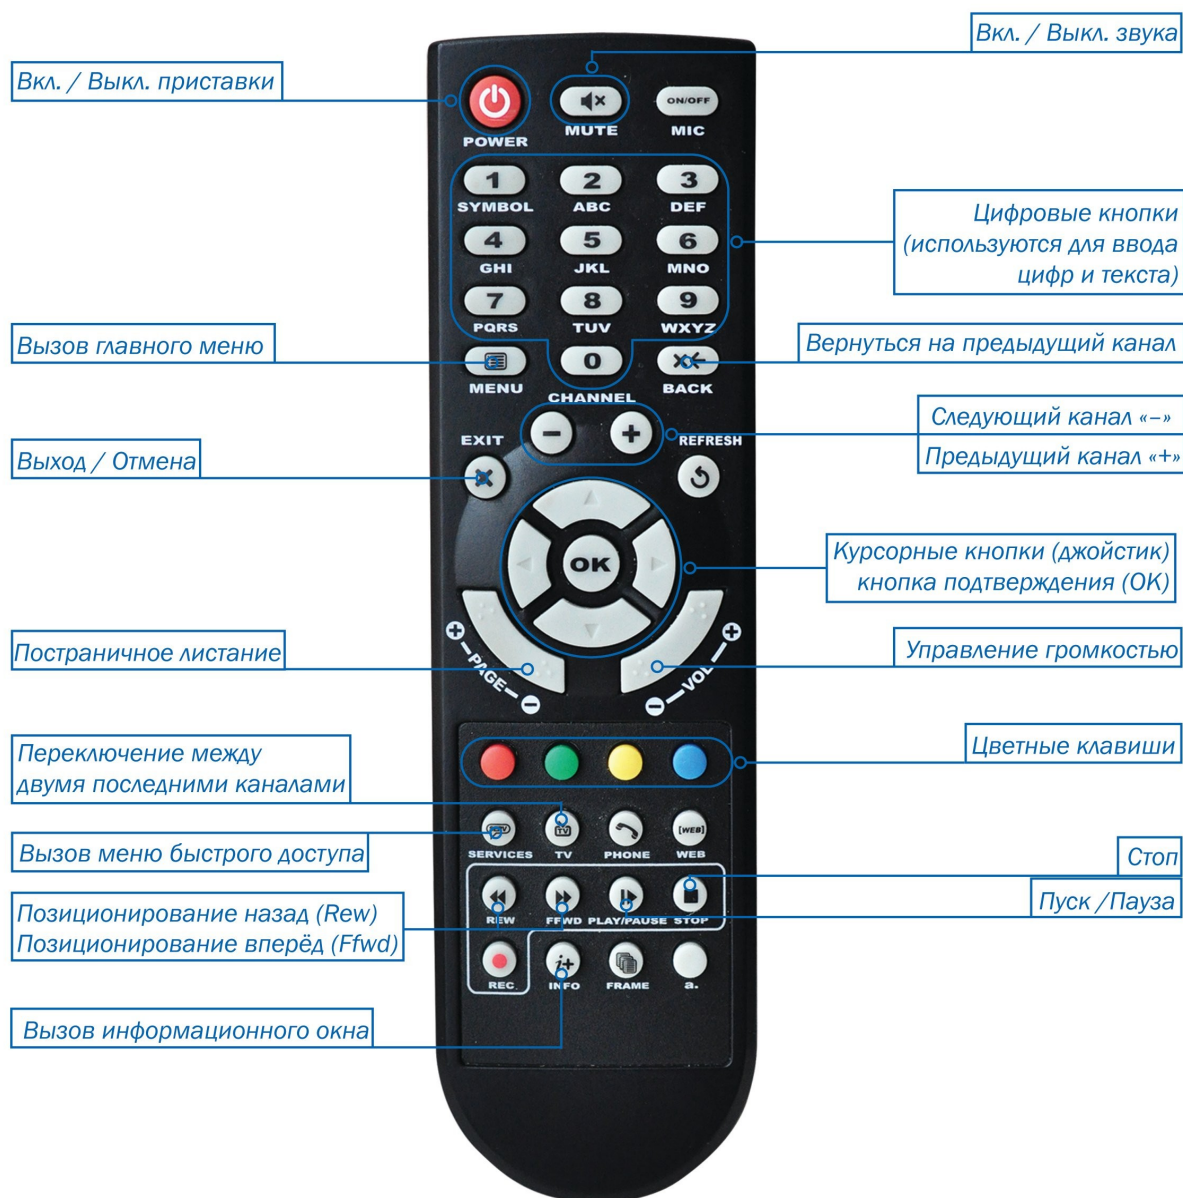

Функциональность некоторых клавиш может быть изменена в зависимости от пункта меню или сервиса без предупреждения.

РИС. 4.