


Инструкция по работе с порталом TENET-TV
для ТВ-приставок MAG 200/250



TENET



Главное меню

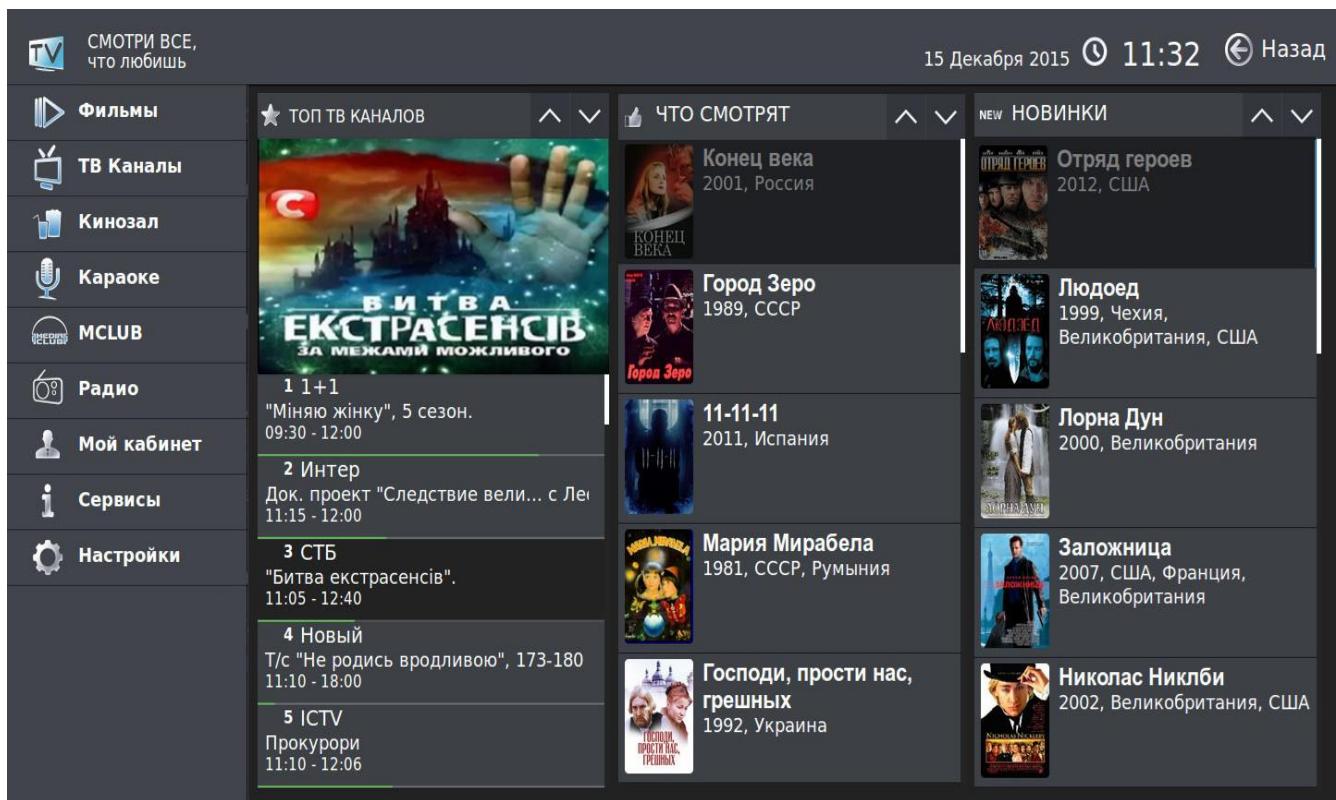

Главное меню портала делится на несколько основных частей:

В левой части меню находятся основные сервисы проекта TENET-TV:

- **Фильмы**
- **ТВ Каналы**
- **Кинозал**
- **Караоке**
- **MCLUB**
- **Радио**
- **Мой кабинет**
- **Сервисы**
- **Настройки**

В правой части главного меню находятся: ТОП просматриваемых ТВ-каналов, список просматриваемых фильмов и новинки каталога фильмов. В данном меню можно совершить быстрый переход между разделами.

Переключение меню осуществляется нажатием клавиш с обозначениями «**▲ ▶ ▼ ◁**» вокруг клавиши «**OK**» в центре ПДУ. Выбор интересующего раздела осуществляется теми же клавишами управления; подтверждение выбора — клавишей «**OK**».

Фильмы

Фильмы — большой архив фильмов для детей и взрослых.


The screenshot shows the MEGOGO.NET movie interface. On the left is a sidebar with icons for TV, movie, video, news, microphone, camera, person, information, gear, and a search bar. Below these are buttons for 'Сортировка' (Sort), 'Первый символ' (First symbol), 'Поиск' (Search), and 'Доп. функции' (More functions). The main area has a title 'Фильмы' and a list of categories: Мои фильмы, Избранные, Что смотрят, Новинки, Все фильмы (highlighted in green), Боевик, Приключения, Мультфильм, Комедия, Криминальный, Драма, Сказка, Семейный, Фэнтези, Фантастика, Сортировка, Первый символ, Поиск, Доп. функции. To the right is a list of movies with descriptions: Испытание, Кайт, Клуб Винкс: Тайна морской, Корпоратив, Легкие деньги, Легок на помине, Лига мечты (highlighted in blue), Линия Марты, Любопытная Варвара 2, Мажор, Маша и Медведь (новые), Москва - Лопушки, Ничтожный, Одна встреча, Оставленные. On the far right, a detailed view of the movie 'Лига мечты' is shown with a thumbnail, rating (5 stars), year (2014), HD logo, country (France), genre (HD movies, MEGOGO, Drama, Historical, Sports), director (Frederick Oberthun), actors (Tim Roth, Gerard Depardieu), and a short plot summary: 'Когда-то идея мировой ассоциации по футболу казалась нереализуемой утопией. Но нашлись люди, которые были готовы идти на многое ради осуществления мечты. Год за годом они преодолевали трудности, боролись с интригами и неприязнью окружающих, пока наконец-то не создали'. A large blue button labeled 'Смотреть' (Watch) is at the bottom right.

Разбивка по тематическим категориям позволяет легко выбрать кино или мультфильм для просмотра. Ко всем кинокартинам есть небольшие описания, в которых, например, указаны: год выпуска, страна, режиссер, список главных актеров, краткий сюжет.

Информация о фильме

С описанием фильма можно ознакомиться в общем списке. Для этого выберите интересующий фильм, нажав клавишу «▶». Для выхода из просмотра необходимо нажать клавишу «◀».

При просмотре фильма можно вызвать информационное окно, нажав клавишу «**INFO**». На экране появится информация с названием фильма, его продолжительностью, клавишей масштабирования изображения и смены языка показа.

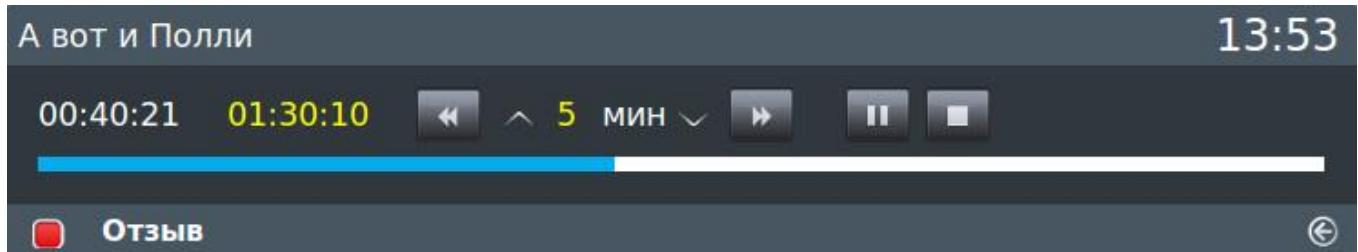


Фильм можно в любое время остановить, поставить на паузу или перемотать на нужный эпизод, используя клавиши



В активном информационном окне можно изменять интервал перемотки с помощью клавиш «**▲**» и «**▼**». Перемотку также можно осуществлять с помощью клавиш «**<**» и «**>**».

Сортировка

В данном пункте меню можно отсортировать фильмы по названию, дате выхода или рейтингу. Для этого переведите курсор на список фильмов и нажмите клавишу **F1**. Далее выберите вид сортировки и подтвердите по «**< Убыванию**» или «**Возрастанию >**».

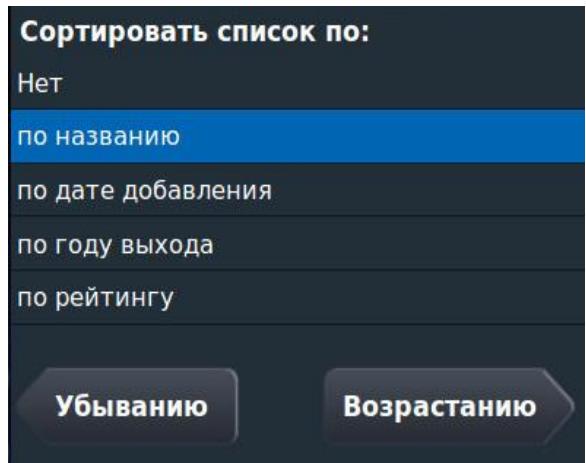


Поиск

Для поиска по первому символу названия фильма переведите курсор на список фильмов и нажмите клавишу **F2**.

Также доступна расширенная функция поиска, позволяющая использовать поиск по ключевому слову:

- в названии фильма;
- в имени режиссера;
- в имени актера;
- по стране выпуска;
- по году выпуска.

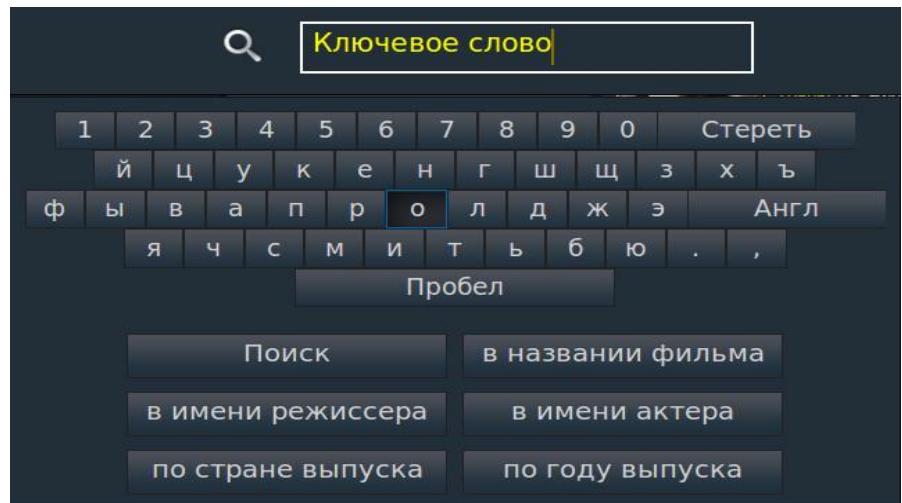


Вызвать эту функцию можно с помощью клавиши **F3**.


Родительский контроль

Для запрета просмотра определенного фильма переведите курсор на список фильмов и нажмите клавишу «**Доп. Функции**» **F4**.

На экране появится подменю:

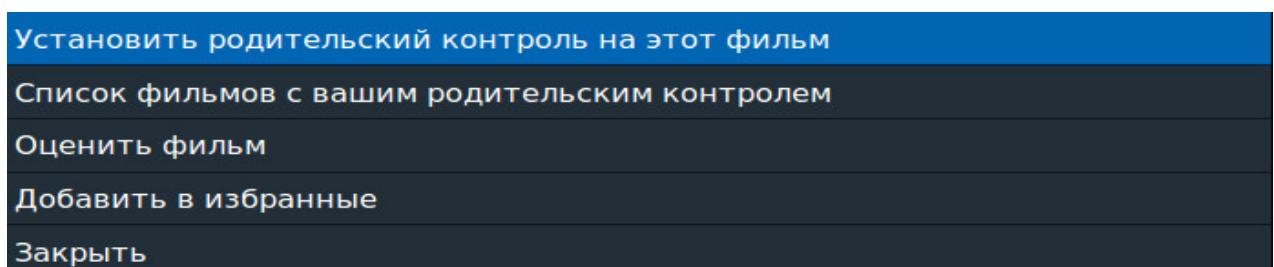

1. «**Установить родительский контроль на этот фильм**»;
2. «**Список фильмов с вашим родительским контролем**», заблокированный PIN-кодом. Из данного списка Вы можете удалять фильмы, заблокированные ранее, нажав клавишу «**OK**»;
3. «**Оценить фильм**». С помощью этой функции Вы можете поставить свою оценку фильму по 10-балльной шкале, выбрав нужное количество звезд;

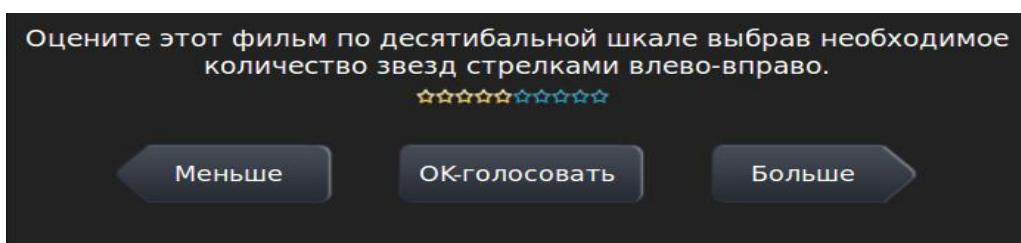

4. «**Добавить в избранное**» определенный фильм.
5. «**Отмена**». Возврат в предыдущее меню.

ТВ каналы

При выборе пункта меню «ТВ Каналы» экран делится на 3 основные части.

Номер	Канал	Время	Программа
1	Перший	Пт 17 Апреля	
2	I+1	Сб 18 Апреля	
3	Интер	Вс 19 Апреля	
4	ICTV	▼ 20 Апреля	
5	Новый	11 ¹⁵	Д/с "Мій новий дім – Корея"
6	СТБ	11 ⁵⁵	Д/ф "Палітри" повтор
7	Украина	12 ²⁵	Утеодин з Майклом Щуром повтор
8	HTH	13 ⁰⁰	Новини сурдо
9	ТЕТ	13 ²⁰	Вікно в Америку
10	Мега	13 ⁵⁵	Погода
11	M1	14 ⁰⁰	Казки Лірника Сашка
12	ОГТРК	14 ¹⁵	Мультфільм
13	A1	14 ²⁵	Мультфільм "Пригоди звіра-їжака"
14	РИАК	14 ⁴⁰	Хочу бути повтор

Отзыв Управление Поиск Напоминания

Группы каналов

Все каналы для удобства и быстрого доступа к ним разбиты на тематические группы, например, «Музыка» или «Спорт». Справа от выбранной группы находится список каналов, которые в нее входят. Кроме того, на заднем плане будет идти трансляция выбранного канала; при этом его телепрограмма отображается в правой части экрана.

Смена канала

Переключение между группами каналов осуществляется нажатием клавиш с обозначениями «▲ ▶ ▼ ◀» вокруг клавиши «OK» в центре ПДУ. Выбор интересующего канала осуществляется теми же клавишами управления; подтверждение выбора — клавишей «OK». Также для быстрого вызова канала можно ввести его номер (например, для вызова канала «Украина» достаточно нажать цифру «7» на ПДУ).

Для быстрого перемещения по списку каналов можно использовать клавишу, при нажатии которой он меняется постранично:

MAG 200 (черный ПДУ)	MAG 200/250 (белый ПДУ)	MAG 250/AURA HD

Телепрограмма

Если для текущего канала загружена программа телепередач, то ее часть отображается справа от списка каналов.

Для просмотра программы полностью необходимо нажать клавишу «▶».

Для возврата в режим выбора каналов необходимо нажать клавишу «◀».


Полноэкранный режим

Для вывода канала на весь экран необходимо выбрать интересующий канал и на пульте дистанционного управления дважды нажать клавишу «OK». При работе приставки в данном режиме сохраняется возможность выбора другого канала с помощью клавиш управления.

Для возврата к списку каналов служит клавиша «OK», а для вызова главного

меню необходимо нажать клавишу «MENU» .

При вызове ТВ-канала в полноэкранном режиме на несколько секунд появляется информационное окно, в котором отображается номер канала, его название, время, текущая телепередача, а также предыдущая и следующая телепередачи и горячие клавиши.

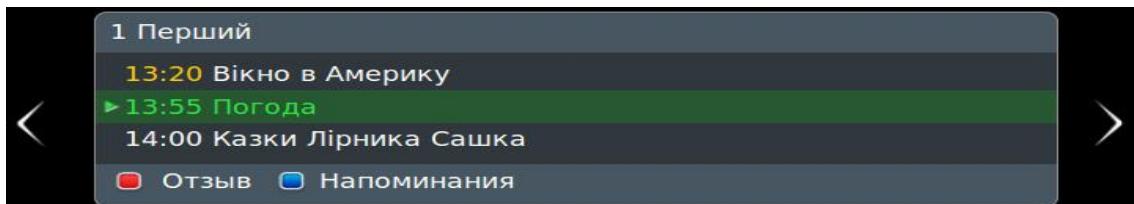

В информационном окне можно листать телепрограмму, используя клавиши «▲ ▼». Если активирована услуга «Машина времени», можно осуществить выбор записываемой телепередачи.

Масштабирование

Ряд каналов поддерживает изменение масштаба (формата) изображения — для более реалистичного воспроизведения фильма или передачи. Его смена

производится **только в полноэкранном режиме** соответствующей клавишей **F2**
(подсказки по возможностям меню и цветам клавиш отображаются внизу экрана).

Смена языка трансляции канала

Звуковое сопровождение некоторых каналов производится на 2-х и более языках. Чтобы выбрать нужную звуковую дорожку или вернуться на первоначальную при полноэкранном просмотре, необходимо на ПДУ нажать клавишу **F3**.

«Машине времени»

Данная услуга позволяет просматривать ТВ-каналы в записи. Запись каналов ведется до 8 дней (т.е. можно посмотреть передачи 8-дневной давности).

Телепередачи в списке ТВ-программы, которые можно просматривать отображаются желтым цветом.

Для того, чтобы запустить телепередачу в записи, необходимо:

1. выбрать в списке ТВ-каналов нужный канал;
2. перевести курсор на окно телепрограммы;
3. затем выбрать интересующую дату и в открывшемся списке навести курсор на нужную телепередачу;
4. нажать клавишу «**OK**».

При просмотре телепередачи в записи ее можно поставить на паузу и перемотать вперед или назад, используя соответствующие клавиши на ПДУ

Возврат к просмотру ТВ-каналов в режиме реального времени осуществляется с помощью кнопки «Стоп» .

На протяжении просмотра ТВ-каналов в записи в нижнем левом углу будет


07⁴⁵	Інформаційно-розважальна
08⁰⁰	TCH: "Телевізійна служба новин".
08¹⁰	Інформаційно-розважальна
08³⁵	М/с "Маша і ведмідь".
08⁴⁵	Інформаційно-розважальна
09⁰⁰	TCH: "Телевізійна служба новин".
09¹⁰	Інформаційно-розважальна
09⁴⁵	"Чотири весілля 3".
11¹⁰	T/c "Сила. Повернення додому".
12⁰⁰	TCH: "Телевізійна служба новин".
12²⁵	Прем"єра. "Ворожка".
13³⁵	Прем"єра. "Сліпа".
14⁴⁵	"Сімейні мелодрами 5".
15⁴⁵	"Битва салонів".
16⁴⁵	TCH: "Телевізійна служба новин".

отображаться значок , информирующий о том, что данный канал просматривается в записи.

Помимо возможности просмотра ТВ-передач в записи на данных каналах существует возможность постановки трансляции реального времени на паузу .


Для возобновления трансляции с момента установленной паузы необходимо нажать кнопку .

Для абонентов, не подписанных на услугу «Машина времени», при попытке запустить передачу в записи будет предложено заказать подписку:

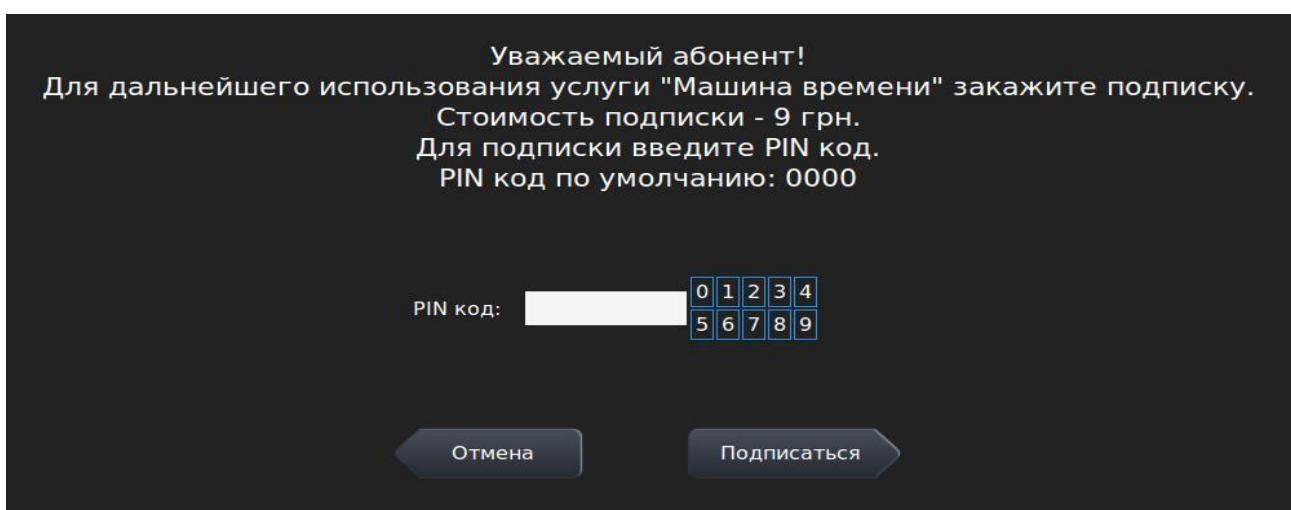

Клавиша «Отзыв»


Клавиша  «Отзыв» вызывает меню, с помощью которого можно сообщить о замеченных неполадках при просмотре конкретного канала или о его отличной работе. Во всплывающем оконке выберите один из предлагаемых пунктов.

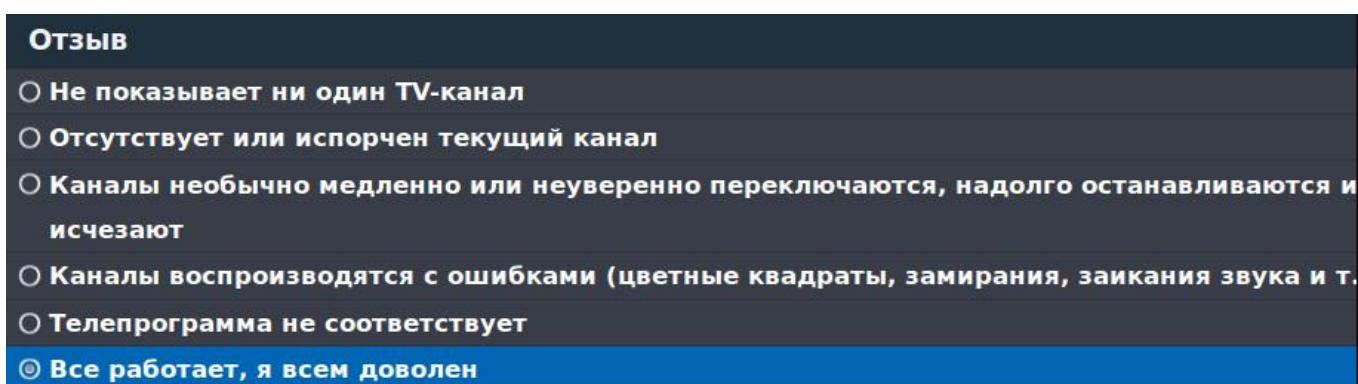

После этого отчет автоматически будет отправлен нашим специалистам.

Управление

Выбрав любой канал в списке, Вы можете нажать кнопку **F2** «Управление».

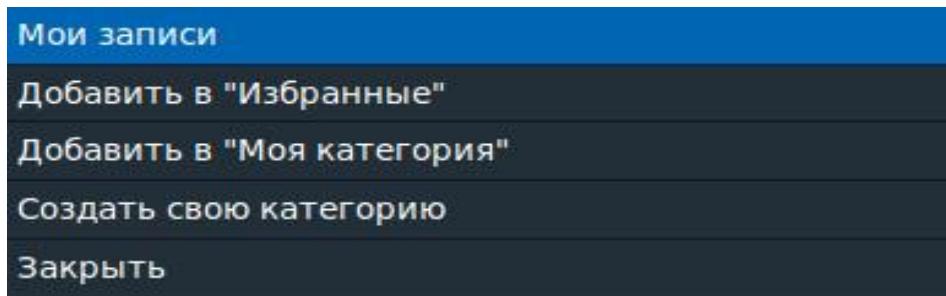


В этом подменю есть следующие пункты:

1. **Мои записи** — список последних просмотренных телепередач услуги «Машина времени» и установленные напоминания на записываемые телепередачи;
2. **Добавить/удалить в «Избранное»** — для добавления самых любимых и часто просматриваемых каналов в категорию «Избранное». Для удаления канала из этой категории необходимо зайти в нее, выбрать нужный канал и на пульте дистанционного управления нажать клавишу **F2**;
3. **Добавить канал в свою собственную категорию;**
4. **Создать свою категорию** — для создания собственных категорий телевизионных каналов.


Поиск

Для поиска по телепрограмме нажмите клавишу **F3** «Поиск». Эта функция позволяет использовать поиск по ключевому слову в телепрограмме. Для ввода используйте экранную клавиатуру, введите ключевое слово (например, «мульт») и нажмите кнопку «Поиск».

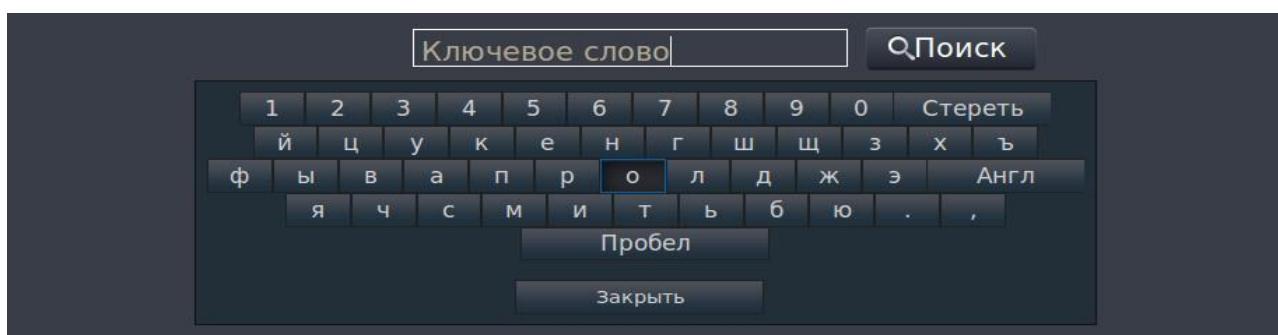

В результатах поиска вы увидите каналы, в телепрограмме которых встречается

ключевое слово в онлайн-трасляции, в записи или которые начнутся в будущем. В данном окне можно выполнить переход или повторить поиск.

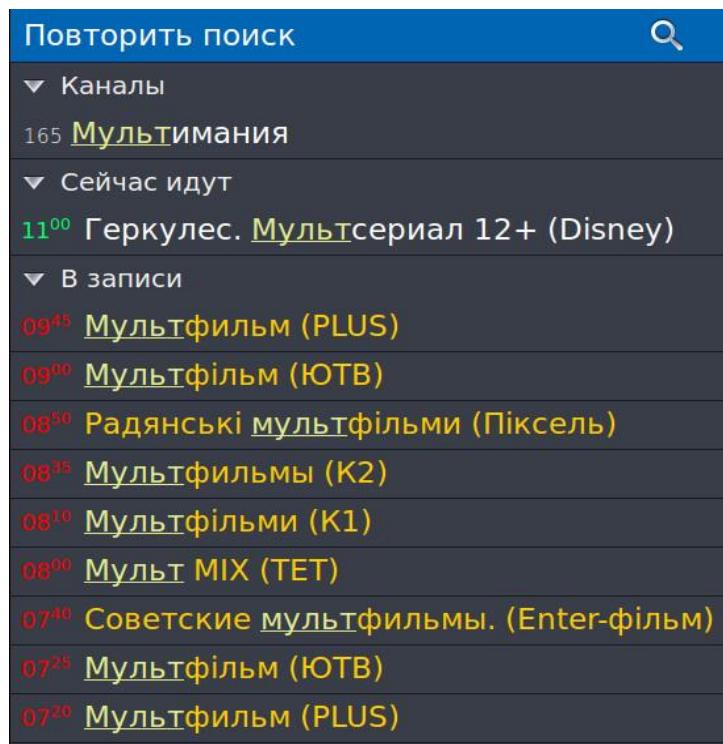

Напоминание

Чтобы не пропустить интересный фильм или передачу, интерфейс приставки позволяет установить напоминание. Для этого после выбора нужного канала из списка нажать клавишу «▶». В появившейся в правой части экрана телепрограмме с помощью клавиш управления выбрать интересующую передачу и нажать клавишу «OK», затем пункт «Добавить в напоминания» или «Добавить в постоянные напоминания».

Примерно за минуту до начала передачи, на которую установлено напоминание, на экране появится сообщение с предложением сменить канал.

Для просмотра или удаления напоминаний нажмите клавишу **F4**.

Кинозалы

Кинозал — «домашний» аналог обычно городского кинотеатра.

TV Кинозал 20 Апреля 2015 13:38 Назад

Хиты	▼ 11:30 Вопль	Год: 2006
HD фильмы	13:15 Мистификация	Страна: США
Детский	15:20 Воздушные замки	Жанр: Драма, Комедия
Драма	17:05 Вопль	Режиссер: Лассе Халльстрём
Комедия	18:45 Мистификация	В ролях: Дэвид Аарон Бэйкер, Джон Картер, Рауль Джюлия мл., Джуди Бартон
Боевик	20:50 Воздушные замки	
	22:35 Вопль	Не слишком удачливый писатель Клиффорд Ирвинг получил отворот поворот в крупном американском издательстве, где он намеревался издать свой новый опус. Уязвленное самолюбие Клиффа подсказало ему, что нужно играть ва-банк, и он так и сделал: заявил о работе над биографией эксцентричного миллиардера-отшельника Говарда Хьюза, который вот уже много лет ни с кем не разговаривает и даже с прислугой общается посредством записок.
	▼ 21 Апреля	Студия: Miramax Films
	00:30 Липучка	
	02:00 Круиз	
	03:50 Обман	
	05:35 Липучка	
	07:10 Круиз	
	08:55 Обман	

Отзыв Напоминания

В данной версии Вам доступны 6 кинозалов:

- **Хиты**
- **HD фильмы**
- **Детский**
- **Комедия**
- **Боевик**
- **Драма**

В каждом из них есть собственный список из 3-4 фильмов, которые транслируются попеременно в течение суток и регулярно обновляются — в зависимости от кинозала. Выбрав кинозал, можно узнать расписание фильмов и время их начала.

Напоминание

Чтобы не пропустить интересный фильм в кинозале, можно установить напоминание о его начале. Для этого необходимо выбрать фильм клавишами управления и нажать соответствующую клавишу **F2** («В напоминания»). Затем в

появившемся меню выбрать нужный пункт:

1. «Добавить в напоминания» - фильм с выбранным временем начала добавится в список напоминаний. Непосредственно перед его показом появится сообщение с предложением перейти к просмотру.
2. «Добавить в постоянные напоминания» - напоминание будет создано для всех трансляций данного фильма в течение выбранного дня.
3. «Отмена» - возврат в предыдущее меню.

Для просмотра установленных напоминаний нажмите клавишу  .

Удаление напоминаний

Удалить напоминания можно двумя способами:

1. В списке напоминаний клавишами управления выделить нужное и нажать клавишу «◀». После этого в появившемся меню выбрать нужный вариант:
 - «Удалить данное напоминание»
 - «Удалить все напоминания об этой передаче/фильме»
 - «Отмена»

и подтвердить клавишей «OK».

2. Выделив фильм в плейлисте и нажав клавишу  , в появившемся меню выбрать нужный пункт:

- «Удалить из напоминаний»
- «Удалить из постоянных напоминаний»
- «Отмена»

и подтвердить клавишей «OK».

Информация о фильме

С описанием фильма можно ознакомиться в общем списке кинозала или при его полноэкранном просмотре.

Для этого в общем списке кинозала выберите интересующий фильм, нажав

клавишу «▶». Для выхода из просмотра необходимо нажать клавишу «◀».


При просмотре фильма можно вызвать информационное окно, нажав клавишу

«INFO»  . На экране появится информация с названием кинозала, наименованием фильма, временем его начала и клавишей масштабирования изображения.

ВНИМАНИЕ! Если на фильм установлен **Родительский контроль**, то после подтверждения его приобретения повторного ввода PIN-кода не требуется. Однако, если после приобретения Вы вышли из кинозала и затем снова запустили данный фильм, то необходимо снова ввести PIN-код. Также обращаем Ваше внимание, что для приобретения фильма и для функции **Родительский контроль** действует один и тот же PIN-код. Поэтому настоятельно рекомендуем изменить PIN-код.

Клавиша «Отзыв»

Клавиша  «Отзыв» вызывает меню, с помощью которого можно сообщить о замеченных неполадках при просмотре конкретного кинозала или о его отличной работе. Во всплывающем окошке выберите один из предлагаемых пунктов.

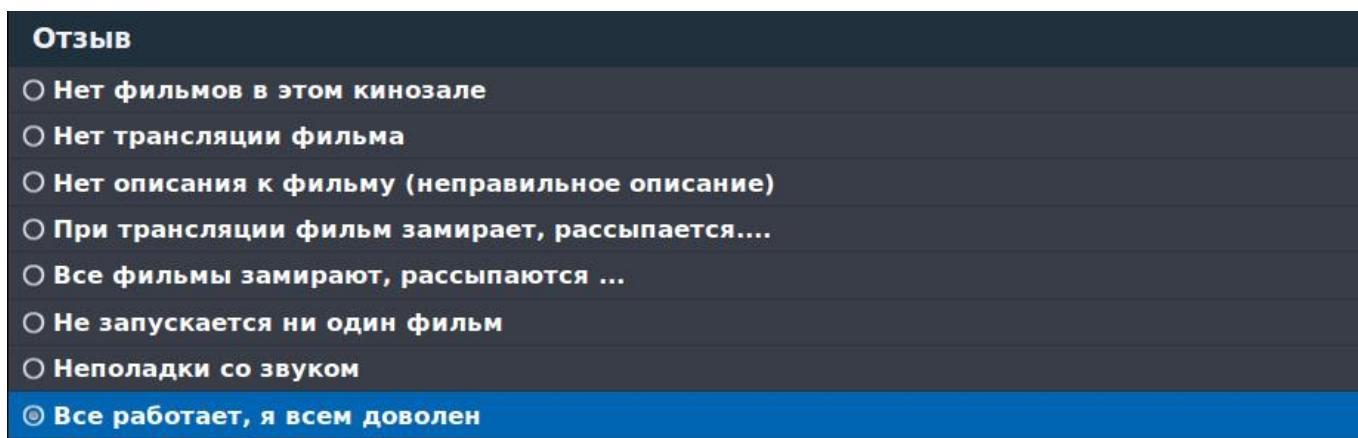

После этого отчет автоматически будет отправлен нашим специалистам.

Караоке

Караоке — незаменимо на каждом празднике. Огромная и регулярно

The screenshot shows a mobile application interface for 'Karaoke'. At the top, there's a header with a TV icon, the title 'Караоке', the date '22 Апреля 2015', the time '12:09', and a 'Назад' (Back) button. Below the header is a sidebar with various icons corresponding to different song categories: 'Все песни' (All songs), 'Авторские' (Author's), 'Детские' (Children's), 'Романсы' (Romances), 'Русский Рок' (Russian Rock), 'Русский Поп' (Russian Pop), 'Шансон' (Chanson), 'Народные' (Folk), 'Военные' (Military), 'Сов. эстрада' (Soviet Show), 'Хиты 70-х' (Hits of the 70s), 'Хиты 90-х' (Hits of the 90s), 'Из фильмов' (From movies), 'Из мультиков' (From cartoons), and 'Хиты 80-х' (Hits of the 80s). The main content area displays a list of songs grouped by category. The first group under 'Все песни' includes 'Антошка', 'Апина/Лолита', 'Баллада о спорте', 'Бедная Маша', 'Беликов Сергей', 'Белый орел', 'Беляев Евгений', 'Бернес Марк', 'БИ-2', 'Блестящие', 'Боярский Михаил', and 'Браво'. To the right of these, under 'Вася', are 'Добрый вечер, Москва!', 'Дорога в облака', 'Жар-птица', 'Желтые ботинки', 'Король оранжевое лето', 'Любовь не горит', 'Медицинский институт', 'Московский бит', 'Стильный оранжевый', 'Черный кот', 'Это за окном рассвет', and 'Этот город'. At the bottom of the screen are several buttons: 'Сортировка' (Sort), 'Первый символ' (First symbol), 'Поиск' (Search), and 'Напоминания' (Reminders).

пополняющаяся коллекция зарубежных и отечественных хитов.

Все исполнители для удобства и быстрого доступа к ним разбиты на тематические группы, например, «Авторские», «Детские», «Романсы» и т. д. Справа от выбранной группы находится исполнители и их композиции, которые в нее входят.

Сортировка

В данном пункте меню можно отсортировать исполнителей по названию.

A pop-up menu titled 'Сортировать список по:' (Sort list by) is displayed. It contains three options: 'Нет' (No), 'по названию' (by name), and 'Убыванию' (Decreasingly). The 'по названию' option is highlighted with a blue background. At the bottom of the menu are two buttons: 'Убыванию' and 'Возрастанию'.

Для этого переведите курсор на список

исполнителей и нажмите клавишу **F1**. Далее выберите по «◀ Убыванию» или «Возрастанию ►».

Поиск


Для поиска по первому символу имени исполнителя переведите курсор на список исполнителей и

нажмите клавишу **F2**.


Также доступна расширенная функция поиска, позволяющая использовать поиск по ключевому слову.

Вызвать эту функцию можно с помощью клавиши

F3.

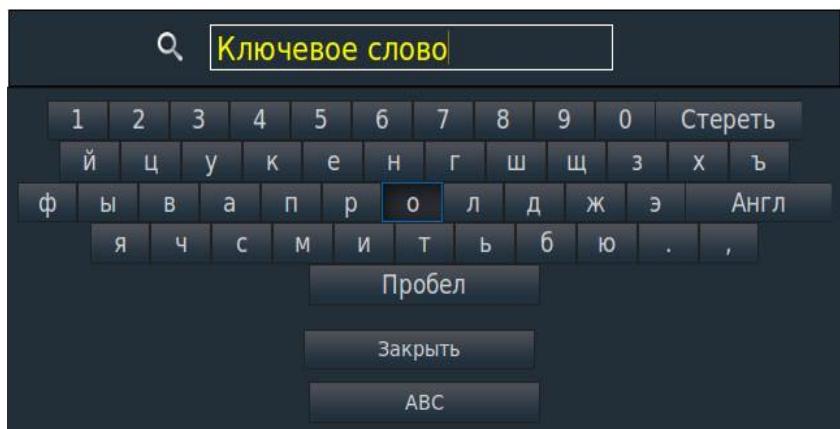

При проигрывании композиции можно вызвать информационное окно, нажав клавишу «**INFO**». На экране появится информация с названием композиции, ее

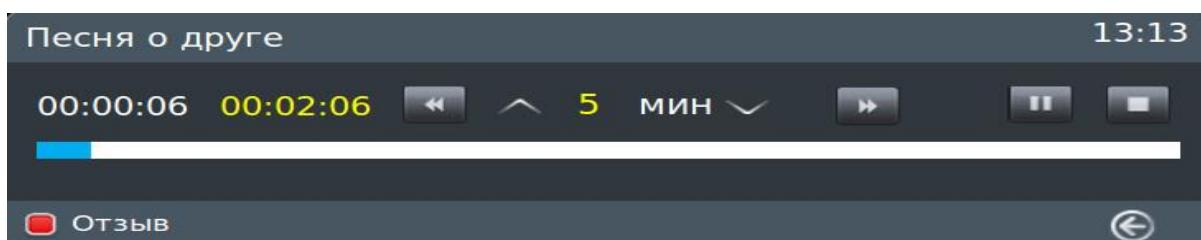

продолжительностью, клавишей отзыв и масштабирования изображения.

Композицию можно в любое время остановить, поставить на паузу или перемотать на нужный эпизод, используя клавиши



В активном информационном окне можно изменять интервал перемотки с помощью клавиш «▲» и «▼». Перемотку также можно осуществлять с помощью клавиш «◀» и «▶».

Музыкальный портал «MCLUB»

(www.mclub.com.ua)


«MCLUB» — это огромный архив музыки: более 4 млн композиций всех жанров и направлений.

The screenshot shows the MCLUB website interface. At the top, there is a navigation bar with icons for TV, MCLUB logo, date (22 Апреля 2015), time (12:16), and a back button labeled 'Назад'. On the left, a sidebar lists various music genres with corresponding icons: Все жанры (All genres), Rock, Electronica, Alternative, New Age, Blues, Dance, Folk, Jazz, R&B/Soul, Reggae, World, Pop, and others. The main content area displays the 'TOP 15 альбомов' (Top 15 albums) chart. Each entry includes the album title, artist, and year. The chart includes tracks from Sorcerer (SWE) 2015, Sneaker Pimps 1998, Bengal Tigers 1984, Der Weg Einer Freiheit 2015, Accidental Suicide 1992, Nightwish 2015, Hollywood Undead 2015, Molella 1992, Ashkenazy, Vladimir (Vladimir), Big Star 2012, Cohen, Anat (Anat Cohen), Unseen Terror 1987, Beati Mortui 2008, Sabaton 2008, and Gambale, Frank (Frank). At the bottom of the chart, there are four buttons: 'Избранное' (Favorites), 'Первый символ' (First symbol), 'Поиск' (Search), and 'Плейлист' (Playlist).

Клавиша меню «Поиск»

При выборе меню «Поиск» на экране появляется:

- кнопка «Новые поступления»;
- кнопка «Наиболее популярные»;
- виртуальная клавиатура для поиска исполнителя

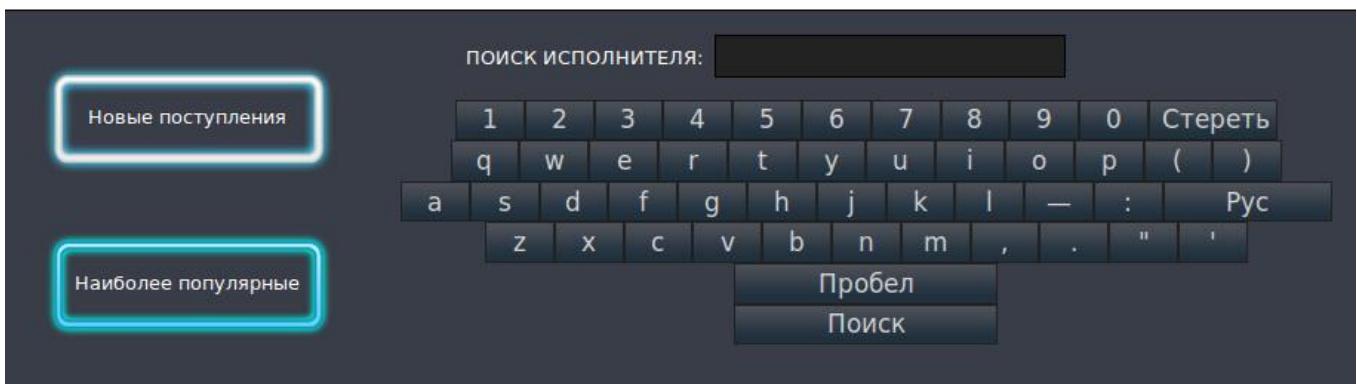

Переместить курсор можно навигационными клавишами на пульте ДУ, а осуществить выбор — нажатием клавиши «**OK**».

«Новые поступления» — отображаются добавленные в последнее время композиции.

«Наиболее популярные» — отображаются наиболее часто прослушиваемые композиции.

«Поиск исполнителя» — с помощью виртуальной клавиатуры можно полностью или частично набрать название исполнителя. После нажатия на кнопку «**Поиск**» появится список результатов.

Работа с каталогом

При выборе меню «**MCLUB**» в левой части экрана Вы увидите в списки музыкальных жанров, а также исполнителей жанра, на котором находится курсор. В правой части находится список альбомов выбранного исполнителя.

Если установить курсор на список жанров, справа появится алфавитный список исполнителей. При нажатии клавиши «**OK**» на выбранном жанре появляется выпадающий список подкатегорий.

После перехода клавишей «**▶**» на интересующего исполнителя полный список его альбомов будет выведен в правой части экрана. Выбор нужного альбома производится клавишей «**OK**».

Для просмотра содержимого альбома необходимо его выделить и нажать клавишу «**OK**». После этого в новом окне появится список композиций, которые входят в альбом.

 **MCLUB** 22 Апреля 2015 13:37 ⏪ Назад

▼ Назад Sorcerer (SWE) 2015 - In the Shadow of the Inverted Cross

1 - The Dark Tower of the Sorcerer

2 - Sumerian Script

3 - Lake of the Lost Souls

4 - Exorcise the Demon

5 - In the Shadow of the Inverted Cross

6 - Prayers for a King


7 - The Gates of Hell

8 - Pagans Dance



Избранное Поиск Плейлист


Для запуска/паузы песни выделите ее и нажмите клавишу: 

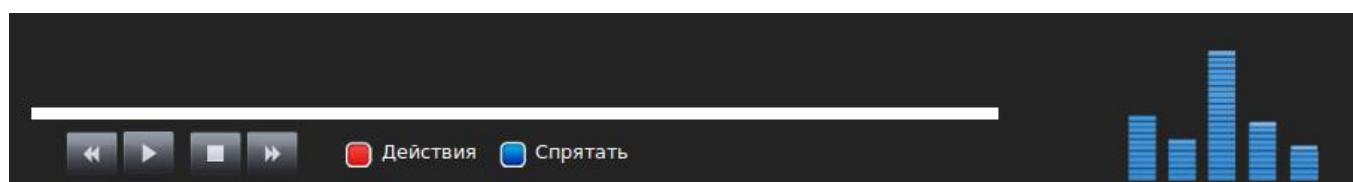

Внизу экрана появится дополнительное окно с кнопками управления:

Работа со списком композиций

Со списком композиций после нажатия клавиши «OK» можно производить

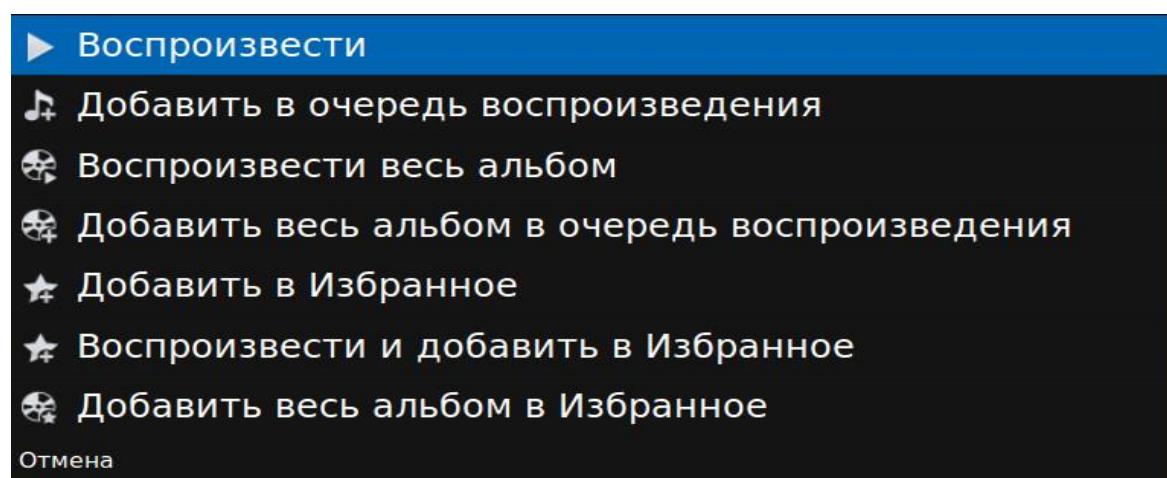

следующие операции :

1. **«Воспроизвести».** В этом случае появится меню управления плеером, и начнется воспроизведение выбранной композиции;
2. **«Добавить в очередь воспроизведения».** При выборе данного пункта композиция добавляется в плейлист плеера для дальнейшего воспроизведения;
3. **«Воспроизвести весь альбом».** Аналогично п. 1, но для альбома полностью;
4. **«Добавить весь альбом в очередь воспроизведения».** Аналогично п. 2, но для альбома полностью;
5. **«Добавить в Избранное».** Композиция будет добавлена в список избранных композиций для дальнейшего воспроизведения. Данный список (в отличие от обычного списка воспроизведения) сохраняется даже после перезагрузки приставки. Для работы с избранными композициями необходимо:
 - a). зайти в пункт меню «MCLUB»;
 - б). нажать клавишу **F1** (Избранное);
 - в). выбрать необходимый пункт («Воспроизвести», «Добавить в очередь воспроизведения», «Воспроизвести весь список», «Удалить из избранного», «Удалить все из избранного» или «Отмена») и снова нажать клавишу **OK**.
6. **«Воспроизвести и добавить в Избранное»** (по аналогии с п. 5, только композиция начнет воспроизводиться сразу);
7. **«Добавить весь альбом в Избранное»** (по аналогии с п. 5, только в избранное добавится сразу весь альбом);
8. **«Отмена»** (возвращает в список композиций).


Работа со списком воспроизведения

В списке находятся все композиции, которые воспроизводились или были добавлены в него после выбора соответствующего пункта меню.

Внимание! Все композиции из списка воспроизведения после перезагрузки ТВ-приставки удаляются!


При появлении списка воспроизведения на экране в его нижней части

находится окно плеера.

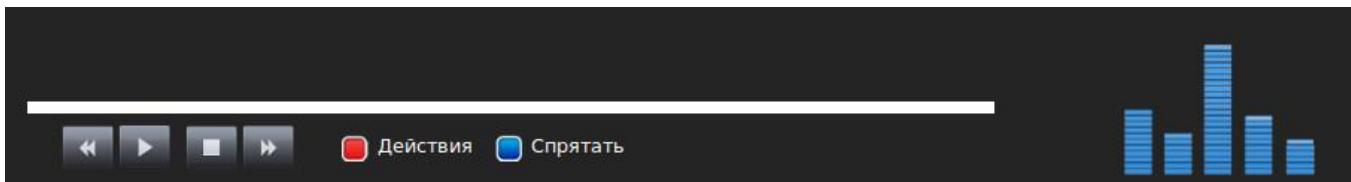

Плеер позволяет воспроизвести композицию, остановить ее, поставить на паузу, перемотать вперед или назад.

Клавишей **F1** «Действие» вызывается меню со следующими пунктами:

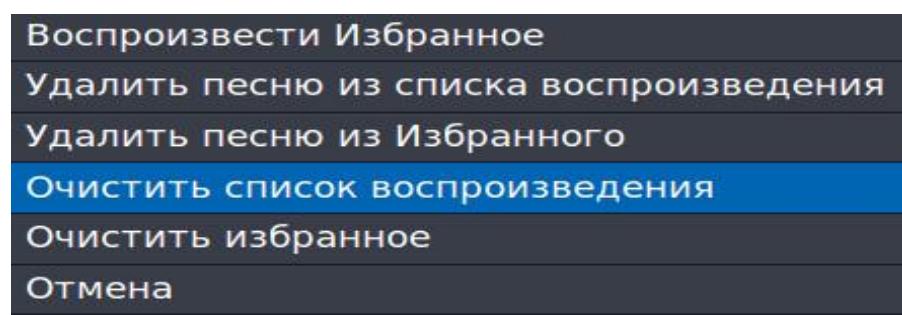

1. **«Воспроизвести Избранное».** При выборе данного пункта в список воспроизведения будут добавлены все композиции списка «Избранное».
2. **«Удалить песню из списка воспроизведения».** Выбор приводит к удалению композиции, на которой установлен курсор.
3. **«Удалить песню из Избранного».** Выбранная композиция удаляется сразу из двух списков — «Избранного» и списка воспроизведения.
4. **«Очистить список воспроизведения».** Все композиции удаляются только из списка воспроизведения.
5. **«Очистить избранное».** Приводит к полной очистке из двух списков — «Избранного» и списка воспроизведения.
6. **«Отмена».** Закрывает меню «Действие».

Клавиша **F4** «Спрятать» скрывает окно плеера и возвращает к последнему просмотренному альбому. При этом воспроизведение не прекращается.

Радио

The screenshot shows the 'Radio' application interface. On the left, there is a sidebar with icons for different sections: TV, All Radio Stations (selected), Favorites, Retro, Rock, News, Comedy, Chanson, Folklore, Dance, Global, Jazz, Pop, Religion, and Miscellaneous. Below the sidebar is a row of buttons: 'Feedback' (red square), 'Add to Favorites' (green square), and 'Reminder' (blue square). The main area displays a list of radio stations grouped by category. The categories listed are: 'All Radio Stations' (1 MFM Station), 'Favorites' (2 Russian Radio (Ukraine)), 'Retro' (3 XIT FM), 'Rock' (4 Radio Roks), 'News' (5 Radio Jazz International), 'Comedy' (6 Radio Chanson), 'Chanson' (7 Radio Sharmanka), 'Folklore' (8 KISS FM), 'Dance' (9 MIX FM), 'Global' (10 DJ FM), 'Jazz' (11 Epa FM), 'Pop' (17 WarGaming.FM), 'Religion' (21 Love Radio), and 'Miscellaneous' (22 Radio Romantika). To the right of the list is a decorative illustration of a vintage-style radio receiver.

Радио — «домашний» аналог радиоприемника.

Для удобства восприятия работающая радиостанция дублируется справа на изображении радиоприемника.

Группы радиостанций

Все радиостанции для удобства и быстрого доступа к ним разбиты на тематические группы, например, «Рок» или «Юмор». Справа от выбранной группы находится список радиостанций, которые в нее входят.

Смена радиостанции


Переключение между группами радиостанций осуществляется нажатием клавиш управления на пульте дистанционного управления. Эти функции выполняют клавиши с обозначениями «**▲ ▶ ▼ ◀**» вокруг клавиши «**OK**» в центре ПДУ. Выбор интересующей радиостанции осуществляется теми же клавишами управления; подтверждение выбора — клавишей «**OK**».

Для быстрого перемещения по списку радиостанций можно использовать следующие клавиши:

MAG 200 (черный ПДУ)	MAG 200/250 (белый ПДУ)	MAG 250/AURA HD

при нажатии которых он меняется постранично.

Клавиша **F1** «Отзыв» вызывает меню, с помощью которого можно сообщить о замеченных неполадках.

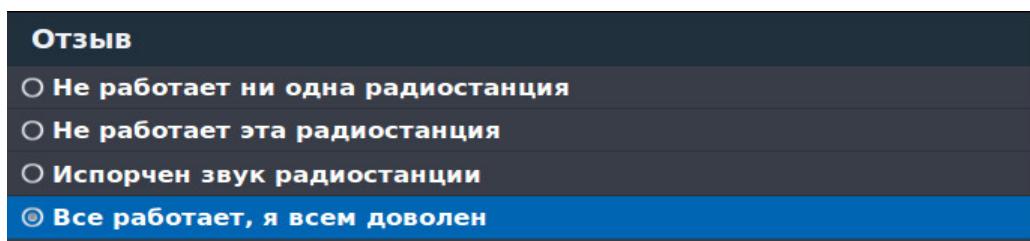

Во всплывающем окошке выберите один из предлагаемых пунктов. После этого отчет автоматически будет отправлен нашим специалистам.

Клавиша **F2** «В избранное» — для добавления самых любимых радиостанций в категорию «Избранное». Для удаления радиостанции из этой категории необходимо зайти в нее, выбрать нужную радиостанцию и на пульте дистанционного управления нажать клавишу **F2**.

Мой кабинет

При выборе пункта меню «Мой кабинет» Вы можете узнать следующую информацию:

- номер Лицевого Счета;
- дату изменения статуса лицевого счета;
- остаток на начало периода;
- оказано услуг на сумму;
- принято платежей на сумму;
- остаток на конец периода.

Личный кабинет

20 Апреля 2015 15:01 Назад

Лицевой счет № 112679

Статус ЛС	Нормальный
Дата изменения статуса	09.12.2014
Остаток на начало периода	10,13 грн.
Оказано услуг на сумму	0,00 грн.
Принято платежей на сумму	5,00 грн.
Остаток на конец периода	15,13 грн.

Нажмите клавишу «OK» для просмотра полной информации по Вашему лицевому счету.

Более подробную информацию о Лицевом Счете Вы можете получить в

Личный кабинет

20 Апреля 2015 15:02 Назад

Лицевой счет 112679
Состояние Лицевого Счета 112679

Статус ЛС	Нормальный
Дата изменения статуса	09.12.2014
Остаток на начало периода	10,13 грн.
Оказано услуг на сумму	0,00 грн.
Принято платежей на сумму	5,00 грн.
Остаток на конец периода	15,13 грн.

Услуга DOM@NET

Логин	Название пакета	Всего	Стоимость услуг на сумму
user-19316	Абонплата	10,00	6,67
	Высокоскоростной Интернет + ТВ	176,00	117,33
	TV приставка	0,00	0,00
	TV приставка	0,00	0,00


для возврата в предыдущее меню нажмите клавишу «BACK»

пункте меню «**Подробности Лицевого Счета**»:

С информацией об оплате Вашего Лицевого Счета Вы можете ознакомиться в пункте меню «**Как оплатить**»:

Шаг 1.

Для оплаты вам необходимо перейти на сайт tenet.tv в раздел "Оплата".

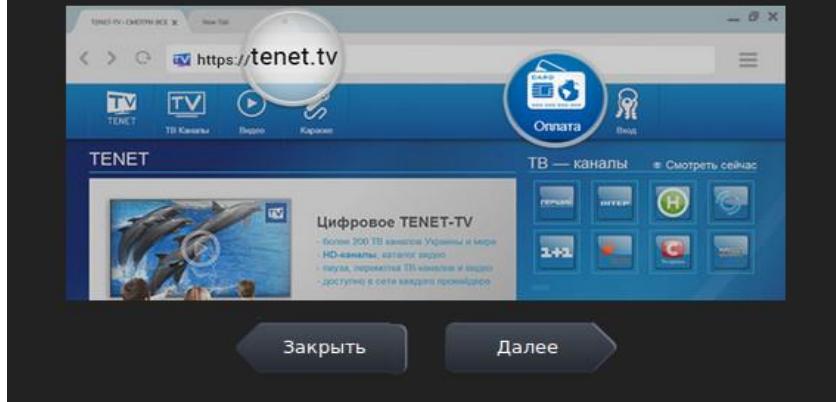


Шаг 2.

В поле "код авторизации" вписать ваш персональный код:


1d4da1

И нажать кнопку "Перейти к оплате"

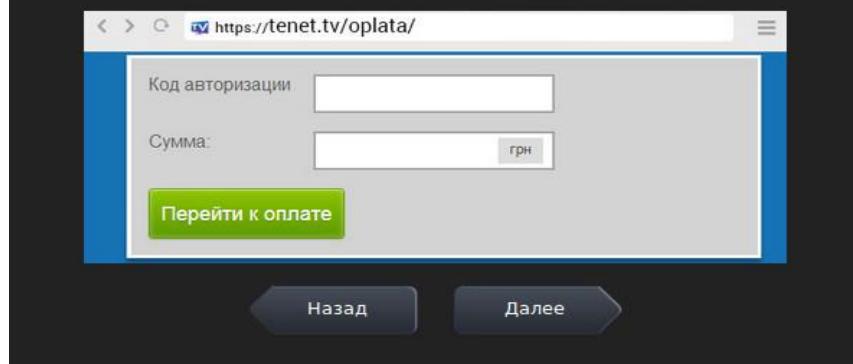

Шаг 3.

На следующей странице вам необходимо ввести данные своей платежной карточки и нажать кнопку "Далее"

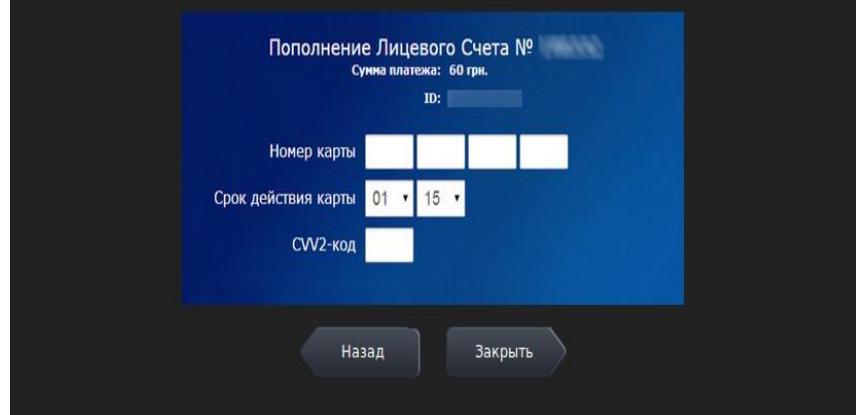

Пункт меню «**Мои подписки**» предназначен для подписки на дополнительный(е) пакет(ы):

TV **Мои подписки** 20 Апреля 2015 15:03 Назад

Пакет Абонплата, грн. в месяц

Кинозал-Хиты (включено в пакет)
Услуга дает возможность просматривать фильмы в кинозале Хиты

Кинозал-HD (включено в пакет)
Услуга дает возможность просматривать фильмы в кинозале HD (высокого качества)

Кинозал-Детский (включено в пакет)
Услуга дает возможность просматривать фильмы в кинозале для детей

Кинозал-Драма
Услуга дает возможность просматривать фильмы в кинозале Драма 5

Кинозал-Комедии (включено в пакет)
Услуга дает возможность просматривать фильмы в кинозале Комедии

Кинозал-Боевик
Услуга дает возможность просматривать фильмы в кинозале Боевик 5

Машина времени
Позволяет просматривать некоторые телевизионные каналы в записи и устанавливать их на паузу 9

как оплатить?


Для подписки на интересующий пакет выберите его с помощью клавиш управления и нажмите клавишу «**OK**». Далее внимательно прочтите условия и при согласии с ними нажмите клавишу «**OK**». На следующем экране подтвердите подписку с помощью ввода PIN-кода. После этого на экране снова появится список пакетов с измененным статусом одного из них:




- на данный пакет подписка оформлена;
- на данный пакет подписка не оформлена;
- на данный пакет подписка будет завершена 1-го числа следующего месяца.

Для деактивации подписки необходимо выбрать пакет, нажать клавишу «**OK**» и затем — **Деактивировать**. В появившемся окне — подтвердить свое решение о деактивации подписки на пакет вводом PIN-кода.

В пункте меню «**Мои категории**» можно создать свою собственную категорию для телевизионных каналов. При помощи этой функции можно сформировать для каждого члена семьи или настроения специальный набор телеканалов с соответствующими названиями, например, «Для папы», «Для мамы», «Кулинария». Для этого нажмите кнопку «**OK**» на пункте «**Создать категорию**» и с помощью виртуальной клавиатуры введите название:

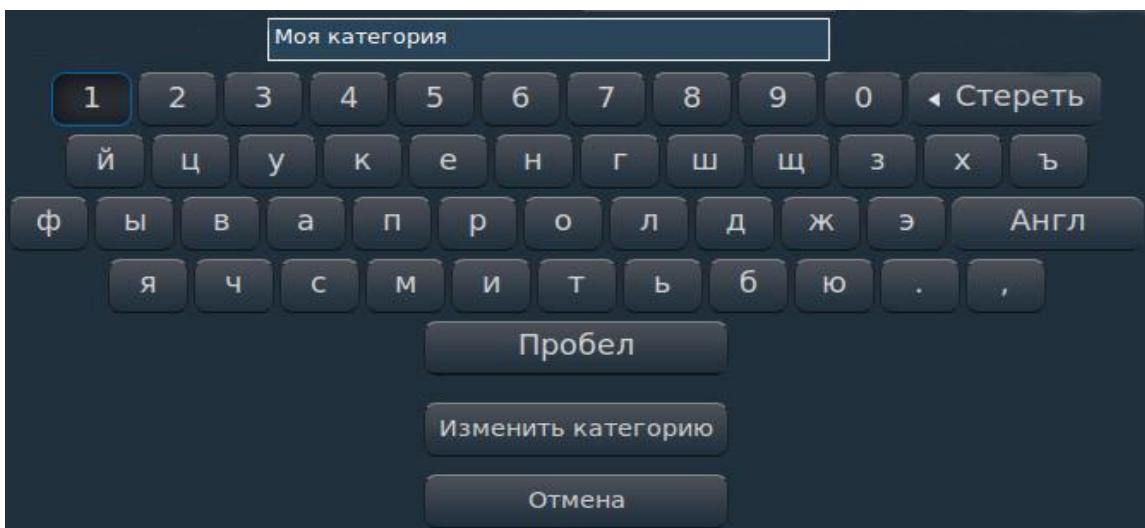


Для удаления выберите категорию и нажмите клавишу «**OK**», выберите «**Удалить**» и подтвердите «**OK**»

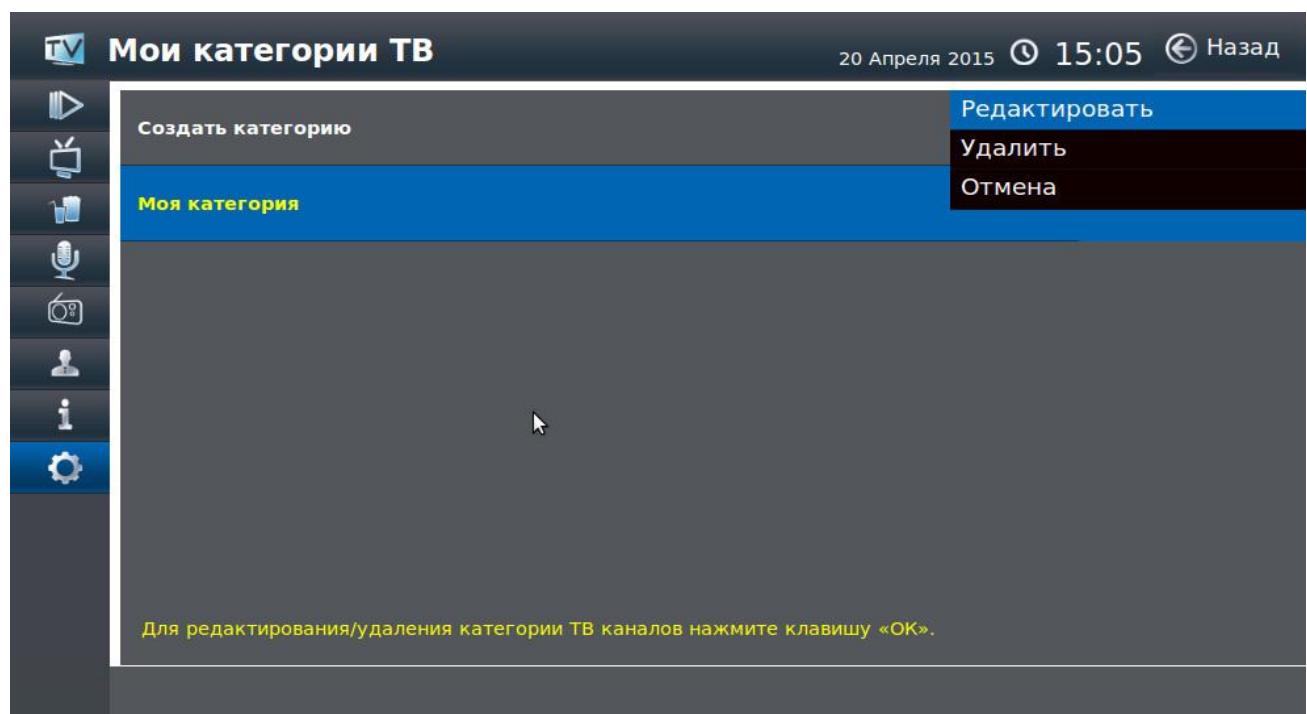


Наполнение категории производится непосредственно из пункта меню «**ТВ каналы**», клавиша **F2** «**Управление**» (см. стр. 9).

С помощью пункта меню «**Получить код активации**» Вы можете получить код для активации следующего устройства на свой Лицевой Счет.

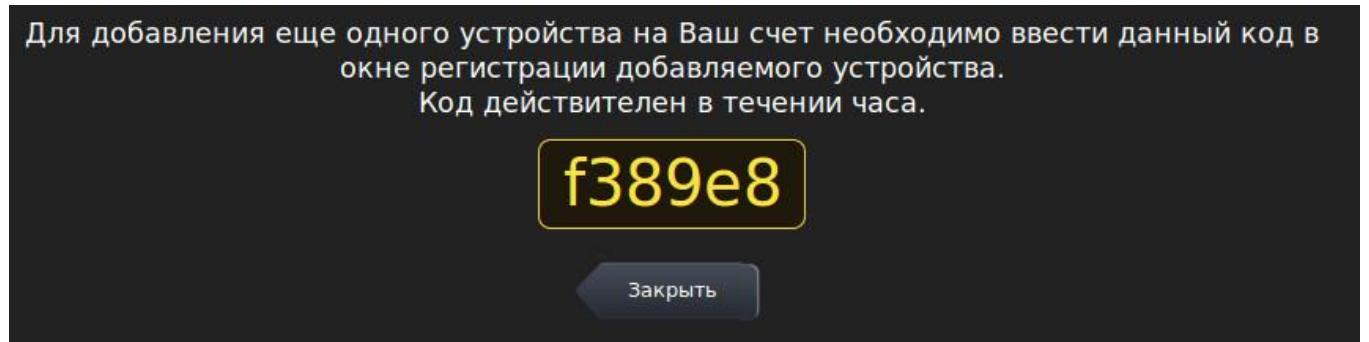

С помощью пункта меню «**Перенос приставки на другой логин**» перенести устройство на другую линию. Для переноса устройства необходимо ввести логин и пароль новой линии:

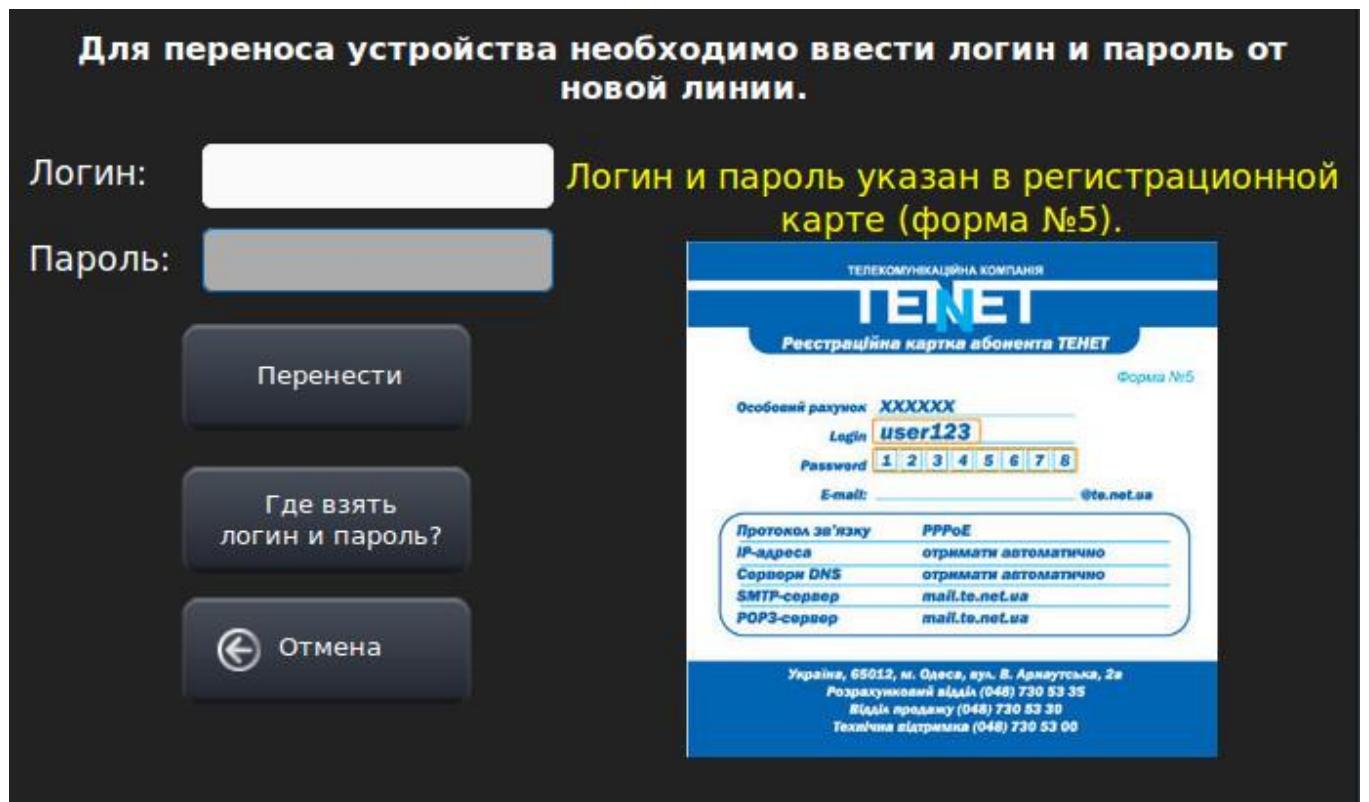

Логин и пароль указаны в регистрационной карте (форма №5, выдается вместе с комплектом документов при заключении Договора). Для подтверждения переноса нажмите кнопку «**Перенести**».

Сервисы



При выборе пункта меню «Сервисы» Вам доступны следующие сервисы:

YouTube

YouTube — популярный сервис, предоставляющий услуги видеохостинга.

Предназначен для просмотра и размещения в Интернете видео, созданного пользователями со всего мира. Навигация по меню осуществляется с помощью

Play mode: Quality: Middle

Category: All categories

+100500 - Псилоцибин 2012-04-01 Views.: 986 k. Comedy	НИППОН КАЗАУВА!!! 2012-04-01 Views.: 823 k. Entertainment	"Fallen Kingdom" - A Minecraft 2012-04-01 Views.: 927 k. Entertainment	Diggy Simmons - What You Say To 2012-04-01 Views.: 508 k. Music	Russell Westbrook Poster 2012-04-01 Views.: 429 k. Sports	Fun Science: Randomness 2012-04-01 Views.: 405 k. Tech
Happy Wheels w/Nova Ep.126 - 2012-04-01 Views.: 355 k. Games	Ubaldo Jimenez Drills Troy 2012-04-01 Views.: 344 k. Sports	April Fools' Day Prank on the Gov 2012-04-01 Views.: 298 k. News	Teens React to Facebook 2012-04-01 Views.: 296 k. Comedy	[MoP Beta] New Jaina Model (April) 2012-04-01 Views.: 277 k. Film	Лучшие роллы недели. Выпуск 2012-04-01 Views.: 275 k. Games

Category Suggestions Search Settings

клавиш «**▲ ▶ ▼ ◀**», начало просмотра — клавишей «**OK**»

F1	Выбрать интересующую категорию (самые популярные, авто и транспорт, животные и так далее).
F2	Поиск похожего видео.
F3	Поиск видео по названию с помощью виртуальной клавиатуры (клавиатура вызывается с помощью клавиши «OK» в том случае, если строка поиска пустая). Также поиск можно отсортировать по времени, рейтингу, дате публикации, количеству просмотров, категории. Стереть символ в строке поиска — клавиша «BACK»  .
F4	Закрыть окно поиска — клавиша «EXIT»  .

MAGic Cast


Сервис MAGic Cast позволяет воспроизводить на экране телевизора видео с веб-сайтов, в том числе фильмы, телешоу, новости и спортивные передачи. Для работы вам необходима приставка AuraHD или MAG и браузер **Chrome** или **Firefox**.

Установив расширение MAGic Cast в браузер и, указав в настройках уникальный идентификатор своей приставки (ID приставки), вы сможете отправить практически любое видео на приставки и посмотреть его с комфортом на большом экране.

КАК УСТАНОВИТЬ РАСШИРЕНИЕ MAGIC CAST В БРАУЗЕР CHROME?


1. Запустите браузер Google Chrome.
2. Нажмите в правом верхнем углу браузера.
3. Выберите «Настройки».
4. Выберите «Расширения» в списке слева.
5. Перейдите вниз страницы и нажмите «Еще расширения».
6. Введите в окно поиска MAGic Cast и нажмите «Enter».

7. Найдите приложение MAGic Cast и нажмите «Установить».

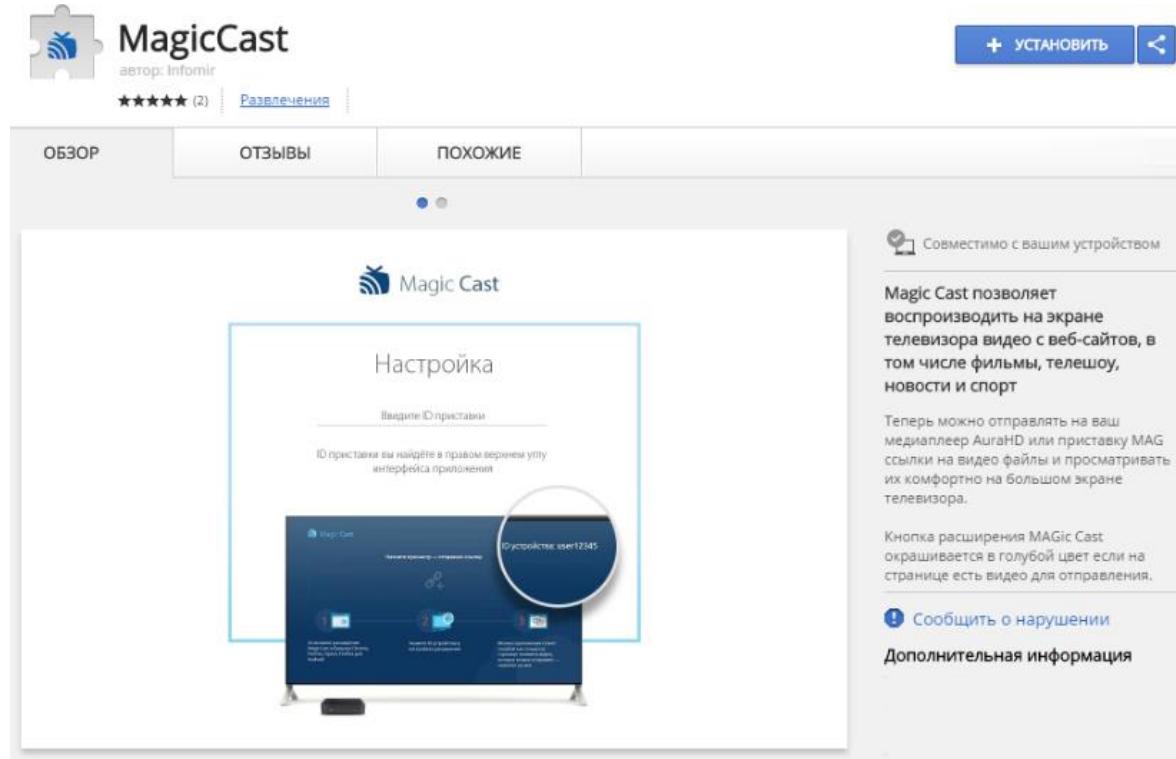


КАК УСТАНОВИТЬ РАСШИРЕНИЕ MAGIC CAST В БРАУЗЕР FIREFOX?

1. Запустите браузер Mozilla Firefox.
2. Пройдите по ссылке <https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/magic-cast/>
3. Нажмите «Добавить в Firefox».

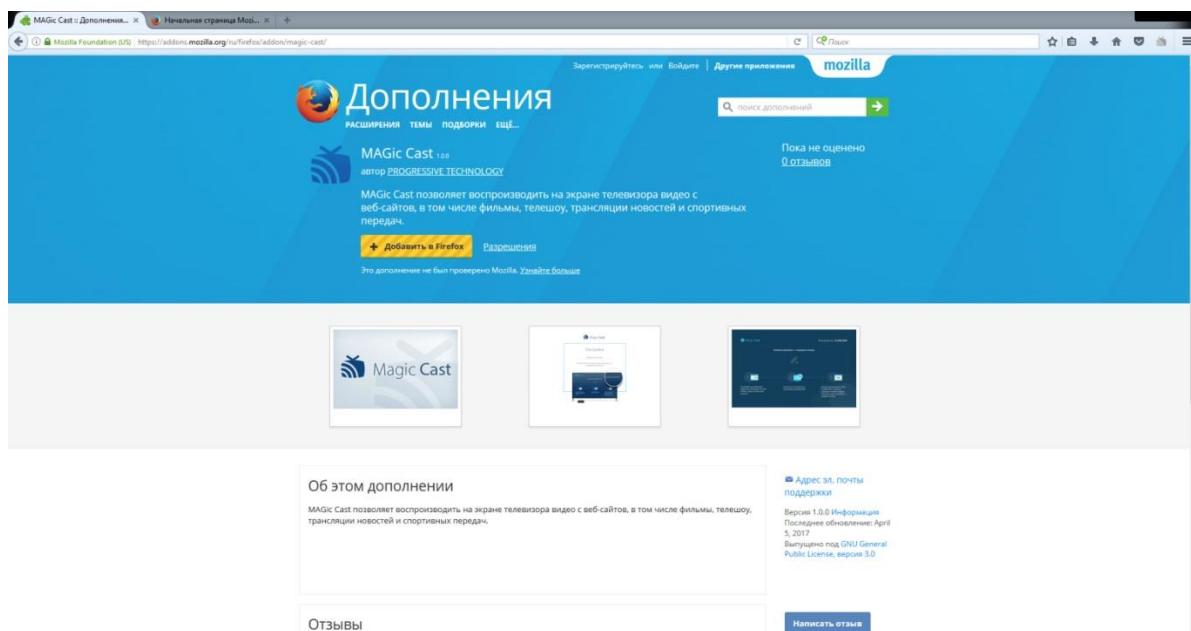


КАК ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ НА ВИДЕО ИЗ БРАУЗЕРА НА ПРИСТАВКУ?

1. Запустите приложение MAGic Cast на приставке.
2. Найдите ID приставки в правом верхнем углу интерфейса.

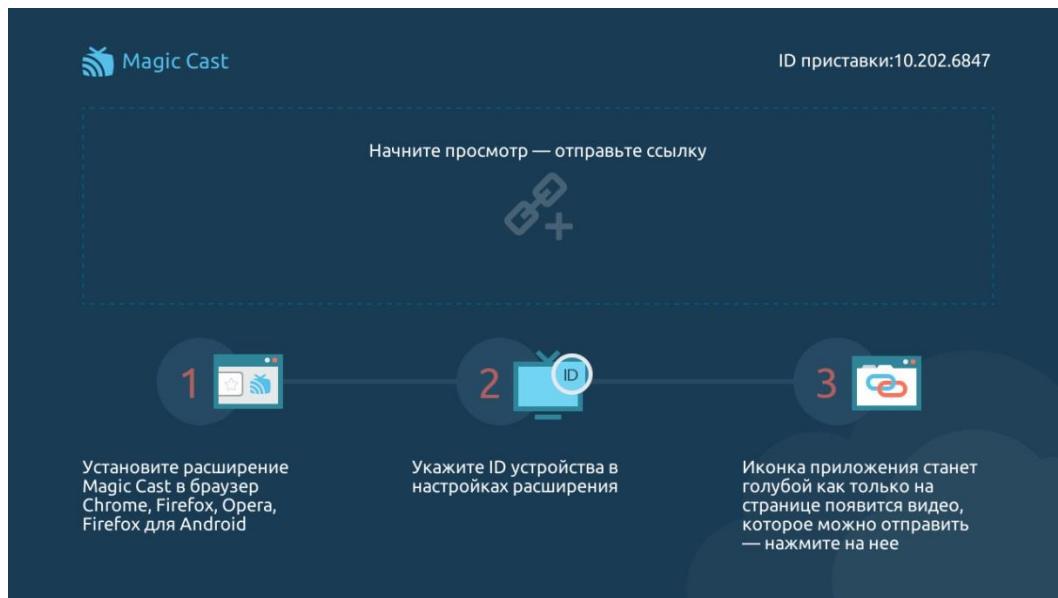

3. Установите расширение MAGic Cast в браузере Google Chrome или Mozilla Firefox.
4. Укажите ID устройства в настройках расширения браузера.
5. В браузере откройте ссылку с видео, которую вы хотите передать на экран телевизора. Если видео может быть отправлено, то иконка расширения станет голубой.
6. Нажмите на иконку
7. Ссылка с видео будет отправлена на приставку.

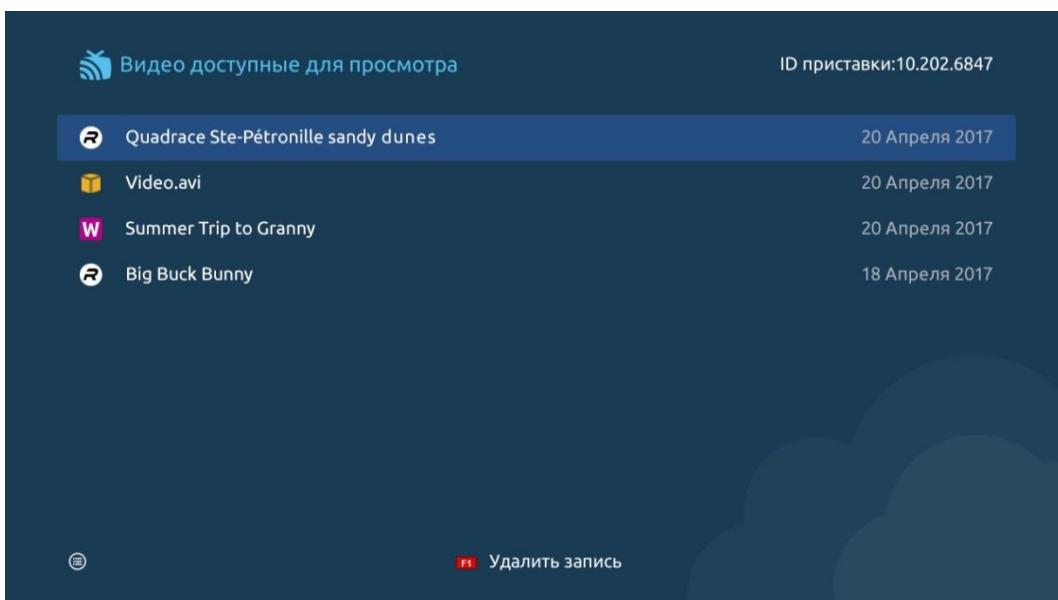

Чтобы воспроизвести ссылку выберите ее из списка с помощью навигационных кнопок пульта ДУ и нажмите «OK».

Чтобы удалить ссылку на видео из списка в MAGic Cast выделите ссылку и нажмите кнопку **F1** на пульте ДУ.

Все отправленные ссылки на видео находятся в приложении MAGic Cast на вашем устройстве AuraHD или MAG. Ссылки работают автономно и вам не нужно оставлять компьютер включенным.

Погода

Сервис показывает погоду на ближайшие 7 дней. Навигация по меню осуществляется с помощью клавиш «**▶◀**».



Курсы валют


Сервис показывает официальный курс гривни по отношению к иностранным валютам, средневзвешенный курс на межбанковском и наличных рынках и другое.

Курс валют		20 Апреля 2015	15:49	Назад
Офіційний курс гривні до іноземних валют				
3 00.00	20.04.2015			
100 Доларів США		2105.7654		
100 Євро		2277.1747		
10 Російських рублів		4.1674		
Середньозважений курс на міжбанківському ринку (на час встановлення офіційного курсу гривні)				
17.04.2015				
грн. за 100 долларів США		2105.7654		
Середньозважений курс на готівковому ринку				
16.04.2015				
Купівля, грн. за 100 долларів США		2356.63		
Продаж, грн. за 100 долларів США		2456.24		
Валютні аукціони				
04.02.2015				
Валюта аукціону		Долар США		
середньозважений		16.4183		
Продаж валюти на міжбанківському ринку				
17.04.2015				
Усього, млн. дол. США		209.7		

Медиабраузер (USB)


Сервис позволяет просматривать мультимедийный контент с внешних носителей. Для этого внешний носитель необходимо подключить к приставке через USB-порт. Затем с помощью клавиш ПДУ выбрать пункт «Медиабраузер (USB)» и нажать клавишу «OK». После этого появится таблица, в ней папки SAMBA и UPnP являются системными, а папка ниже (например, **Kingston**) — подключенным внешним носителем.

Для просмотра файлов необходимо с помощью клавиш ПДУ перевести курсор на данную папку и нажать клавишу «OK». В появившейся таблице отображаются структура папки и файлы, воспроизведение которых поддерживается приставкой.

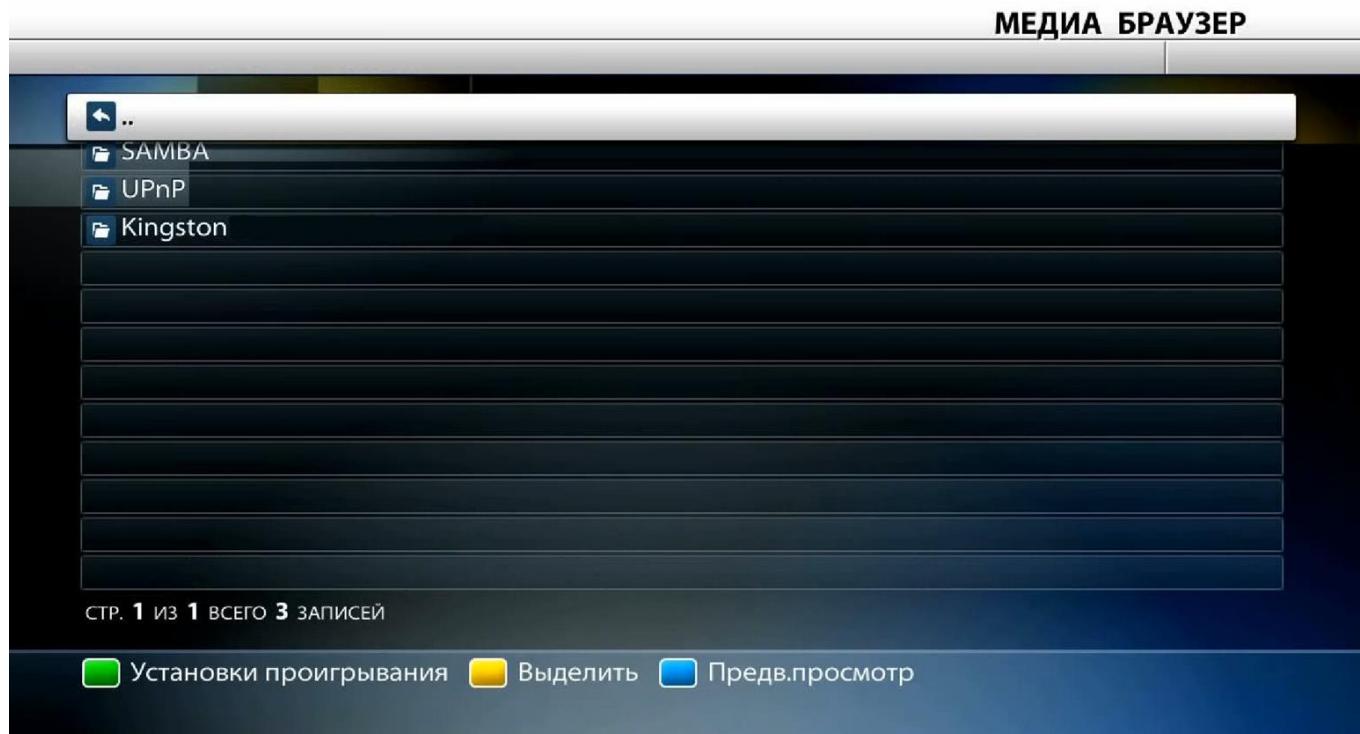

Внимание! В зависимости от типа внешнего носителя и его объема, отображение содержимого носителя приставкой может занять некоторое время.

Настройки

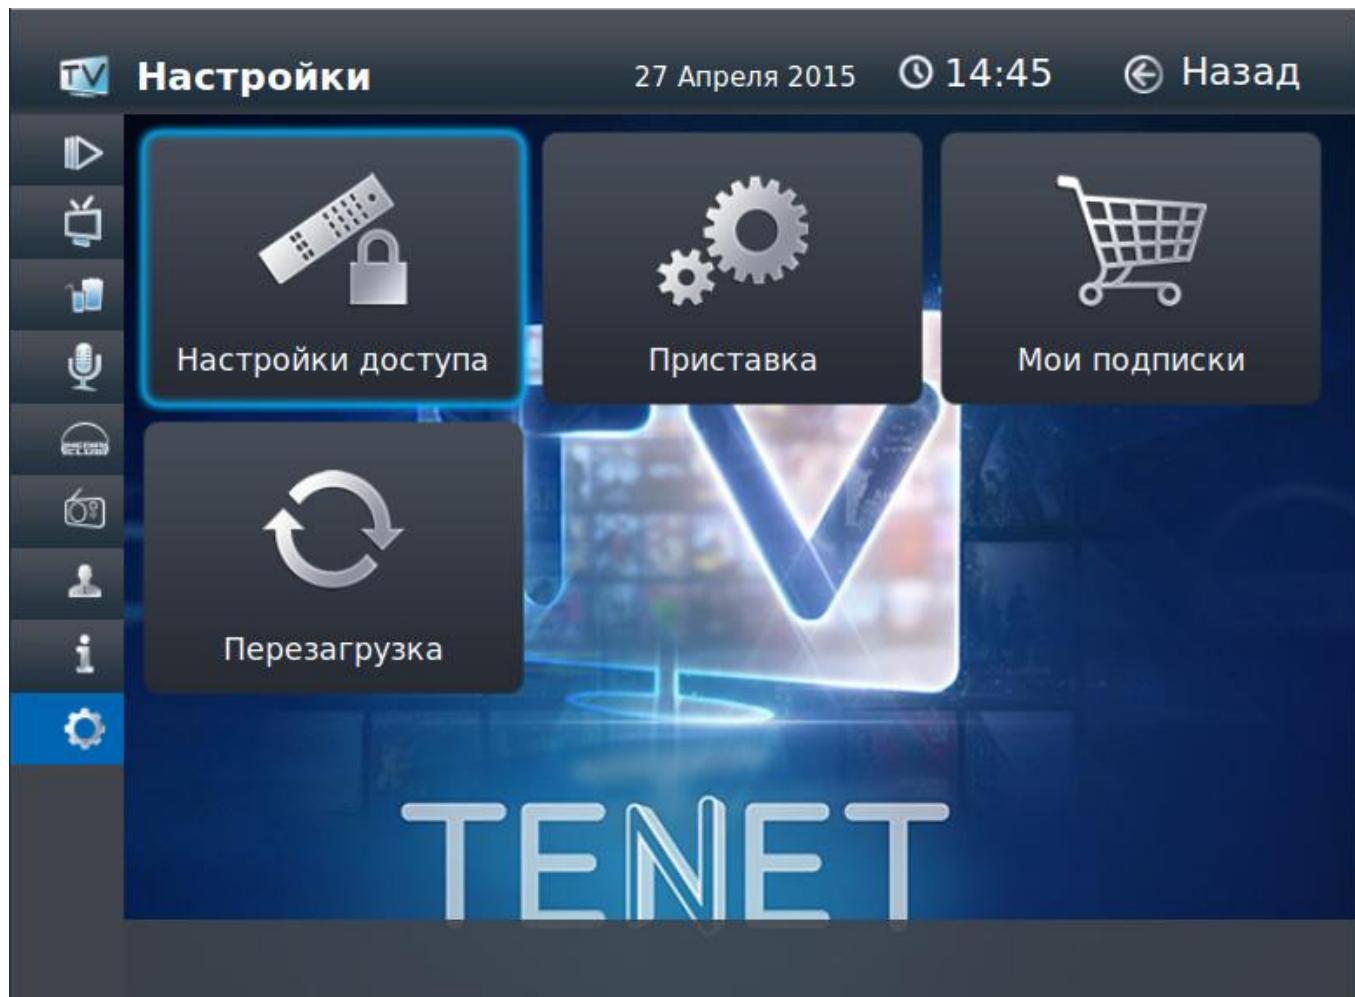


При выборе пункта меню «Настройки» Вам доступны следующие разделы:

Настройки доступа


В этом разделе Вы можете воспользоваться пунктом «Изменение PIN кода», включить или выключить «Родительский контроль», ограничить доступ в пункте «Настроить», а также включить «Упрощенный портал».

Для входа в раздел необходимо ввести свой PIN-код, далее нажать кнопку «Войти».

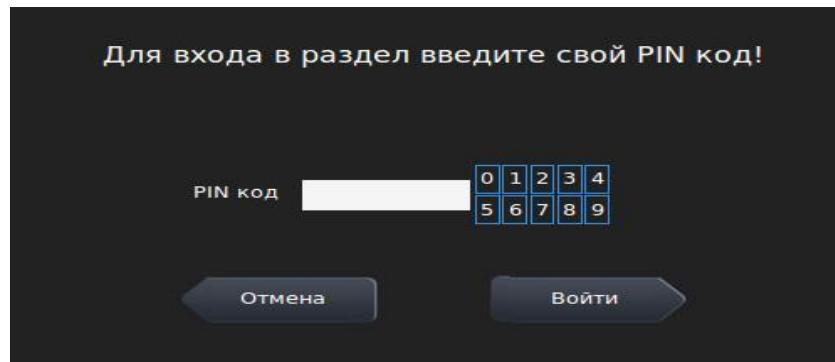

Изменение PIN-кода


PIN-код необходим при приобретении цифрового контента. По умолчанию он установлен в 0000. В целях безопасности настоятельно рекомендуем изменить PIN-код с помощью пункта меню «Изменение PIN кода» сразу после подключения ТВ-приставки. PIN-код может содержать от 4 до 20 цифр.

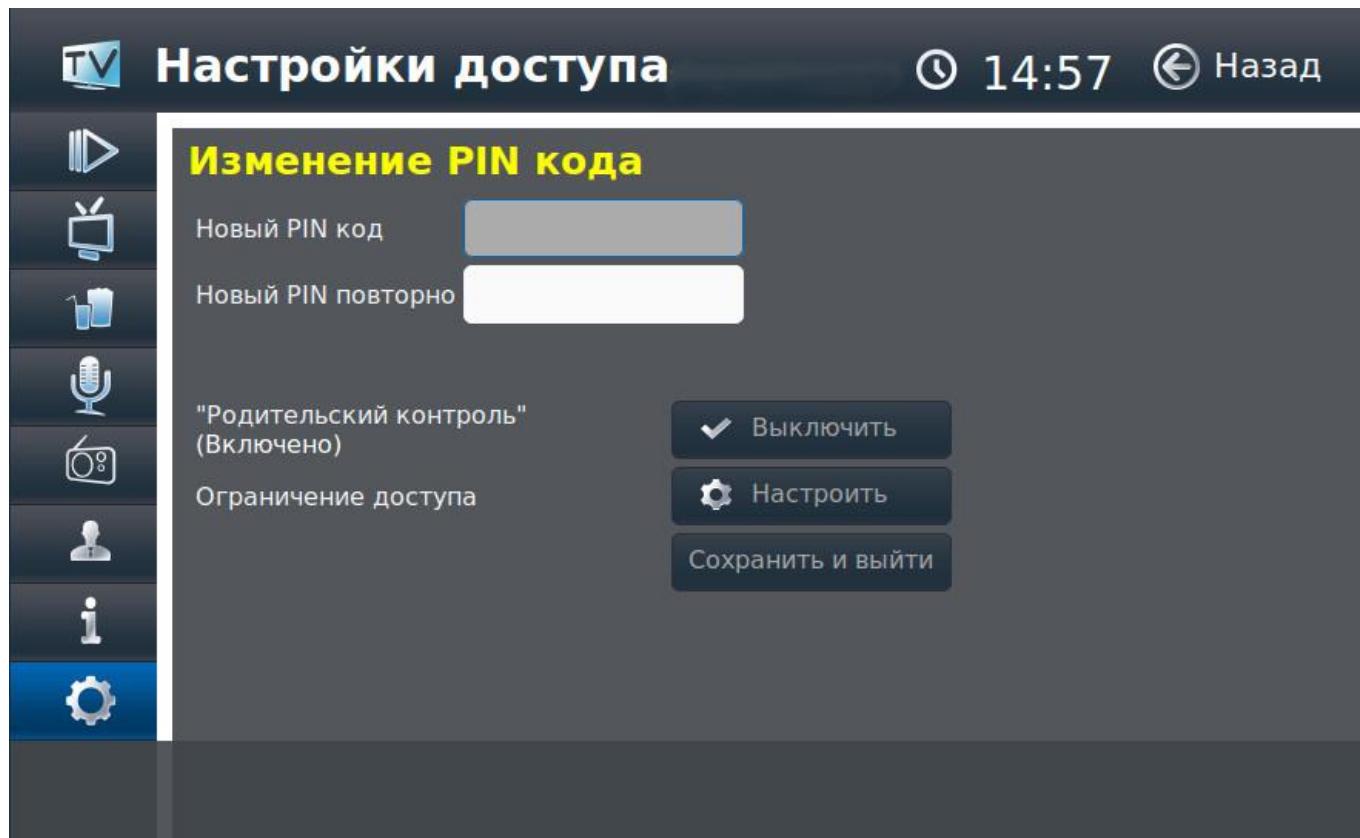

Родительский контроль


Позволяет запретить фильмы определенной категории. К ней относятся боевики с высокой степенью насилия; некоторые драмы, не поддающиеся объяснению несовершеннолетними; триллеры; фильмы ужасов; мистика. Для просмотра фильма необходимо ввести PIN код. Для ограничения доступа в любой сервис, необходимо воспользоваться пунктом «Настроить».

В данном пункте с помощью клавиш « $\blacktriangle\blacktriangleright\blacktriangledown\blacktriangleleft$ » можно выбрать интересующий сервис «Видео по запросу», «ТВ каналы», «Кинозалы», «Караоке», «MCLUB», «Радио» настроить ограничение доступа. Чтобы вернуться к пункту «Настройки доступа» необходимо нажать клавишу «BACK»

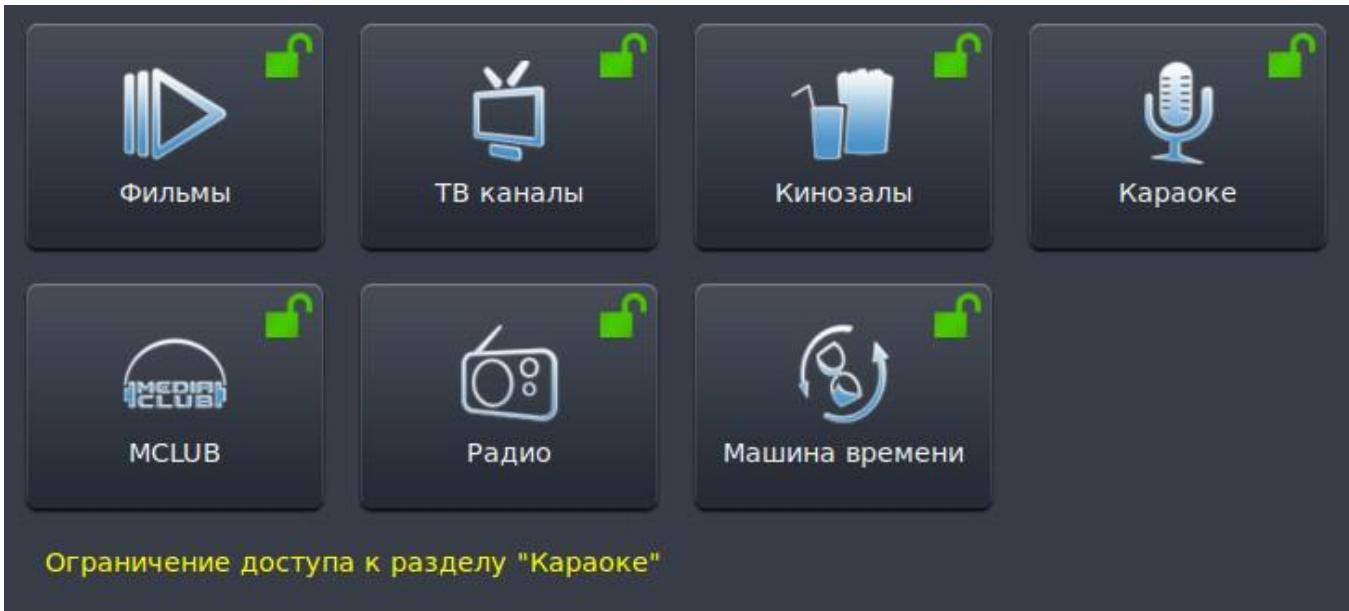

Ограничение доступа к разделу "Караоке"

Для «MCLUB» и «Караоке» предусмотрено полное закрытие сервиса. Сервис, доступ к которому запрещен, отображается закрытым красным замком. Например, на рисунке ниже доступ к сервису «MCLUB» закрыт:

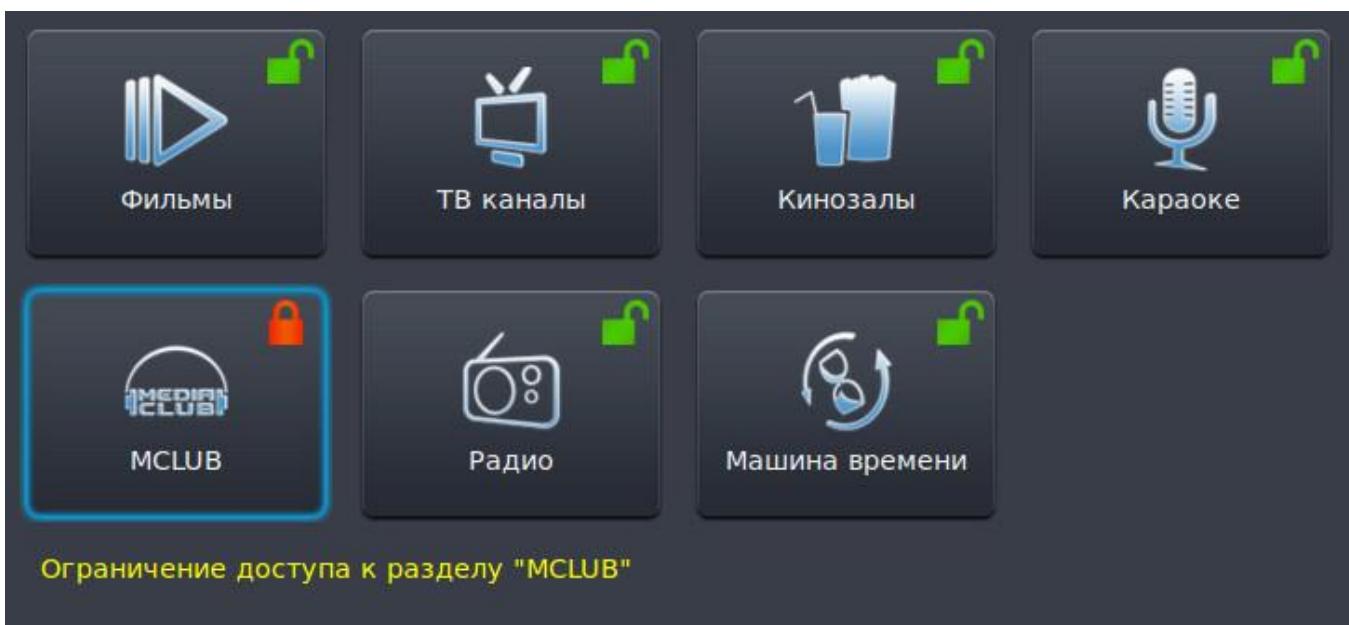

Ограничение доступа к разделу "MCLUB"

Для сервисов «Фильмы», «ТВ каналы», «Кинозалы» и «Радио» предусмотрена возможность частичного ограничения доступа. Например, для ТВ - каналов можно ограничить просмотр отдельного канала. Для этого необходимо открыть список ТВ-каналов нажатием клавиши «OK» и с помощью клавиш «▲» и «▼» выбрать интересующий канал и подтвердить свой выбор нажатием клавиши «OK». После этого ТВ-канал, доступ к которому закрыт, будет подсвечиваться оранжевым цветом.

1 - Первый

2 - 1+1

3 - Интер

4 - ICTV

5 - Новый

6 - СТБ

7 - Украина

8 - НТН

9 - ТЕТ

10 - Мега

11 - М1

12 - ОГТРК

13 - А1

Выберите телевизионный канал для ограничения доступа и нажмите клавишу «OK».

Для возврата в меню выбора сервиса необходимо нажать клавишу «**BACK**».

Для сервиса «**Фильмы**» возможно ограничить просмотр определенного категории. Блокировка категории осуществляется по аналогии с блокировкой телеканалов. Для запрета просмотра определенного фильмасмотрите пункт главного меню «**Фильмы**» (стр. 4), кнопка «**Доп. Функции**».

Настройки приставки

The screenshot shows the 'Настройки приставки' (Settings) menu. On the left is a vertical toolbar with icons for TV, HDMI, Volume, Mute, Input, Person, Information, and Settings. The 'Settings' icon is highlighted. The main menu title 'Настройки приставки' is at the top left. The time '09:53' is at the top right. The central area contains several configuration sections:

- Формат изображения:** 1920x1080 (1080p)
- HDMI audio mode:** PCM
- Режим стерео:** Стерео
- Режим SPDIF:** PCM
- Динамический диапазон:** Макс.
- Громкость по умолчанию:** 60
- Размер буфера в сек.:** 0
- HDMI/DVI:** HDMI

A dropdown menu is open over the 'PCM' and 'Макс.' options, listing 'PCM', 'Стерео', 'Макс.', '60', '0', and 'HDMI'. To the right of the dropdown are other settings:

- Тип трансляции ТВ каналов:** UDP
- Управление качеством:** Управление качеством
- Обновление прошивки:** Выключен
- Выключен:** Включено
- Информационный блок:** Информационный блок
- Новый дизайн:** Новый дизайн
- Шаг громкости:** 1

At the bottom of the central area are three buttons: 'Сохранить настройки' (Save settings), 'Сбросить на стандартные' (Reset to defaults), and 'Выйти без сохранения' (Exit without saving).

В этом меню Вы можете изменять следующие настройки приставки:

— **Формат изображения.** От выбранного формата зависит качество отображения трансляции (PAL, 576р, 720р, 1080i). Формат PAL подходит при подключении кабелем RCA («тюльпаны»).

Внимание! Для S-VIDEO и SCART выберите значение Стандартное разрешение (PAL), а для HDMI — 720x576 50 Гц Прогрессивное (576р) или 1280x720 50 Гц Прогрессивное (720р);

— **HDMI audio mode.** Доступны режимы PCM и SPDIF (см. ниже);

— **Режим стерео.** Для старых моделей телевизоров со входом «Моно» Вы можете выбрать правый или левый звуковой канал. Для остальных типов подключения рекомендуем значение «Стерео»;

— **Режим SPDIF.** SPDIF — формат интерфейса, который поддерживает передачу цифровых аудиосигналов между устройствами без преобразования в аналоговый сигнал, что позволяет избежать ухудшения качества звука. Доступны режимы PCM (Pulse-code modulation) — декодированный несжатый поток и BITSTREAM (битовый поток) — недекодированный сжатый поток;

— **Динамический диапазон.**

— **Громкость по умолчанию.** Выбранное Вами значение громкости будет действовать и после перезагрузки приставки;


— **Размер буфера в секундах.** Увеличение размера буфера позволяет компенсировать возможные потери или обрывы соединения продолжительностью до нескольких секунд и сделать их незаметными при просмотре.

— **Тип трансляции ТВ каналов.** С помощью кнопки Вы можете менять тип вещания протокола с UDP (Multicast) на HTTP и наоборот. Рекомендуемое значение — UDP.

— **Управление качеством.** В зависимости от качества соединения, Вы можете изменить качество трансляции.

— **Шаг громкости.** Доступные значения шага громкости 1, 2, 5.

По умолчанию шаг громкости установлен в значение 1.

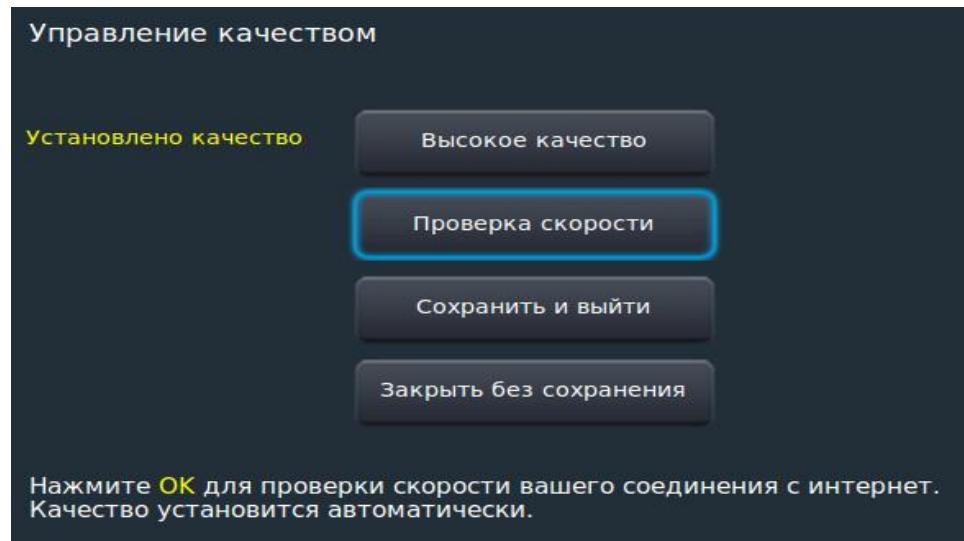

В этом пункте можно проверить скорость Вашего соединения с Интернетом. Качество установится автоматически.

— **Обновление прошивки.** Обновление программного обеспечения приставки позволяет корректно пользоваться всеми новыми функциями портала.

— **Таймер отключения.** Данная функция позволяет выключить ТВ-приставку по истечении выбранного Вами временного интервала (от 5 минут до 4 часов). Активировать и изменить время таймера можно также в главном меню портала нажатием кнопки

MAG 200 (черный ПДУ)	MAG 200/250 (белый ПДУ)	MAG 250/AURA HD

— **Выход в меню при отсутствии активности 4 часа.** Данная функция позволяет отключить автоматический выход в главное меню при отсутствии активности (нажатий кнопок на пульте) на протяжении 4 часов.

— **Показывать на главной.** Данная функция позволяет выбрать режим отображения главной страницы портала: информационный блок, канал TENET, последний просмотренный канал, пользовательский рейтинг каналов и фильмов.

— **Дизайн портала.** Переключение дизайна портала.

— **Сбросить на стандартные.** Данная функция позволяет сбросить настройки приставки на стандартные заводские значения.

Возврат к заводским настройкам

Если на экране подключенного к ТВ-приставке телевизора (монитора) отсутствует изображение, то, вероятно, настройки приставки были установлены некорректно. Для восстановления нормальной работы необходимо вернуть настройки в заводские значения. Для этого перезагрузите приставку, отключив ее от питания и снова ее подсоединив. Затем необходимо **подождать не менее 60 секунд** (Внимание! При этом изображение на экране отсутствует!) и на пульте дистанционного управления нажать один раз клавишу **F2**.

Затем у Вас будет 15 секунд, чтобы нажать клавишу:


MAG 200 (черный ПДУ)	MAG 200/250 (белый ПДУ)	MAG 250/AURA HD

Данная клавиша находится в нижней правой части пульта. После этого приставка еще раз автоматически перезагрузится с заводскими значениями.

Внимание! Если PIN-код был изменен самим пользователем, то возврат к заводским настройкам на него не повлияет.

Пульты дистанционного управления для MAG 200, MAG 250, AuraHD

Пульт дистанционного управления MAG 250/Aura HD

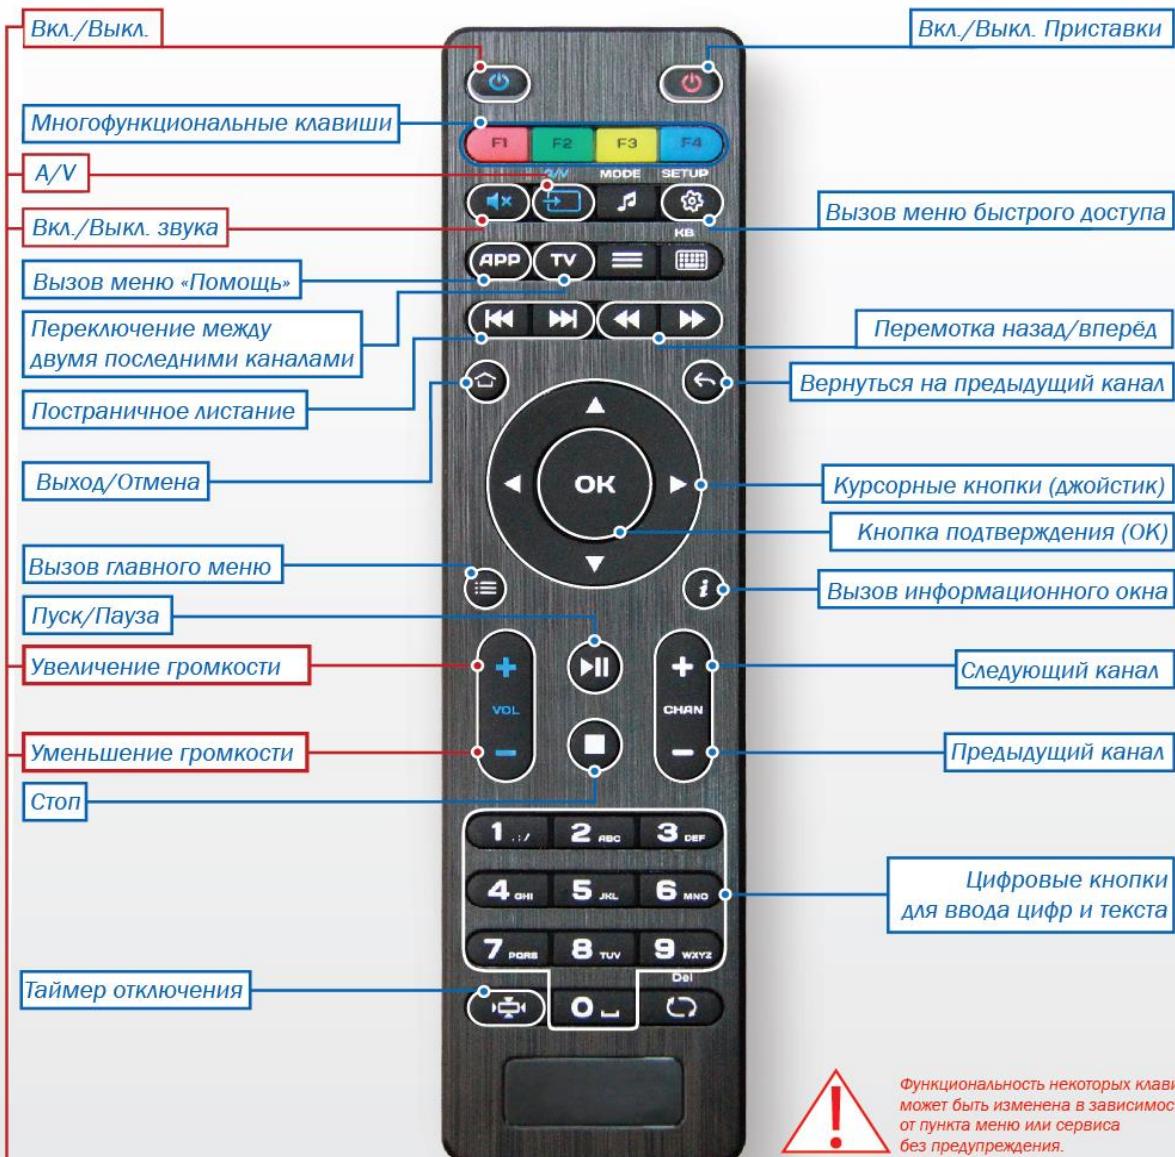

Для обучения кнопок (программируемые кнопки отмечены синим) необходимо:

- Нажать левую кнопку «Вкл./Выкл.» и «A/V» одновременно. Когда зеленая подсветка левой кнопки «Вкл./Выкл.» перестанет мигать и начнет гореть постоянно, пульт готов к обучению;
- Нажмите кнопку, которую вы хотите «обучить» - зеленая подсветка начнет мигать;
- Расположите излучатели двух пультов друг напротив друга.
Нажмите и удерживайте в течение 2x секунд на пульте другого устройства кнопку, функцию которой вы хотите продублировать на пульте приставки;
- После двух быстрых миганий, когда зеленая подсветка левой кнопки «Вкл./Выкл.» начнет светиться непрерывно, вы можете продолжить «обучение» следующей кнопки.
Повторите процесс обучения для всех кнопок, которые Вам необходимы.
Нажмите левую кнопку «Вкл./Выкл.» и «A/V» для сохранения данных обучения, зеленая подсветка должна потухнуть.

РИС. 1.

ЗНАЧЕНИЕ КНОПОК В СЕРВИСАХ:

ТВ-каналы

-  — Отправить отзыв
-  — Управление/Масштабирование (при просмотре ТВ-канала)
-  — Мои записи/Смена языка трансляции канала (при просмотре ТВ-канала)
-  — Вызов окна «Напоминание»

-  — Навигация по меню
-  — Выбор канала в списке (при просмотре ТВ-канала)

-  — Переключение (при просмотре ТВ-канала)
-  — Выбор интересующего канала
-  — Выход в главное меню
-  — Вернуться на предыдущий канал
-  — Переключение между двумя последними каналами
-  — Управление громкостью (VOL)

-  — Следующий канал/Предыдущий канал (CHAN), (при просмотре ТВ-канала)
-  — Постраничное листание каналов
-  — Вызов информационного окна
-  — Вкл./Выкл. звука
-  — Вызов меню быстрого доступа
-  — Вызов окна «Помощь»

Кинозал

-  — Отправить отзыв
-  — Добавить в напоминание/ Масштабирование (при просмотре фильма)
-  — Вызов окна «Напоминания»

-  — Навигация по меню

-  — Вызов окна описания (при просмотре фильма)
-  — Выбор интересующего кинозала
-  — Выход в главное меню
-  — Вернуться к списку

-  — Управление громкостью (VOL)

-  — Вызов информационного окна
-  — Вкл./Выкл. звука
-  — Вызов меню быстрого доступа
-  — Вызов окна «Помощь»

Видео по запросу

-  — Сортировка (по названию)
-  — Вызов окна поиска «Первый символ»/ Масштабирование (при просмотре фильма)
-  — Вызов окна «Поиску/Смена языка (при просмотре фильма)
-  — Вызов окна «Напоминания»

-  — Навигация по меню

-  — Выбор интересующего фильма
-  — Вернуться к списку

-  — Управление громкостью (VOL)

-  — Вызов информационного окна

-  — Вкл./Выкл. звука
-  — Вызов меню быстрого доступа
-  — Вызов окна «Помощь»
-  — Перемотка назад/вперед; Пуск/Пауза; Стоп
-  — Выбор интервала перемотки
-  — Выход в главное меню

Радио

-  — Отправить отзыв
-  — Добавить в избранное
-  — Вызов окна «Напоминания»

-  — Навигация по меню

-  — Выбор интересующей радиостанции
-  — Выход в главное меню

MCLUB

-  — Добавить в избранное/«Действия» (при воспроизведении композиции)
-  — Показать «Список воспроизведения»/ Спрятать
-  — Вызов окна «Напоминания»

-  — Навигация по меню

-  — Выбор интересующей композиции
-  — Вернуться к списку

-  — Управление громкостью (VOL)

-  — Вызов информационного окна
-  — Вкл./Выкл. звука
-  — Вызов меню быстрого доступа
-  — Перемотка назад/вперед; Пуск/Пауза; Стоп
-  — Выход в главное меню

КАРАОКЕ

-  — Сортировка (по названию)
-  — Вызов окна поиска «Первый символ»/ Масштабирование (при проигрывании композиции)
-  — Вызов окна «Поиск»/Смена языка (при проигрывании композиции)
-  — Вызов окна «Напоминания»

-  — Навигация по меню

-  — Выбор интересующей композиции
-  — Вернуться к списку

-  — Управление громкостью (VOL)

-  — Вызов информационного окна
-  — Вкл./Выкл. звука
-  — Вызов меню быстрого доступа
-  — Перемотка назад/вперед; Пуск/Пауза; Стоп
-  — Выбор интервала перемотки
-  — Выход в главное меню



Функциональность некоторых клавиш может быть изменена в зависимости от пункта меню или сервиса без предупреждения.


РИС. 1а.

Пульт дистанционного управления MAG 200/250



РИС. 2.

Пульт дистанционного управления (ПДУ) MAG 200

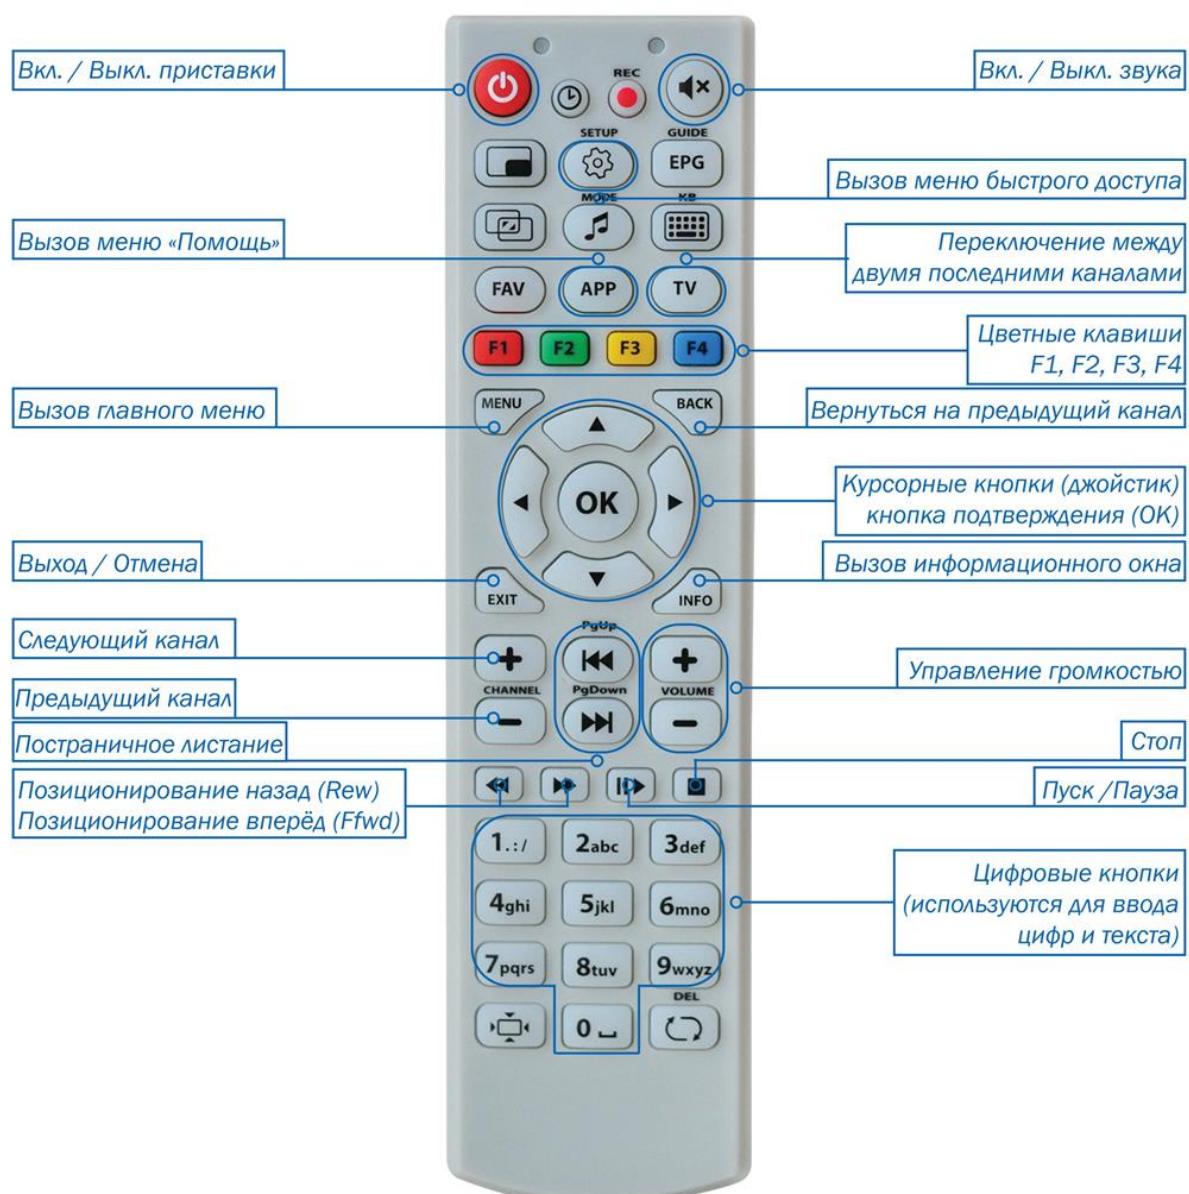

Функциональность некоторых клавиш может быть изменена в зависимости от пункта меню или сервиса без предупреждения.

РИС. 3.

Пульт дистанционного управления (ПДУ) MAG 200



Функциональность некоторых клавиш может быть изменена в зависимости от пункта меню или сервиса без предупреждения.

РИС. 4.